

HP Officejet 7200 All-in-One series

Podręcznik użytkownika



HP Officejet 7200 All-in-One series

Podręcznik użytkownika

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Specyfikacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja bądź tłumaczenie tego materiału bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.



Logo Adobe i Acrobat są logo zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® oraz Windows 2000® są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Intel® i Pentium® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation.

SD™ Card jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SD Card Association.

Energy Star® oraz logo Energy Star® są zastrzeżonymi w USA znakami organizacji United States Environmental Protection Agency.

Numer publikacji: Q5560-90125

Pierwsze wydanie: Listopad 2004

Uwaga

Jedynie gwarancje obejmujące produkty i usługi HP są określone w zasadach wyrażnej gwarancji, towarzyszących danym produktom lub usługom. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w tym dokumencie.

Firma Hewlett-Packard Company nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcke związane z, lub powstałe w wyniku rozprowadzania, rozpowszechniania lub korzystania z niniejszego dokumentu oraz opisanego w nim produktu.

Uwaga: Informacje na temat zgodności przepisami można znaleźć w [Informacje techniczne](#).



W wielu krajach niedozwolone jest kopiowanie dokumentów wymienionych poniżej. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii prawnika.

- Pisma oraz dokumenty urzędowe:
 - Paszporty
 - Dokumenty imigracyjne
 - Zaświadczenie o służbie wojskowej
 - Identyfikatory, karty lub insygnia
- Walory państwowego:
 - Znaczki pocztowe
 - Karty żywnościowe
- Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
- Banknoty, czekи podróżne lub przekazy pieniężne
- Kwity depozytowe
- Dzieła chronione prawem autorskim

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenie Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego produktu na kontakt z deszczem lub wilgocią.

Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka doznania obrażeń na skutek działania ognia lub porażenia elektrycznego.



Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

1. Należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje znajdujące się w podręczniku instalacji.
2. Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli nie wiesz, czy gniazda jest uziemione, zapytaj wykwalifikowanego elektryka.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na produkcie.

4. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazda sieciowego.
5. Nie umieszczaj produktu w pobliżu wody ani nie korzystaj z niego mokrymi rękoma, w mokrej odzieży.
6. Produkt należy zainstalować bezpiecznie na stabilnej powierzchni.
7. Zainstaluj urządzenie w bezpiecznym miejscu, w którym przewód zasilania nie będzie narażony na uszkodzenie lub nadepnięcie oraz nie będzie się można o niego potknąć.
8. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy zapoznać się pomocą ekranową dotyczącą rozwiązywania problemów.
9. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wykonywanie czynności serwisowych należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.
10. Korzystaj z urządzenia w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.



Ostrzeżenie To urządzenie nie będzie działać w przypadku awarii sieci elektrycznej.

Spis treści

1	HP All-in-One opis	9
	Omówienie urządzenia HP All-in-One	9
	Panel sterowania — opis	10
	Opis menu	12
	Menu faksu	12
	Menu ustawienia	13
	Menu Kopiuj	13
	Menu Pomniejsz/Powiększ	13
	Menu Zdjęcie	14
	Menu Arkusz próbny	14
	Menu Skanuj do	14
	Korzystanie z programu HP Image Zone – dodatkowe funkcje urządzenia	
	HP All-in-One	15
	Uzyskiwanie dostępu do oprogramowania HP Image Zone (system Windows)	16
	Uzyskiwanie dostępu do oprogramowania HP Image Zone (Macintosh OS wersja 10.1.5 lub nowsza)	17
	Uzyskiwanie dostępu do oprogramowania HP Image Zone (Macintosh OS wersja 9.2.6 lub starsza)	20
2	Odnajdywanie dodatkowych informacji	23
3	Informacje na temat połączeń	25
	Obsługiwane rodzaje połączeń	25
	Podłączanie za pomocą sieci Ethernet	26
	Podłączanie za pomocą przewodu USB	26
	Korzystanie z udostępnionej drukarki przez Windows	26
	Korzystanie z udostępnionej drukarki (Macintosh OS X)	26
	Korzystanie z funkcji Webscan	27
4	Praca ze zdjęciami	28
	Przesyłanie zdjęć	28
	Przegrywanie zdjęć za pomocą komputera z systemem Windows	28
	Przesyłanie zdjęć za pomocą komputera Macintosh	29
	Edycja zdjęć	29
	Edycja zdjęć za pomocą komputera z systemem Windows	29
	Edycja zdjęć za pomocą komputera Macintosh	30
	Współdzielenie zdjęć	30
	Współdzielenie zdjęć za pomocą komputera z systemem Windows	30
	Współdzielenie zdjęć za pomocą komputera Macintosh	31
	Wydruk zdjęć	32
	Drukowanie zdjęć za pomocą komputera z systemem Windows	32
	Drukowanie zdjęć za pomocą komputera Macintosh	33
5	Ładowanie oryginałów i papieru	35
	Ładowanie oryginałów	35
	Umieszczanie oryginału w automatycznym podajniku dokumentów	35
	Umieszczanie oryginału na szybie	36
	Wybór rodzaju papieru do drukowania i kopiowania	37

Zalecane rodzaje papieru.....	37
Rodzaje papieru, których należy unikać.....	37
Ładowanie papieru.....	38
Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru.....	38
Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali).....	40
Ładowanie kart pocztowych i kart Hagaki.....	41
Ładowanie kopert.....	42
Ładowanie innych rodzajów papieru.....	42
Unikanie blokad papieru.....	44
6 Korzystanie z karty pamięci lub aparatu PictBridge.....	46
Gniazda kart pamięci i port aparatu PictBridge.....	46
Przegrywanie obrazów cyfrowych na komputer.....	48
Drukowanie zdjęć z arkusza próbnego.....	49
Wydruk arkusza próbnego.....	49
Wypełnianie arkusza próbnego.....	50
Skanowanie arkusza próbnego.....	51
Ustawianie opcji wydruku zdjęć.....	51
Korzystanie z menu Zdjęcie do ustawienia opcji drukowania zdjęć.....	52
Zmiana opcji wydruku zdjęć.....	53
Ustawianie nowych domyślnych opcji drukowania zdjęć.....	54
Drukowanie zdjęć bezpośrednio z karty pamięci.....	54
Drukowanie poszczególnych zdjęć.....	54
Tworzenie wydruków bez obramowania.....	55
Usuwanie zaznaczenia wybranych zdjęć.....	55
Wydruk zdjęć z aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge.....	55
Drukowanie bieżącego zdjęcia.....	56
Drukowanie pliku DPOF.....	56
7 Korzystanie z funkcji kopiowania.....	58
Ustawienia rozmiaru papieru.....	58
Ustawienia rodzaju papieru do kopiowania.....	59
Poprawa szybkości lub jakości kopiowania.....	61
Wybieranie podajnika do kopiowania.....	61
Tworzenie wielu kopii tego samego oryginału.....	62
Kopiowanie dwustronicowego dokumentu czarno-białego.....	62
Wykonywanie kopii dwustronnych.....	63
Tworzenie kopii zdjęcia bez obramowania.....	64
Kopiowanie zdjęcia na całą stronę.....	65
Wielokrotne kopie zdjęcia na stronie.....	66
Zmiana wielkości oryginału, aby mieścił się na papierze o formacie letter lub A4.....	67
Zmiana rozmiaru oryginału za pomocą ustawień niestandardowych.....	67
Kopiowanie dokumentu formatu Legal na papier Letter.....	68
Kopiowanie wyblakłych oryginałów.....	68
Kopiowanie wielokrotnie faksowanego dokumentu.....	69
Uwydatnienie jasnych kolorów na kopii.....	70
Tworzenie plakatu.....	70
Przygotowanie kolorowej naprasowanki.....	71
Zmiana domyślnych ustawień kopiowania.....	72
Zatrzymywanie kopiowania.....	72

8	Korzystanie z funkcji skanowania.....	73
	Skanowanie dokumentu do aplikacji.....	74
	Skanowanie oryginału (urządzenie podłączone przez port USB).....	74
	Skanowanie oryginału (urządzenie podłączone do sieci).....	74
	Wysyłanie zeskanowanego obrazu do miejsca docelowego HP Instant Share.....	75
	Udostępnianie zeskanowanego obrazu przyjaciołom i bliskim (urządzenie podłączone przez USB).....	75
	Udostępnianie zeskanowanego obrazu przyjaciołom i bliskim (urządzenie podłączone przez sieć).....	76
	Wysyłanie zeskanowanego obrazu do karty pamięci.....	76
	Wysyłanie zeskanowanego obrazu do karty pamięci umieszczonej w urządzeniu HP All-in-One (podłączonym przez USB).....	77
	Wysyłanie zeskanowanego obrazu do karty pamięci umieszczonej w urządzeniu HP All-in-One (podłączonym przez sieć).....	77
	Zatrzymywanie skanowania.....	77
9	Drukowanie z komputera.....	78
	Drukowanie z aplikacji.....	78
	Zmiana ustawień drukowania.....	79
	W systemie Windows.....	79
	W systemie Macintosh.....	80
	Zatrzymywanie drukowania.....	80
	Zatrzymywanie zadania drukowania z urządzenia HP All-in-One.....	80
10	Konfiguracja faksu.....	81
	Wybór właściwego ustawienia faksu dla domu lub biura.....	82
	Wybieranie przypadku konfiguracji faksu.....	84
	Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych).....	86
	Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL.....	87
	Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN.....	88
	Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii.....	88
	Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa.....	90
	Przypadek F: Współdzielona linia głosowa/faksowa z usługą poczty głosowej.....	91
	Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modemem komputerowym (brak odbieranych połączeń głosowych).....	92
	Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym.....	94
	Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny.....	95
	Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne.....	97
	Przypadek I: Współdzielona linia głosowa/faksowa z automatyczną sekretarką.....	99
	Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką.....	100
	Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny.....	101

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne.....	103
Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym i pocztą głosową.....	104
Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny.....	106
Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne.....	107
Testowanie ustawień faksu.....	108
11 Korzystanie z funkcji faksu.....	110
Ustawianie urządzenia HP All-in-One do odbierania faksów.....	110
Wybór zalecanego trybu odbierania dla danej konfiguracji.....	111
Ustawianie trybu odbierania.....	112
Wysyłanie faksu.....	113
Wysyłanie zwykłego faksu.....	113
Drukowanie raportów potwierdzeń faksów.....	114
Wysyłanie dwustronnych oryginałów.....	114
Ręczne odbieranie faksu za pomocą telefonu.....	115
Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji ponownego wybierania.....	116
Wysyłanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania.....	116
Planowanie faksów.....	116
Anulowanie planowanego faksu.....	117
Wysyłanie faksu zapisanego w pamięci.....	117
Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania.....	117
Odbieranie faksu.....	118
Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem.....	118
Ustawianie HP All-in-One do drukowania jedno- lub dwustronnych faksów.....	119
Ręczne odbieranie faksu.....	120
Odpytywanie w celu odebrania faksu.....	121
Ustawianie daty i godziny.....	121
Ustawianie nagłówka faksu.....	122
Wprowadzanie tekstu i symboli.....	122
Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania.....	122
Drukowanie sprawozdań.....	123
Drukowanie raportów z błędów faksów.....	123
Drukowanie innych raportów.....	124
Ustawianie szybkiego wybierania.....	124
Tworzenie pozycji szybkiego wybierania.....	125
Tworzenie grupowych pozycji szybkiego wybierania.....	125
Uaktualnianie pozycji szybkiego wybierania.....	126
Usuwanie pozycji szybkiego wybierania.....	126
Zmiana rozdzielczości faksu i ustawienia Jaśniej/Ciemniej.....	127
Zmiana rozdzielczości faksu.....	127
Zmiana ustawienia Jaśniej/Ciemniej.....	128
Definiowanie nowych ustawień domyślnych.....	128
Ustawianie opcji faksowania.....	128
Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów.....	128
Ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego.....	129
Regulacja głośności.....	129

Przekazywanie faksów do innego numeru.....	130
Anulowanie przekazywania faksów.....	130
Zmiana wzorca sygnału dzwonka (dzwonienie dystynktywne).....	130
Automatyczne ponowne wybieranie numeru, jeśli numer jest zajęty lub nie odpowiada.....	131
Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących.....	131
Ustawianie odbierania faksów do pamięci.....	132
Stosowanie trybu korekcji błędów.....	132
Ustawianie prędkości transmisji faksu.....	133
Ponowne drukowanie lub usuwanie faksów znajdujących się w pamięci.....	134
Przesyłanie faksów przez Internet.....	135
Przerywanie operacji faksowania.....	135
12 Korzystanie z HP Instant Share.....	136
Opis.....	136
Jak rozpocząć.....	137
Wysyłanie obrazów za pomocą urządzenia HP All-in-One.....	137
Wysyłanie zdjęć z karty pamięci.....	137
Wysyłanie zeskanowanego obrazu.....	139
Wysyłanie obrazów za pomocą komputera.....	141
Wysyłanie obrazów przy użyciu oprogramowania HP Image Zone (system Windows).....	141
Wysyłanie obrazów za pomocą aplikacji klienta HP Instant Share (systemy Macintosh OS X w wersji 10.2 lub nowszej).....	142
Udostępnianie obrazów za pomocą programu HP Image Zone (system Macintosh OS X w wersji wcześniejszej niż 10.2).....	143
Udostępnianie obrazów za pomocą programu Nawigator HP (Macintosh OS 9).....	144
13 Konfiguracja sieci.....	145
Procedura przejścia z USB na połączenie sieciowe.....	145
Wybór zalecanej sieci Ethernet.....	145
Połączenie przewodowe do sieci Ethernet z dostępem do Internetu typu DSL lub przez sieć kablową.....	146
Połączenie Ethernet do sieci przewodowej z dostępem do Internetu przez modem.....	147
Połączenie Ethernet do sieci przewodowej bez dostępu do Internetu.....	147
Połączenie Ethernet do sieci bezprzewodowej.....	148
Połączenie z siecią Ethernet.....	148
Co będzie potrzebne.....	149
Podłączanie urządzenia HP All-in-One.....	149
Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego.....	150
System Windows:.....	151
Komputery Macintosh.....	152
Podłączanie dodatkowych komputerów.....	152
Zarządzanie siecią.....	152
Korzystanie z panelu sterowania HP All-in-One.....	152
Korzystanie z wbudowanego serwera WWW.....	154
Opis konfiguracji sieci.....	155
Słownik pojęć sieciowych.....	161

14	Zamawianie materiałów eksploatacyjnych.....	164
	Zamawianie papieru, folii lub innych nośników.....	164
	Zamawianie pojemników z tuszem.....	164
	Zamawianie akcesoriów.....	165
	Zamawianie innych akcesoriów.....	166
15	Konserwacja urządzenia HP All-in-One.....	167
	Czyszczenie urządzenia HP All-in-One.....	167
	Czyszczenie szyby.....	167
	Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy.....	168
	Czyszczenie obudowy.....	168
	Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach.....	169
	Drukowanie raportu na stronie testowej.....	170
	Korzystanie z pojemników z tuszem.....	171
	Obsługa pojemników z tuszem.....	172
	Wymiana pojemników z tuszem	172
	Używanie pojemnika do druku zdjęć.....	176
	Używanie pojemnika do druku zdjęć w odcieniach szarości.....	176
	Używanie kasety zabezpieczającej pojemnik z tuszem.....	177
	Wyrównywanie pojemników z tuszem.....	178
	Czyszczenie pojemników z tuszem	179
	Czyszczenie styków pojemnika z tuszem.....	179
	Czyszczenie obszaru wokół dysz.....	181
	Zmiana ustawień urządzenia.....	182
	Ustawianie prędkości przewijania.....	182
	Ustawianie czasu trybu energooszczędnego.....	183
	Ustawianie czasu opóźnienia monitu.....	183
	Przywracanie ustawień fabrycznych.....	183
	Dźwięki auto-konserwacji.....	184
16	Informacje na temat rozwiązywania problemów.....	185
	Zanim skontaktujesz się z punktem obsługi klientów HP.....	185
	Przeglądanie pliku Readme.....	186
	Rozwiązywanie problemów z instalacją.....	187
	Rozwiązywanie problemów z instalacją sprzętu.....	187
	Rozwiązywanie problemów z instalacją oprogramowania.....	193
	Rozwiązywanie problemów z ustawieniami faksu.....	199
	Rozwiązywanie problemów z eksploatacją.....	212
	Rozwiązywanie problemów z papierem.....	213
	Rozwiązywanie problemów z pojemnikami z tuszem.....	220
	Rozwiązywanie problemów z drukowaniem.....	221
	Rozwiązywanie problemów z kartą pamięci.....	222
	Aktualizacja urządzenia.....	222
	Aktualizacja urządzenia (Windows).....	222
	Aktualizacja urządzenia (Macintosh).....	223
17	Uzyskiwanie wsparcia technicznego HP.....	224
	Wsparcie i informacje dostępne w Internecie.....	224
	Wsparcie gwarancyjne.....	224
	Informacje o rozszerzeniu gwarancji.....	224
	Wysyłanie urządzenia HP All-in-One do serwisu.....	225
	Obsługa klienta firmy HP.....	225
	Numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia.....	225

Nr telefonu w okresie gwarancyjnym (w Ameryce Północnej).....	226
Numery telefonów w innych krajach.....	226
Numer w Australii w trakcie gwarancji i po gwarancji.....	229
Telefonowanie do punktu obsługi klienta firmy HP w Korei.....	229
Telefonowanie do punktu obsługi klienta firmy HP w Japonii.....	229
HP Quick Exchange Service (Japonia).....	230
Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki.....	230
Wyjmowanie pojemników z tuszem z działającego urządzenia	
HP All-in-One.....	230
Wyjmowanie pojemników z tuszem z niedziałającego urządzenia	
HP All-in-One.....	231
Zdejmowanie nakładki panelu sterowania i pakowanie urządzenia	
HP All-in-One.....	232
18 WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI Hewlett-Packard.....	235
Okres ograniczonej gwarancji.....	235
Zakres ograniczonej gwarancji.....	235
Ograniczenie gwarancji.....	236
Ograniczenie odpowiedzialności.....	236
Miejscowe przepisy.....	236
Informacje o ograniczonej gwarancji w krajach/regionach UE.....	236
19 Informacje techniczne.....	239
Wymagania systemowe.....	239
Specyfikacje papieru.....	239
Pojemność zasobników papieru.....	239
Rozmiary papieru.....	239
Oświadczenie marginesów drukowania.....	240
Parametry drukowania.....	241
Parametry kopiowania.....	241
Parametry faksowania.....	242
Parametry karty pamięci.....	242
Parametry skanowania.....	243
Parametry fizyczne.....	243
Parametry zasilania.....	243
Środowisko eksploatacyjne.....	243
Dodatkowe dane techniczne.....	243
Program ochrony środowiska.....	243
Ochrona środowiska.....	244
Wytwarzanie ozonu.....	244
Energy consumption.....	244
Zużycie papieru.....	244
Tworzywa sztuczne.....	244
Informacje o bezpieczeństwie materiałów.....	244
Odzysk na surowce wtórne.....	244
Odzysk materiałów eksploatacyjnych HP inkjet na surowce wtórne.....	245
Informacje prawne.....	245
Prawny numer identyfikacyjny modelu.....	245
Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements.....	245
FCC statement.....	246
Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/	
notice to users of the Canadian telephone network.....	246

Uwaga dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym.....	247
Notice to users of the German telephone network.....	248
Geräuschemission.....	248
Notice to users in Japan (VCCI-2).....	248
Notice to users in Korea.....	248
Declaration of conformity (European Economic Area).....	249
HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity.....	249
Indeks.....	250


1 HP All-in-One opis

Wiele funkcji urządzenia HP All-in-One dostępnych jest bezpośrednio bez włączania komputera. Zadania takie, jak kopowanie, wysyłanie faksu czy drukowanie zdjęć z karty pamięci można wykonać szybko i łatwo bezpośrednio z urządzenia HP All-in-One.

Niniejszy rozdział opisuje funkcje sprzętowe HP All-in-One, funkcje panelu sterowania oraz sposób dostępu do oprogramowania **HP Image Zone**.

 **Wskazówka** Za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** uzyskuje się dostęp do dodatkowych funkcji urządzenia HP All-in-One. Oprogramowanie oferuje dostęp do rozszerzonych funkcji kopiowania, faksowania, skanowania i obsługi fotografii. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z **Pomocy ekranowej HP Image Zone** i **Korzystanie z programu HP Image Zone – dodatkowe funkcje urządzenia HP All-in-One**.

Omówienie urządzenia HP All-in-One

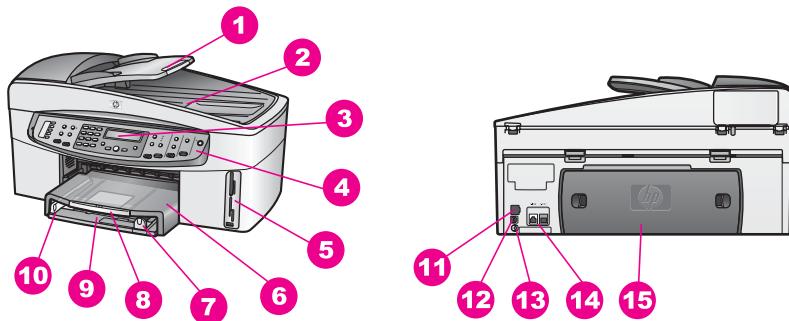


Etykieta	Opis
1	Zasobnik wejściowy podajnika dokumentów
2	Pokrywa
3	Wyświetlacz panelu sterowania
4	Panel sterowania
5	Gniazda kart pamięci i port kamery PictBridge
6	Zasobnik wyjściowy
7	Prowadnica długości papieru
8	Przedłużka zasobnika wyjściowego
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Rozdział 1

(ciąg dalszy)

Etykieta	Opis
9	Podajnik
10	Prowadnica szerokości papieru
11	Gniazdo Ethernet i wskaźniki Ethernet
12	Tylny port USB
13	Podłączenie zasilania
14	Porty faksu (1-LINE oraz 2-EXT)
15	Tylne drzwiczki konserwacyjne


Panel sterowania — opis

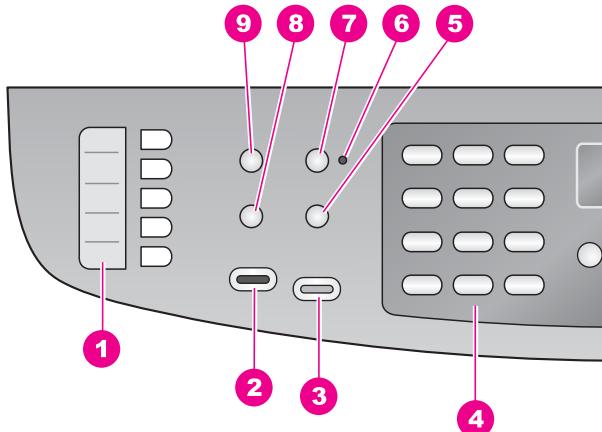

Etykieta	Nazwa i opis
1	Przyciski szybkiego wybierania numerów: Umożliwiają dostęp do pierwszych pięciu numerów szybkiego wybierania.
2	Faksuj, Mono: Wysyła czarno-biały faks.
3	Faksuj, Kolor: Wysyła kolorowy faks.
4	Klawiatura: Służy do wprowadzania numerów faksów, liczb i tekstu.
5	Ponowne wybier./Pauza: Wybiera ponownie ostatni numer lub wstawia 3-sekundową pauzę pomiędzy wybieranymi cyframi numeru faksu.
6	Dioda odbierania automatycznego: Gdy lampka Odbieranie automatyczne jest włączona, urządzenie HP All-in-One będzie automatycznie odbierać faksy.
7	Odbieranie automatyczne: Wybranie tej funkcji powoduje automatyczne odbieranie telefonu po określonej liczbie dzwonków.

(ciąg dalszy)

Etykieta	Nazwa i opis
8	Menu (Faks): Zmianę ustawień faksu, w tym Rozdzielczość i Jaśniejsza/Ciemniejsza dokonuje się za pomocą przycisku Menu w obszarze faksu.
9	Szybkie wybieranie : Wybiera numer szybkiego wybierania.

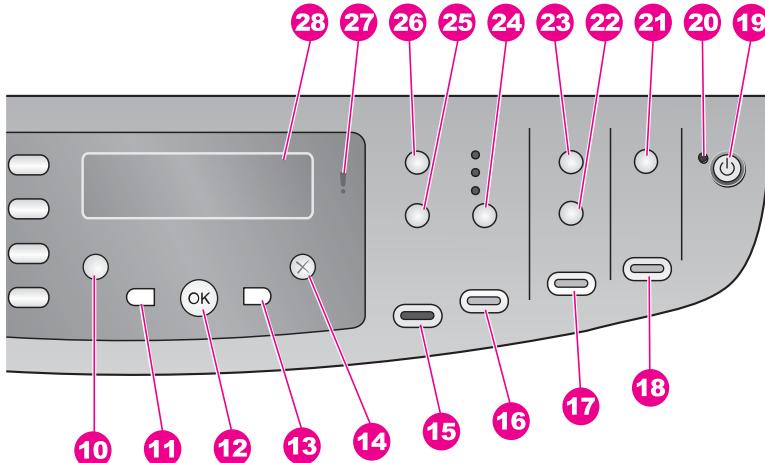

Etykieta	Nazwa i opis
10	Ustawienia : Zapewnia dostęp do menu raportów, ustawień faksu, narzędzi konserwacji, preferencji i ustawień sieci. Umożliwia także dostęp pomocny uruchamianej z poziomu urządzenia.
11	Strzałka w lewo : Zmniejsza wartości lub umożliwia powrót podczas przeglądania nazw plików na wyświetlaczu panelu sterowania.
12	OK : Służy do wybierania menu, ustawień lub wybierania nazw plików do wydrukowania na wyświetlaczu panelu sterowania.
13	Strzałka w prawo : Zwiększa wartości lub umożliwia przejście dalej podczas przeglądania nazw plików na wyświetlaczu panelu sterowania.
14	Anuluj : Służy do zatrzymywania zadania, zamknięcia menu lub anulowania ustawień.
15	Kopiuj, Mono : Rozpoczyna kopiowanie w czerni i bieli.
16	Kopiuj, Kolor : Służy do rozpoczęcia kopiowania w kolorze.
17	Drukuj zdjęcia : Służy do drukowania zdjęcia, którego nazwa jest aktualnie wyświetlana na wyświetlaczu panelu sterowania, lub do wydrukowania wszystkich zdjęć wybranych przy pomocy przycisku OK .
18	Skanuj : Rozpoczyna zadanie skanowania i wysyła je do miejsca docelowego wybranego za pomocą przycisku Skanuj do .

Rozdział 1

(ciąg dalszy)

Etykieta	Nazwa i opis
19	Włącz: Służy do włączania i wyłączania urządzenia HP All-in-One. Gdy urządzenie HP All-in-One jest wyłączone, wciąż jest ono zasilane, ale na minimalnym poziomie. Aby zupełnie odłączyć zasilanie urządzenia HP All-in-One, należy wyłączyć urządzenie, a następnie odłączyć przewód zasilający.
20	Dioda włącz: Gdy się świeci, lampa Włącz wskazuje, że urządzenie HP All-in-One jest włączone. Dioda migła podczas przetwarzania zadań.
21	Skanuj do: Wybiera miejsce docelowe skanowania.
22	Arkusz próbnego: Służy do drukowania arkusza próbnego, gdy do gniazda kart pamięci została wsunięta karta pamięci. Arkusz próbnego zawiera miniatury wszystkich zdjęć zapisanych w karcie pamięci. Na arkuszu można wybrać zdjęcia, a następnie wydrukować je po zeskanowaniu arkusza próbnego.
23	Menu (Zdjęcie): Służy do drukowania dostosowanego zdjęcia bez udziału komputera przy pomocy przycisku Menu w obszarze Zdjęcie .
24	Jakość: Kontroluje szybkość i jakość wykonywania kopii.
25	Pomniejsz/Powiększ: Zmienia rozmiar kopii.
26	Menu (Kopia): Zmianę ustawień kopiowania, w tym Liczbę kopii , Rodzaj papieru , Rozmiar papieru i kilku innych dokonuje się za pomocą przycisku Menu w obszarze kopiowania.
27	Dioda uwaga: Gdy migła, dioda Uwaga wskazuje błąd, który wystąpił i wymaga uwagi użytkownika.
28	Wyświetlacz panelu sterowania: Umożliwia przeglądanie menu, nazw plików zdjęć i komunikatów.

Opis menu

Poniższa tabela stanowi dobrą ściągawkę przypominającą podstawowe polecenia menu widoczne na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

Menu faksu

Menu Faksuj pozwala na dostosowanie faksu który ma być wysłany.

Numer faksu
Rozdzielczość
Jaśniej/Ciemniej
Jak przesł. faks
Wysył. 2-stronne
Nowe ust. domyś.

Menu ustawienia

Opcja **menu Pomoc** w **menu Ustawienia** umożliwia szybkie uzyskanie dostępu do najważniejszych tematów pomocy. Większość informacji jest pokazywanych na ekranie podłączonego komputera.

 **Wskazówka** Naciśnięcie numeru powoduje bezpośrednie przejście do odpowiedniej pozycji menu.

1. Menu Pomoc
2. Drukuj sprawozdanie
3. Ustawienia szybkiego wybierania
4. Podstawowe ustawienia faksu
5. Zaawansowane ustawienia faksu
6. Narzędzia
7. Preferencje
8. Ustawienia sieciowe

Menu Kopiuj

Pozycje **Kopia dwustronna** i **Wybór podajnika** są widoczne tylko, jeśli zainstalowany jest moduł HP do drukowania dwustronnego.

- Liczba kopii
- Rozm.pap.kop.
- Rodz.pap.kop.
- Jaśniej/Ciemniej
- Poprawa jakości
- Nasycenie koloru
- Kopia dwustronna
- Wybór podajnika
- Nowe ust. domyś.

Menu Pomniejsz/Powiększ

Aby skorzystać z opcji **Legal->Ltr 72%**, do podajnika dokumentów musi być załadowany oryginał o rozmiarze legal. Aby skorzystać z funkcji **Dopasuj do strony**, **Wypełnij całą stronę**, **Rozmiar obrazu** i **Plakat** należy korzystać z szyby skanera. Więcej informacji na temat ładowania oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów lub na szybę można znaleźć w sekcji **Ladowanie oryginałów**.

- Rozmiar rzeczywisty
- Dopasuj do strony

Rozdział 1

(ciąg dalszy)

- Wypełnij całą stronę
- Niestandardowy 100%
- Cała strona 91%
- Legal-Ltr 72%
- Rozmiar obrazu
- Plakat

Menu Zdjęcie

Gdy urządzenie HP All-in-One jest podłączone do jednego lub więcej komputerów w sieci, lub gdy podłączony jest moduł HP do drukowania dwustronnego, menu **Zdjęcie** zawiera dodatkowe opcje. Poniższe menu zawiera wszystkie dostępne opcje.

- Przesyl. zdjęć
- Wybierz zdjęcia
- Liczba kopii
- Rozmiar obrazu
- Wybór podajnika
- Rozm.pap.photo.
- Rodz.pap.photo.
- Styl układu
- Smart Focus
- Cyfr.lampa błys.
- Nowe ust. domyś.

Menu Arkusz próbny

Menu **Arkusz próbny** pozwala na wydrukowanie arkusza próbnego zawierającego zdjęcie z karty pamięci. Na arkuszu można wybrać zdjęcia przez zamalowanie kólek, a następnie wydrukować je po zeskanowaniu arkusza próbnego.

- Drukuj arkusz próbny
- Skanuj arkusz próbny

Menu Skanuj do

Menu **Skanuj do** zawiera listę miejsc docelowych skanowania, w tym aplikacji zainstalowanych na komputerze. W komputerze podłączonym do sieci, menu **Skanuj do** wymieni inne komputery i urządzenia HP All-in-One znajdujące się w sieci. Menu **Skanuj do** może zawierać inną, niż pokazana tu, listę miejsc docelowych skanowania.

Połaczenie przez port USB

Windows

HP Image Zone
Microsoft PowerPoint
Adobe Photoshop
Microsoft Word
Karta pamięci

Połączenie przez port USB

Macintosh

JPEG do HP Gallery
Microsoft Word
Apple Mail
Adobe Photoshop
Karta pamięci

Połączenie przez sieć

Komputer Michala
AltheaMac
iBook Judyty
DavidWatsonPC
Karta pamięci

Korzystanie z programu HP Image Zone – dodatkowe funkcje urządzenia HP All-in-One

Oprogramowanie **HP Image Zone** jest instalowane w komputerze w trakcie instalacji urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku instalacji dołączonym do urządzenia.

W zależności od systemu operacyjnego dostęp do oprogramowania **HP Image Zone** uzyskuje się w różny sposób.

- Na komputerze PC w systemie Windows oprogramowanie **HP Image Zone** uruchamia się z poziomu programu **Nawigator HP**.
- Na komputerze Macintosh z systemem OS 10.1.5 lub nowszym oprogramowanie **HP Image Zone** uruchamiane jest z okna **HP Image Zone**.
- Na komputerze Macintosh z systemem OS 9.2.6 lub starszym oprogramowanie **HP Image Zone** uruchamiane jest z okna **Nawigator HP**.

Po uruchomieniu pojawia się lista programów i usług **HP Image Zone**.

Dzięki temu można szybko i łatwo zwiększyć możliwości urządzenia HP All-in-One za pomocą oprogramowania **HP Image Zone**. W podręczniku można znaleźć pola, takie jak to, ze wskazówkami na dany temat oraz przydatnymi informacjami dotyczącymi projektów.

Uzyskiwanie dostępu do oprogramowania HP Image Zone (system Windows)

Program **Nawigator HP** można uruchomić za pomocą ikony na pulpicie, ikony na pasku zadań lub menu **Start**. Funkcje oprogramowania **HP Image Zone** pojawią się w programie **Nawigator HP**.

Uruchamianie programu **Nawigator HP**

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę **Nawigatora**.
 - Kliknij dwukrotnie ikonę **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** w zasobniku systemowym w prawym rogu ekranu systemu Windows.
 - Kliknij przycisk **Start** na pasku zadań, przejdź do pozycji **Programy** lub **Wszystkie programy**, wybierz pozycję **HP**, a następnie kliknij **Nawigator**.
2. Kliknij pole **Wybierz urządzenie**, aby wyświetlić listę zainstalowanych urządzeń HP.
3. Wybierz HP All-in-One.

Ikony niektórych z funkcji obsługiwanych przez HP Officejet 7200 All-in-One series pokazane zostały w poniższej tabeli. **Nawigator HP** może także zawiera dodatkowe, nie opisane poniżej ikony. Program **Nawigator HP** jest dostosowany do wyświetlania ikon funkcji i opcji związanych z wybranym urządzeniem. Jeśli wybrane urządzenie nie oferuje danej funkcji, odpowiadająca jej ikona nie jest wyświetlana w programie **Nawigator HP**.



Wskazówka Jeśli program **Nawigator HP** nie zawiera żadnych ikon, podczas instalacji oprogramowania mógł wystąpić błąd. Aby rozwiązać problem, zdeinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie jedną z metod opisanych w **Dezinstalacja i ponowna instalacja oprogramowania**.

Przycisk	Nazwa i zastosowanie
	Skanuj obraz: Służy do skanowania zdjęć, obrazów i rysunków oraz wyświetlania ich w programie HP Image Zone .
	Skanuj dokument: Służy do skanowania dokumentów zawierających tekst lub tekst i grafikę oraz do wyświetlania ich w wybranym programie.
	Twórz kopie: Służy do wyświetlania okna Kopiuj dotyczącego wybranego urządzenia, za pomocą którego można wykonać drukowaną kopię obrazu lub dokumentu. Można wybrać jakość kopii, ich liczbę, kolor i rozmiar.
	HP Image Zone: Służy do wyświetlania okna programu HP Image Zone , który umożliwia: <ul style="list-style-type: none"> • Przeglądanie i edycję obrazów • Drukowanie fotografii w wielu formatach • Wykonanie i wydrukowanie albumu fotografii, pocztówki lub ulotki • Utworzenie multimedialnego dysku CD • Udostępnianie obrazów za pośrednictwem poczty e-mail lub witryny internetowej

(ciąg dalszy)

Przycisk	Nazwa i zastosowanie
	Przegrywanie obrazów: Służy do wyświetlenia okna programu HP Image Transfer, który umożliwia przegranie obrazów z urządzenia HP All-in-One i zapisanie ich w komputerze.
	Przeglądarka dokumentów: Umożliwia import, wyszukiwanie, edycję, przeglądanie, przetwarzanie, drukowanie i wysyłanie dokumentów.
	Wyślij faks: Ta funkcja służy do wysyłania faksów czarno-białych lub kolorowych.



Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z dodatkowych opcji i pozycji menu, jak Aktualizacja oprogramowania, Kreatywne pomysły i HP Shopping, skorzystaj z ekranowej **Pomocy HP Image Zone**.

Dostępne są także elementy menu i list rozwijanych, które ułatwiają wybór używanego urządzenia, sprawdzenie jego stanu, dostosowanie wielu ustawień programowych oraz dostęp do pomocy ekranowej. Elementy te zostały omówione w poniższej tabeli.

Funkcja	Zastosowanie
Pomoc	Funkcja ta umożliwia dostęp do programu Pomoc HP Image Zone , który zawiera informacje dotyczące pomocy i rozwiązywania problemów związanych z urządzeniem HP All-in-One
Wybierz urządzenie	Służy do wybierania konkretnego produktu z listy zainstalowanych produktów HP.
Ustawienia	Służy do wyświetlania lub zmiany różnych ustawień urządzenia HP All-in-One, np. opcji drukowania, skanowania lub kopiowania.
Stan	Służy do wyświetlania aktualnego stanu urządzenia HP All-in-One.

Uzyskiwanie dostępu do oprogramowania HP Image Zone (Macintosh OS wersja 10.1.5 lub nowsza)



Uwaga System Macintosh OS w wersji 10.0.0–10.1.4 **nie jest** obsługiwany.

Po zainstalowaniu oprogramowania **HP Image Zone**, ikona **HP Image Zone** umieszczona jest w obszarze dokowania.

Oprogramowanie **HP Image Zone** można uruchomić na jeden z dwóch sposobów:

- Poprzez okno **HP Image Zone**
- Poprzez menu **HP Image Zone** obszaru dokowania

Korzystanie z okna HP Image Zone

Okno **HP Image Zone** składa się z dwóch głównych elementów:

- Obszar wyświetlania dla zakładek **Produkty/usługi**
 - Karta **Produkty** umożliwia dostęp do wielu funkcji urządzeń HP służących do przetwarzania obrazów, jak menu rozwijane i listy zadań. Lista może zawierać takie zadania jak kopiowanie, skanowanie, faksowanie czy przesyłanie obrazów. Kliknięcie na zadaniu otwiera aplikacje pomagającą w wykonaniu tego zadania.
 - Zakładka **Usługi** zapewnia dostęp do aplikacji cyfrowego przetwarzania obrazu, mogących pomóc w oglądaniu, edycji, zarządzaniu i współdzieleniu zdjęć.
- Pole tekstowe **Search HP Image Zone Help** (Przeszukaj Pomoc HP Image Zone) Pole tekstowe **Search HP Image Zone Help** (Przeszukaj Pomoc HP Image Zone) umożliwia wyszukiwanie słów kluczowych lub fraz w **HP Image Zone Help** (Pomocy HP Image Zone).

Otwieranie okna HP Image Zone:

→ Kliknij ikonę **HP Image Zone** w obszarze dokowania.

Pojawi się okno **HP Image Zone**.

W oknie **HP Image Zone** wyświetcone będą tylko te funkcje **HP Image Zone**, które są odpowiednie dla wybranego urządzenia.

Okno **HP Image Zone** jest dostosowane do wyświetlania ikon funkcji związań z wybranym urządzeniem. Jeśli wybrane urządzenie nie oferuje danej funkcji, nie jest ona wyświetlana w oknie **HP Image Zone**. Ikony niektórych z funkcji obsługiwanych przez HP Officejet 7200 All-in-One series pokazane zostały w poniższej tabeli.

Produkty	
Ikona	Funkcja i zastosowanie
	Unload Images (Przegrywanie obrazów): Ta funkcja służy do przegrywania obrazów z karty pamięci do komputera.
	Scan Picture (Skanuj obraz): Ta funkcja służy do skanowania obrazów i ich wyświetlania w programie Galeria HP .
	Scan to OCR (Skanuj do OCR): Służy do skanowania tekstu i wyświetlania go w wybranym edytorze tekstu. Uwaga Dostępność tej funkcji jest zależna od kraju/regionu.
	Scan to PDF (Skanuj do PDF): Służy do skanowania tekstu i archiwizacji dokumentów w formacie PDF. Uwaga Dostępność tej funkcji jest zależna od kraju/regionu.

(ciąg dalszy)

Produkty

Ikona	Funkcja i zastosowanie
	Twórz kopie (Twórz kopie): Służy do wykonywania kopii czarno-białych lub kolorowych.
	Send Fax (Wyślij faks): Ta funkcja służy do wysyłania faksów czarno-białych lub kolorowych.

Usługi

Ikona	Funkcja i zastosowanie
	HP Image Edit (Edytor obrazów HP): Ta funkcja służy do edytowania obrazów. (10.2 i nowsze)
	Galeria HP : Ta funkcja służy do przeglądania obrazów. (10.2 i nowsze) Ta funkcja służy do przeglądania i edytowania obrazów. (tylko 10.1.5)
	HP Image Print (Drukowanie obrazów HP): Służy do drukowania obrazów z albumu za pomocą jednego z kilku dostępnych szablonów.
	HP Instant Share : Służy do otwierania aplikacji klienckiej oprogramowania HP Instant Share . (tylko 10.2 i nowsze)
	HP Email Portal (Portal pocztowy HP): Funkcja ta umożliwia łatwe przesyłanie zdjęć za pomocą poczty e-mail.

Dostępne są także elementy menu i list rozwijanych, które ułatwiają wybór używanego urządzenia, sprawdzenie jego stanu, dostosowanie wielu ustawień programowych oraz dostęp do pomocy ekranowej. Elementy te zostały omówione w poniższej tabeli.

Funkcja	Zastosowanie
Select Device (Wybierz urządzenie)	Służy do wybierania konkretnego produktu z listy zainstalowanych produktów HP.
Settings (Ustawienia)	Służy do wyświetlania lub zmiany różnych ustawień urządzenia HP All-in-One, np. opcji drukowania, skanowania lub kopiowania.

Funkcja	Zastosowanie
Search HP Image Zone Help	Funkcja ta umożliwia przeszukiwanie Pomocy HP Image Zone , który zawiera informacje dotyczące pomocy i rozwiązywania problemów związanych z urządzeniem HP All-in-One

Poprzez menu doku programu HP Image Zone

Menu **HP Image Zone** na doku zawiera skróty do usług programu **HP Image Zone**. Menu doku automatycznie zawiera wszystkie aplikacje dostępne na liście zakładki **Services** (Usługi) w oknie programu **HP Image Zone**. Możliwe jest również ustawienie preferencji programu **HP Image Zone** w celu dodania innych elementów do menu, takich jak zadania z listy na karcie **Products** (Produkty) lub **HP Image Zone Help**. Więcej informacji można znaleźć w **pomocy ekranowej programu HP Image Zone**.

Wyświetlanie menu doku programu HP Image Zone:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na ikonie **HP Image Zone** na doku.

Uzyskiwanie dostępu do oprogramowania HP Image Zone (Macintosh OS wersja 9.2.6 lub starsza)

Nawigator HP jest miejscem, z którego otwiera się oprogramowanie **HP Image Zone**. W zależności od możliwości urządzenia HP All-in-One, program **Nawigator HP** umożliwia uruchamianie takich funkcji, jak skanowanie, kopowanie, faksowanie i przegrywanie zdjęć z cyfrowego aparatu fotograficznego lub karty pamięci. Programu **Nawigator HP** można także użyć do uruchomienia programu **Galeria HP** w celu przeglądania i modyfikowania obrazów zapisanych na komputerze oraz zarządzania nimi.

Aby otworzyć program **Nawigator HP**:

1. Oprogramowanie **HP Image Zone** można uruchomić na jeden z dwóch sposobów:
 - Kliknij dwukrotnie alias **Nawigator HP** na biurku.
 - Klikając dwukrotnie alias **Nawigator HP** w folderze **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.



Uwaga W przypadku zainstalowania kilku urządzeń HP różnego typu (np. HP All-in-One, aparatu cyfrowego i skanera HP) na biurku wyświetlana jest ikona **Nawigator HP** dla każdego typu urządzenia. Jednak w przypadku instalacji dwóch urządzeń tego samego typu (np. na laptopie podłączanym do dwóch różnych urządzeń HP All-in-One): jednym w pracy, a drugim w domu) pojawi się na biurku tylko jedna ikona **Nawigator HP**.

2. Zostanie wyświetlone okno programu **Nawigator HP**. W programie **HP Image Zone** wyświetlane będą tylko te przyciski zadań, które są odpowiednie dla wybranego urządzenia.



Uwaga Ikony w poniższej tabeli mogą się różnić od wersji na komputerze użytkownika. Program **Nawigator HP** jest dostosowany do wyświetlania

ikon funkcji i opcji związanych z wybranym urządzeniem. Jeśli wybrane urządzenie nie oferuje danej cechy lub funkcji, odpowiadająca jej ikona nie jest wyświetlna. Ikony niektórych z funkcji obsługiwanych przez HP Officejet 7200 All-in-One series pokazane zostały w poniższej tabeli.

Zadania dotyczące urządzenia

Ikona	Zastosowanie
	Unload Images (Przegrywanie obrazów): Ta funkcja służy do przegrywania obrazów z karty pamięci do komputera. Uwaga Przesyłanie zdjęć z karty pamięci do komputera przez sieć nie jest obsługiwane.
	Scan Picture (Skanuj obraz): Ta funkcja służy do skanowania obrazów i ich wyświetlania w programie Galeria HP .
	Scan Document (Skanuj dokument): Służy do skanowania tekstu i wyświetlania go w wybranym edytorze tekstu. Uwaga Dostępność tej funkcji jest zależna od kraju/regionu.
	Make Copies (Twórz kopie): Służy do wykonywania kopii czarno-białych lub kolorowych.

Zarządzanie i udostępnianie

Ikona	Zastosowanie
	Galeria HP : Ta funkcja służy do uruchomienia programu Galeria HP do przeglądania i edytowania obrazów.

Poza opisanymi ikonami, także kilka elementów menu bez ikon pozwala na wybór innych aplikacji w komputerze, zmiany ustawień funkcji HP All-in-One oraz dostęp do pomocy ekranowej. Elementy te zostały omówione w poniższej tabeli.

Zarządzanie i udostępnianie

Funkcja	Zastosowanie
Moe Applications (Więcej programów):	Służy do wybierania innych aplikacji, dostępnych na komputerze.
HP on the Web (HP w Internecie)	Ta funkcja służy do przejścia na stronę internetową HP.


Rozdział 1
(ciąg dalszy)

Zarządzanie i udostępnianie

Funkcja	Zastosowanie
HP Help (Pomoc HP)	Służy do wybierania źródła pomocy dla urządzenia HP All-in-One.
Settings (Ustawienia)	Służy do wyświetlania lub zmiany różnych ustawień urządzenia HP All-in-One, np. opcji drukowania, skanowania lub kopiowania.

2 Odnajdywanie dodatkowych informacji

Informacje o ustawieniach i korzystaniu z HP All-in-One zawiera wiele źródeł, zarówno drukowanych jak i ekranowych.

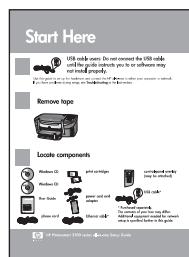

Przewodnik instalacji

Przewodnik instalacji zawiera instrukcje konfiguracji urządzenia HP All-in-One i instalacji oprogramowania. Pamiętaj o wykonywaniu poszczególnych kroków w podanej kolejności.

Jeśli w czasie konfiguracji wystąpią problemy, zajrzyj do Rozwiązywania problemów w ostatnim rozdziale Podręcznika instalacji lub [Informacje na temat rozwiązywania problemów](#).



Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika zawiera informacje o sposobie używania HP All-in-One, a także wskazówki przy rozwiązywaniu problemów i instrukcje krok-po-kroku.



HP Image Zone Przewodnik

Przewodnik po programie **HP Image Zone** to ciekawy, interaktywny sposób, aby w krótkim czasie poznać możliwości oprogramowania dołączonego do urządzenia HP All-in-One. Dowiesz się, jak **HP Image Zone** może pomóc w edycji, zarządzaniu i drukowaniu zdjęć.

Jeżeli nie przejrzałeś przewodnika po instalacji oprogramowania **HP Image Zone**, skrót do niego znajduje się w menu **Start**. Przewodnik jest dostępny wyłącznie dla komputerów z systemem Windows.



Nawigator HP

Nawigator HP zapewnia łatwy dostęp do oprogramowania, ustawień domyślnych, stanu i pomocy ekranowej urządzenia HP All-in-One.



Pomoc programu HP Image Zone



Pomoc programu **HP Image Zone** zawiera szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania urządzenia HP All-in-One.

- Temat **Uzyskaj instrukcje krok-po-kroku** zawiera informacje o sposobie używania oprogramowania **HP Image Zone** z urządzeniami HP.
- Temat **Explore what you can do** (Zapoznaj się z tym, co można zrobić) dostarcza większej ilości informacji na temat praktycznych i kreatywnych rzeczy, które można wykonać za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** i urządzeń HP.
- Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz sprawdzić uaktualnienia oprogramowania HP, zobacz temat **Troubleshooting and support** (Rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne).

Pomoc ekranowa z poziomu urządzenia

Pomoc ekranowa jest dostępna w urządzeniu i zawiera dodatkowe informacje na wybrane tematy. Dostęp do pomocy ekranowej można uzyskać z poziomu panelu sterowania.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia** na panelu sterowania. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się menu Pomoc.
2. Wciśnij **OK**.
3. Przyciskiem **◀** lub **▶** przewiń listę dostępnych opcji pomocy.
4. Naciśnij **OK**, aby przejrzeć wybrany temat pomocy na ekranie komputera.

Plik Readme

Plik Readme zawiera najświeższe informacje które mogły nie znaleźć się w innych publikacjach.

W celu uzyskania dostępu do pliku Readme konieczna jest instalacja oprogramowania.

www.hp.com/support

Posiadając dostęp do Internetu możesz uzyskać pomoc i wsparcie na stronach internetowych firmy HP. Witryna internetowa zawiera wsparcie techniczne, sterowniki, materiały eksploatacyjne oraz informacje o sposobie zamawiania produktów.

3 Informacje na temat połączeń

Urządzenie HP All-in-One jest wyposażone w gniazdo Ethernet RJ-45 dla sieciowych połączeń przewodowych. Posiada ono także port USB umożliwiający bezpośrednie połączenie do komputera za pomocą przewodu USB.

Obsługiwane rodzaje połączeń

Opis	Zalecana liczba podłączonych komputerów zapewniająca najlepszą wydajność.	Obsługiwane funkcje oprogramowania	Instrukcja instalacji
Połączenie Ethernet (przewodowe)	Do pięciu komputerów do jednego urządzenia HP All-in-One poprzez koncentrator lub router.	Wszelkie funkcje są obsługiwane, włącznie z Webscan. Więcej informacji o funkcji Webscan znajduje się w Korzystanie z funkcji Webscan .	Dokładne instrukcje znajdziesz w podręczniku instalacji.
Połączenie przez USB	Jeden komputer podłączony do HP All-in-One za pomocą przewodu USB. Port USB znajduje się z tyłu urządzenia HP All-in-One.	Wszelkie funkcje są obsługiwane, poza Webscan.	Dokładne instrukcje znajdziesz w podręczniku instalacji.
Udostępnianie drukarki przez Windows	Maksymalnie pięć komputerów. Komputer bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One musi działać cały czas, albo pozostałe komputery stracą dostęp do urządzenia.	Na komputerze głównym obsługiwane są wszystkie dostępne funkcje. Z innych komputerów dostępna jest wyłącznie funkcja drukowania.	Instrukcje instalacji można znaleźć w części Korzystanie z udostępnionej drukarki przez Windows .

Opis	Zalecana liczba podłączonych komputerów zapewniająca najlepszą wydajność.	Obsługiwane funkcje oprogramowania	Instrukcja instalacji
Udostępnianie drukarki (Macintosh)	Maksymalnie pięć komputerów. Komputer bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One musi działać cały czas, albo pozostałe komputery stracą dostęp do urządzenia.	Na komputerze głównym obsługiwane są wszystkie dostępne funkcje. Z innych komputerów dostępna jest wyłącznie funkcja drukowania.	Instrukcje instalacji można znaleźć w części Korzystanie z udostępnionej drukarki (Macintosh OS X).

Podłączanie za pomocą sieci Ethernet

Urządzenie HP Officejet 7200 All-in-One series obsługuje sieci Ethernet zarówno o szybkości 10 Mb/s jak i 100 Mb/s. Dokładne instrukcje o łączeniu komputera z HP All-in-One za pomocą Ethernet (przewodowo) znajdują się w Przewodniku instalacji dołączonym do urządzenia.

Podłączanie za pomocą przewodu USB

Dokładne instrukcje o łączeniu komputera z HP All-in-One za pomocą kabla USB znajdują się w Przewodniku instalacji dołączonym do urządzenia.

Korzystanie z udostępnionej drukarki przez Windows

Jeśli komputer użytkownika jest podłączony do sieci, a do innego komputera w sieci podłączone jest przewodem USB urządzenie HP All-in-One, to użytkownik może używać tego urządzenia jako własnej drukarki, korzystając z funkcji udostępniania drukarek w systemie Windows. Komputer bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One działa jako host drukarki i umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia. Inne komputery w sieci, zwane klientami, mają dostęp tylko do niektórych funkcji drukowania. Wszystkie pozostałe funkcje można wykonywać na komputerze hosta.

Włączanie udostępniania drukarki w systemie Windows

→ Informacje na ten temat znajdziesz w podręczniku użytkownika dołączonym do komputera lub pomocy ekranowej Windows.

Korzystanie z udostępnionej drukarki (Macintosh OS X)

Jeśli komputer użytkownika jest podłączony do sieci, a do innego komputera w sieci podłączone jest przewodem USB urządzenie HP All-in-One, to użytkownik może

używać tego urządzenia jako własnej drukarki, korzystając z funkcji współdzielenia drukarek. Inne komputery w sieci, zwane klientami, mają dostęp tylko do niektórych funkcji drukowania. Wszystkie pozostałe funkcje można wykonywać na komputerze hosta.

Aby włączyć udostępnianie drukarek:

1. Na doku na komputerze hosta wybierz opcję **System Preferences** (Preferencje systemowe).
Zostanie wyświetlone okno **System Preferences** (Preferencje systemowe).
2. Wybierz opcję **Sharing** (Udostępnianie).
3. Na karcie **Services** (Usługi) kliknij opcję **Printer Sharing** (Udostępnianie drukarki).

Korzystanie z funkcji Webscan

Webscan pozwala na przeprowadzenie w urządzeniu HP All-in-One skanowania zdjęć i dokumentów za pomocą przeglądarki internetowej. Funkcja ta działa nawet w przypadku nie instalowania oprogramowania urządzenia na komputerze.

1. Wydrukuj stronę konfiguracji urządzenia HP All-in-One, aby uzyskać jego adres IP.



Uwaga Więcej informacji znajduje się w części [Zarządzanie siecią](#).

2. W przeglądarce internetowej wpisz adres IP urządzenia.
Pojawia się strona główna wbudowanego serwera WWW.
3. W kolumnie z lewej strony, pod **Aplikacje**, wybierz **Skanuj**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Interfejs użytkownika Webscan nie obsługuje skanowania do miejsc docelowych jak oprogramowanie skanujące **HP Image Zone**. Funkcjonalność e-mail Webscan jest ograniczona, dla tej funkcji zalecane jest więc korzystanie z oprogramowania skanującego **HP Image Zone**.

4 Praca ze zdjęciami

Urządzenie HP All-in-One pozwala na przesyłanie, edycję, współdzielenie i drukowanie zdjęć na kilka sposobów. Rozdział ten zawiera krótkie omówienie szerokiego zakresu opcji do przeprowadzania każdego z zadań, zależnie od własnych preferencji i ustawień komputera. Bardziej szczegółowe informacje o każdym z zadań dostępne są w innych rozdziałach tego przewodnika lub w ekranowej **Pomocy HP Image Zone**.


Przesyłanie zdjęć

Istnieje kilka różnych opcji przesyłania zdjęć. Zdjęcia można przesyłać do urządzenia HP All-in-One, do komputera lub na kartę pamięci. Zajrzyj do odpowiedniego podrozdziału dla twojego systemu operacyjnego.

Przegrywanie zdjęć za pomocą komputera z systemem Windows

Poniższy rysunek pokazuje metody przesyłania zdjęć do komputera z systemem Windows i na kartę pamięci.


Możliwe jest przesyłanie zdjęć z karty pamięci włożonej do urządzenia HP All-in-One do komputera z Windows.

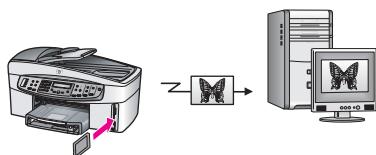

Możliwe jest przesyłanie zdjęć z aparatu cyfrowego do komputera z systemem Windows.




Możliwe jest przesyłanie zdjęć na kartę pamięci przez skanowanie zdjęcia bezpośrednio na kartę włożoną do urządzenia HP All-in-One.

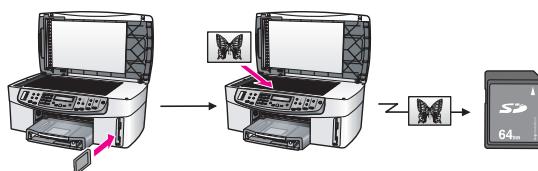


Przesyłanie zdjęć za pomocą komputera Macintosh

Poniższy rysunek pokazuje metody przesyłania zdjęć do komputera z systemem Macintosh i na kartę pamięci.


Możliwe jest przesyłanie zdjęć z karty pamięci włożonej do urządzenia HP All-in-One do komputera z Macintosh.

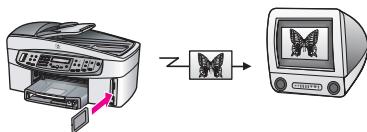

Możliwe jest przesyłanie zdjęć z aparatu cyfrowego do komputera z systemem Macintosh.

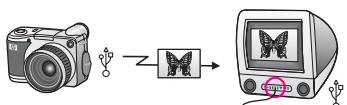

Możliwe jest przesyłanie zdjęć na kartę pamięci przez skanowanie zdjęcia bezpośrednio na kartę włożoną do urządzenia HP All-in-One.

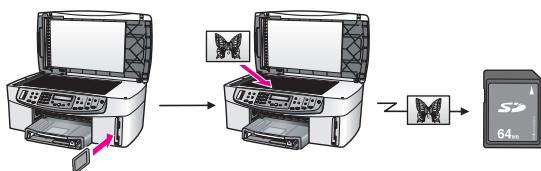


Edycja zdjęć


Istnieje kilka różnych opcji edycji zdjęć. Zajrzyj do odpowiedniego podrozdziału dla twojego systemu operacyjnego.

Edycja zdjęć za pomocą komputera z systemem Windows

Poniższy rysunek pokazuje metody edycji zdjęć w komputerze z systemem Windows. Edycja zdjęć w komputerze z Windows za pomocą oprogramowania **HP Image Zone**.

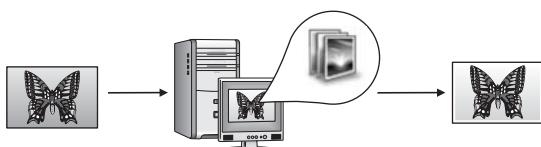


Zdjęcie można edytować za pomocą opcji panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

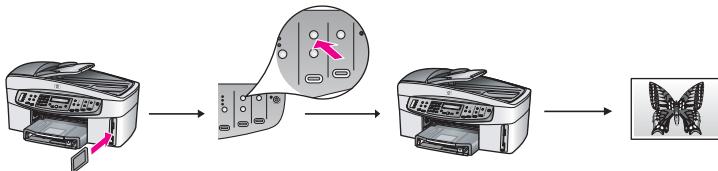

Edycja zdjęć za pomocą komputera Macintosh

Poniższy rysunek pokazuje metody edycji zdjęć w komputerze Macintosh.


Edycja zdjęć w komputerze Macintosh za pomocą oprogramowania **HP Image Zone**.

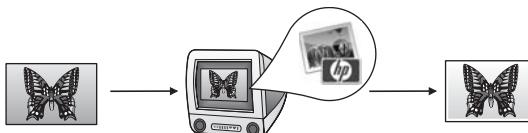

Edycja zdjęć w komputerze Macintosh możliwa jest za pomocą oprogramowania iPhoto.



Zdjęcie można edytować za pomocą opcji panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

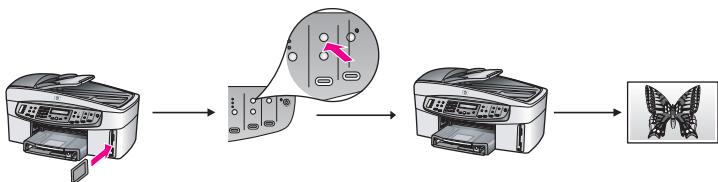

Współdzielenie zdjęć


Istnieje kilka różnych opcji współdzielenia zdjęć z rodziną i przyjaciółmi. Zajrzyj do odpowiedniego podrozdziału dla twojego systemu operacyjnego.

Współdzielenie zdjęć za pomocą komputera z systemem Windows


Poniższy rysunek pokazuje metody współdzielenia zdjęć w komputerze z systemem Windows.

Współdzielenie zdjęć możliwe jest z urządzenia HP All-in-One połączonego przez USB za pomocą usługi HP Instant Share. Jeżeli komputer jest połączony z urządzeniem HP All-in-One za pomocą przewodu, zdjęcia można przesyłać do


komputera, a usługa HP Instant Share może przesyłać zdjęcia do przyjaciół i rodziny jako e-mail.

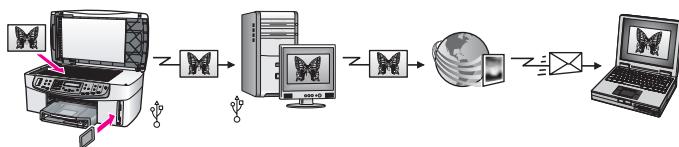

Możliwe jest współdzielenie poprzez Internet zdjęć z urządzenia HP All-in-One połączonego przez sieć do usługi HP Instant Share, w której zdjęcia są przechowywane w elektronicznym albumie.

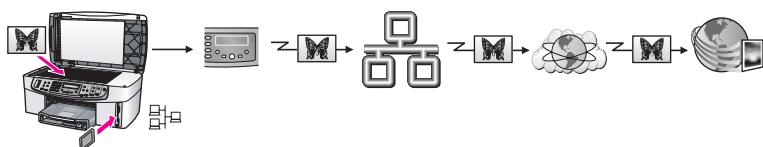


Możliwe jest współdzielenie poprzez Internet zdjęć z urządzenia HP All-in-One połączonego przez sieć za pomocą usługi HP Instant Share. Usługa HP Instant Share może przesyłać zdjęcia do przyjaciół i rodziny jako e-mail lub mogą być one przesłane do innego urządzenia HP All-in-One podłączonego przez sieć.

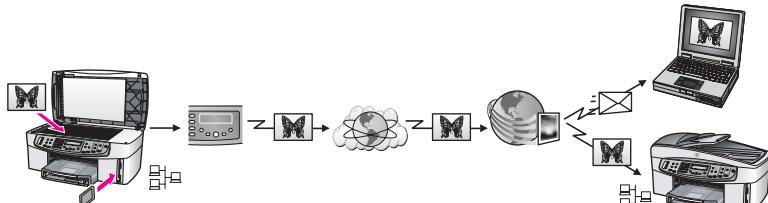


Współdzielenie zdjęć za pomocą komputera Macintosh

Poniższy rysunek pokazuje metody współdzielenia zdjęć w komputerze Macintosh.


Współdzielenie zdjęć możliwe jest z urządzenia HP All-in-One połączonego przez USB za pomocą usługi HP Instant Share. Jeżeli komputer Macintosh jest połączony z urządzeniem HP All-in-One za pomocą przewodu, zdjęcia można przesyłać do komputera, a usługa HP Instant Share może przesyłać zdjęcia do przyjaciół i rodziny jako e-mail.

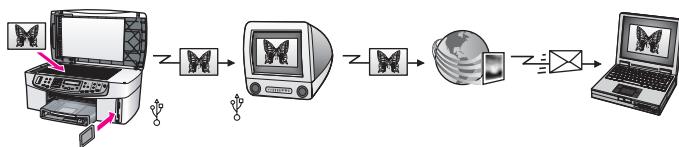

Możliwe jest współdzielenie poprzez Internet zdjęć z urządzenia HP All-in-One połączonego przez sieć do usługi HP Instant Share, w której zdjęcia są przechowywane w elektronicznym albumie.

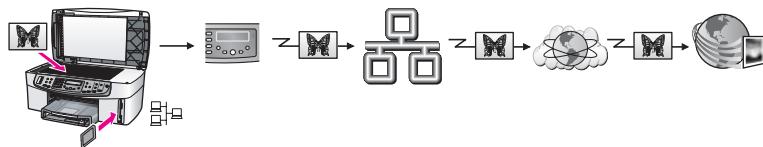

Możliwe jest współdzielenie poprzez Internet zdjęć z urządzenia HP All-in-One połączonego przez sieć za pomocą usługi HP Instant Share. Usługa HP Instant Share może przesyłać zdjęcia do przyjaciół i rodziny jako e-mail lub mogą być one przesłane do innego urządzenia HP All-in-One podłączonego przez sieć.

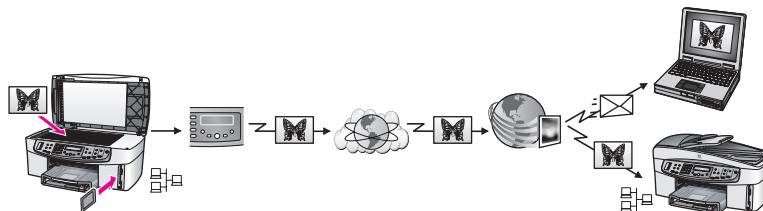


Wydruk zdjęć

Istnieje kilka opcji służących do wydruku zdjęć. Zajrzyj do odpowiedniego podrozdziału dla twojego systemu operacyjnego.

Drukowanie zdjęć za pomocą komputera z systemem Windows

Poniższy rysunek pokazuje metody drukowania zdjęć w komputerze z systemem Windows.


Możliwy jest wydruk zdjęć z aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge.

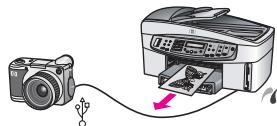

Możliwe jest drukowanie zdjęć z aparatu w komputerze za pomocą takiej aplikacji, jak **HP Image Zone**.



Drukowanie zdjęć z karty pamięci za pomocą panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

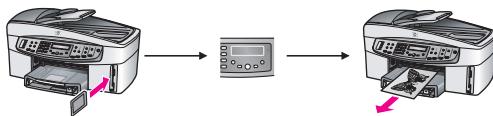


Możliwe jest drukowanie zdjęć z karty pamięci przesyłając je do komputera z Windows i drukując za pomocą oprogramowania **HP Image Zone**.




Drukowanie zdjęć za pomocą komputera Macintosh

Poniższy rysunek pokazuje metody drukowania zdjęć w komputerze Macintosh.


Możliwy jest wydruk zdjęć z aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge.

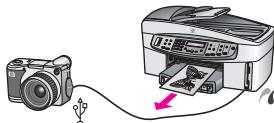


Możliwe jest drukowanie zdjęć z aparatu w komputerze za pomocą takiej aplikacji, jak **HP Image Zone**.

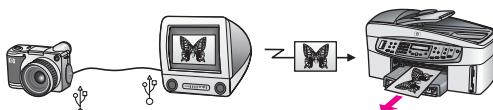

Drukowanie zdjęć z karty pamięci za pomocą panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

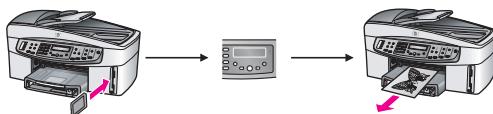

Możliwe jest drukowanie zdjęć z karty pamięci przesyłając je do komputera Macintosh i drukując za pomocą oprogramowania **Galeria HP** lub **iPhoto**.

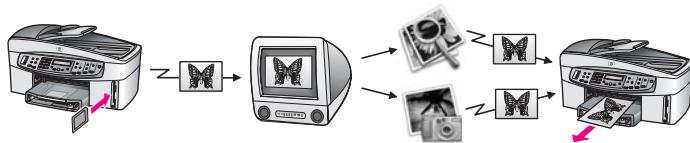

5 Ładowanie oryginałów i papieru

W tym rozdziale przedstawiono instrukcje dotyczące umieszczania oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów i na szybie w celu kopiowania, skanowania i faksowania; wybierania najlepszego rodzaju papieru do wykonywanego zadania; ładowania papieru do podajnika; oraz unikania blokad papieru.

Ładowanie oryginałów

Oryginały przeznaczone do zadań kopiowania, faksowania i skanowania można umieszczać w automatycznym podajniku dokumentów lub na szybie. Dokumenty załadowane do automatycznego podajnika dokumentów zostaną automatycznie podane do urządzenia HP All-in-One.

Umieszczanie oryginału w automatycznym podajniku dokumentów

Wielostronicowe dokumenty (do 50 stron zwykłego papieru) w formacie nie większym niż Letter lub A4 mogą być kopiowane, skanowane lub faksowane po umieszczeniu ich w podajniku dokumentów.



Ostrzeżenie Nie wkładaj zdjęć do automatycznego podajnika dokumentów gdyż może to spowodować ich uszkodzenie.



Uwaga Niektóre funkcje kopiowania, takie jak **Dopasuj do strony** oraz **Wypełnij całą stronę** nie działają po umieszczeniu oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów. Dodatkowo, jeśli skanujesz arkusz próbny by wydrukować zdjęcia z karty pamięci, musisz załadować arkusz próbny na szybę. Więcej informacji znajduje się w części **Umieszczanie oryginału na szybie**.


Umieszczanie oryginału w automatycznym podajniku dokumentów

1. Umieść oryginały w podajniku dokumentów górną krawędzią arkusza z lewej strony.

W automatycznym podajniku dokumentów może znajdować się 50 kartek zwykłego papieru.



Wskazówka Więcej pomocnych informacji na temat umieszczania oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów można znaleźć na diagramie w podajniku.

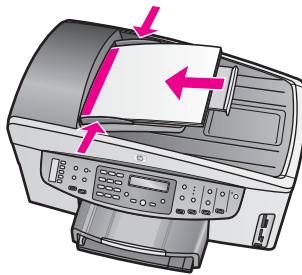

2. Dosuń prowadnice papieru, aż zatrzymają się na lewej i prawej krawędzi arkuszy.

Umieszczanie oryginału na szybie

Jednostronne oryginały w formacie nie większym niż letter lub A4 mogą być kopowane, skanowane lub faksowane po umieszczeniu ich na szybie skanera zgodnie z podanym opisem. Jeśli oryginał zawiera wiele stron pełnych rozmiarów, umieść go w automatycznym podajniku dokumentów. Więcej informacji znajduje się w części [Umieszczanie oryginału w automatycznym podajniku dokumentów](#).

Należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami również podczas umieszczania na szybie arkusza próbnego w celu drukowania fotografii. Jeśli arkusz próbny zawiera wiele stron, załaduj każdą z nich z osobna na szybę. Nie ładuj arkusza próbnego do automatycznego podajnika dokumentów.




Uwaga Wiele specjalnych funkcji nie będzie działało poprawnie, jeśli szyba i wewnętrzna część pokrywy będą zabrudzone. Więcej informacji znajduje się w części [Czyszczenie urządzenia HP All-in-One](#).

Umieszczanie oryginału na szybie

1. Usuń wszelkie oryginały z podajnika dokumentów, unieś pokrywę urządzenia HP All-in-One.
2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szyby, stroną do zeskanowania do dołu. W przypadku umieszczania arkusza próbnego upewnij się, że górną jego krawędź jest przysunięta równolegle do prawej krawędzi szyby.



Wskazówka Wskazówki dotyczące umieszczania oryginału znajdują się na prowadnicach wzdłuż przedniej i prawej krawędzi szyby.

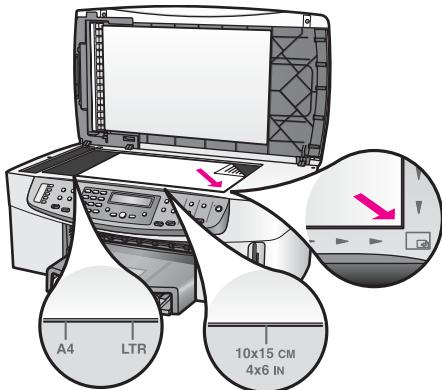

3. Zamknij pokrywę.

Wybór rodzaju papieru do drukowania i kopiowania

W urządzeniu HP All-in-One można używać wielu rodzajów i rozmiarów papieru. Przejrzyj poniższe zalecenia by uzyskać najlepszą jakość drukowania i kopiowania. Po każdej zmianie rodzaju lub formatu papieru należy pamiętać o dostosowaniu tych ustawień.

Zalecane rodzaje papieru

Jeśli chcesz uzyskać najlepszą jakość wydruku, HP zaleca używanie papierów HP, które zostały stworzone specjalnie dla rodzaju projektów, które drukujesz. Przykładowo przy drukowaniu zdjęć należy załadować do podajnika fotograficzny papier błyszczący lub matowy. W przypadku drukowania broszury lub prezentacji należy zastosować odpowiedni, dostosowany do tego rodzaj papieru.

Więcej informacji na temat papieru HP można znaleźć w ekranowej **Pomocy HP Image Zone** lub odwiedzając witrynę:

www.hp.com/support/inkjet_media.



Uwaga Obecnie ta część witryny internetowej dostępna jest tylko w języku angielskim.

Rodzaje papieru, których należy unikać

Korzystanie z papieru zbyt cienkiego, rozciągliwego albo papieru o gładkiej fakturze może powodować blokady papieru. Korzystanie z papieru, który ma chropowatą fakturę lub nie wchłania atramentu, może spowodować rozmazywanie wydruku, zacieki albo niecałkowite wypełnienia.

Nie zaleca się drukowania na następujących rodzajów papieru:

- Papier z wycięciami lub perforacją (z wyjątkiem specjalnie przygotowanych do użycia w urządzeniach atramentowych HP).
- Materiałów o zbyt wydatnej teksturze, jak len. Papiery te mogą się nie zadrukować równo, a tusz może tworzyć zacieki.

- Papier zbyt gładki, błyszczący lub powlekany, nie przeznaczony specjalnie do urządzenia HP All-in-One. Taki papier może się zakleszczyć w urządzeniu HP All-in-One, a nawet nie przyjmować atramentu.
- Wielowarstwowe formularze (np. dwu- i trzywarstwowe). Mogą się marszczyć lub zaciąć, a tusz może się rozmazywać.
- Koperty z okienkami lub metalowymi zamknięciami. Mogą się blokować na rolkach i powodować blokady papieru.

Zależnie od kraju lub regionu niektóre rodzaje papieru mogą być niedostępne.

Nie zaleca się kopiowania na następujących rodzajach papieru:

- Każdy rozmiar papieru inny niż Letter, A4, 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , Hagaki (tylko w Japonii) lub L (tylko w Japonii). Zależnie od kraju lub regionu niektóre rodzaje papieru mogą być niedostępne.
- Papier z wycięciami lub perforacją (z wyjątkiem specjalnie przygotowanych do użycia w urządzeniach atramentowych HP).
- Koperty.
- Papier ciągły.
- Folia do drukarek atramentowych inna niż Folia do drukarek atramentowych HP Premium lub Folia do drukarek atramentowych HP Premium Plus.
- Wielowarstwowe formularze lub naklejki.

Ładowanie papieru

W tej części opisano procedurę ładowania papieru różnych rodzajów i rozmiarów do urządzenia HP All-in-One w celu wykonania kopii, wydruków lub drukowania faksów.




Wskazówka Wszystkie nośniki należy przechowywać płasko, w szczelnie zamkniętym pojemniku, dzięki czemu nie będą podarte, pomarszczone ani nie będą miały pozaginanych brzegów. Duże zmiany temperatury i wilgotności mogą powodować zwijanie się arkuszy, a przy ich nieprawidłowym przechowywaniu efekty pracy urządzenia HP All-in-One mogą być niezadowalające.

Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru

Do podajnika urządzenia HP All-in-One można załadować wiele rodzajów papieru letter, A4 lub legal.


Wkładanie papieru pełnowymiarowego

1. Wyjmij zasobnik wyjściowy i jak najszerzej rozsuń prowadnice długości oraz szerokości papieru.

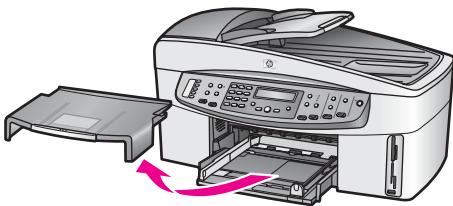


2. Postukaj plikiem kartek o płaską powierzchnię, aby wyrównać krawędzie kartek oraz upewnij się, że:
 - Nie są podarte, pomarszczone ani nie mają pozaginanych brzegów.
 - Wszystkie strony są tego samego rodzaju i wielkości.
3. Wsuń plik kartek do zasobnika wejściowego krótszą krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do drukowania odwróconą do dołu. Wsuń plik kartek do urządzenia, aż do oporu.


 **Wskazówka** Papier firmowy należy wkładać nagłówkiem do przodu, stroną do zadrukowania skierowaną w dół. Więcej pomocnych informacji na temat ładowania pełnowymiarowych arkuszy papieru zwykłego oraz firmowego znajduje się na diagramie na podstawie podajnika.

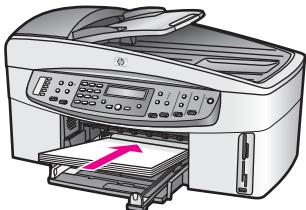

4. Dosuń prowadnice długości i szerokości papieru, aż zatrzymają się na krawędziach arkuszy.
Podajnika nie należy przepełniać; sprawdź, czy plik kartek mieści się w podajniku, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy szerokości papieru.

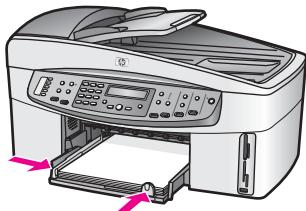

5. Załóż zasobnik wyjściowy.

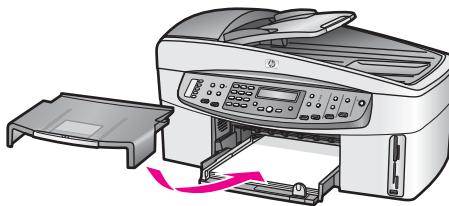

6. Wysuń przedłużenie zasobnika wyjściowego do siebie do oporu. Odchyl chwytkę papieru na końcu przedłużki zasobnika wyjściowego, aby otworzyć zasobnik na całą długość.

Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali)


Możesz załadować papier fotograficzny 10 x 15 cm do głównego podajnika urządzenia HP All-in-One lub do opcjonalnego tylnego podajnika. (Akcesorium to nazywa się Automatyczne akcesorium HP do druku dwustronnego z zasobnikiem do małych arkuszy papieru. W Japonii nosi ono nazwę Zasobnik Hagaki z automatycznym akcesorium do druku dwustronnego.)

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy stosować papier fotograficzny HP Premium lub HP Premium Plus 10 x 15 cm oraz wybrać rodzaj i rozmiar papieru dla zadania drukowania lub kopiowania. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.

 **Wskazówka** Wszystkie nośniki należy przechowywać płasko, w szczelnie zamykanym pojemniku, dzięki czemu nie będą podarte, pomarszczone ani nie będą miały pozaginanych brzegów. Duże zmiany temperatury i wilgotności mogą powodować zwijanie się arkuszy, a przy ich nieprawidłowym przechowywaniu efekty pracy urządzenia HP All-in-One mogą być niezadowalające.

Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm do głównego podajnika

1. Zdemontuj zasobnik wyjściowy.
2. Wyjmij cały papier z podajnika wejściowego.
3. Wsuń plik kartek papieru fotograficznego do podajnika krótszą krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do drukowania odwróconą do dołu. Wsuń plik kartek papieru fotograficznego do urządzenia, aż do oporu.
Jeśli używany papier fotograficzny ma perforowane zakładki, ładuj go zakładkami w swoją stronę.
4. Dosuń prowadnice długości i szerokości papieru, aż zatrzymają się na krawędziach pliku arkuszy papieru fotograficznego.
Podajnika nie należy przepelnić; sprawdź, czy plik papieru fotograficznego mieści się w podajniku, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy szerokości papieru.

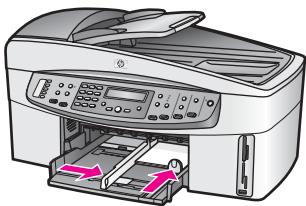

5. Załóż zasobnik wyjściowy.

Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm do tylnego podajnika opcjonalnego

- Dla tego produktu dostępne jest Automatyczne akcesorium HP do druku dwustronnego z zasobnikiem do małych arkuszy papieru oraz Zasobnik Hagaki z automatycznym akcesorium do druku dwustronnego. Informacje na temat ładowania papieru do tych akcesoriów zawarte są w instrukcjach dostarczonych wraz z nimi.

Ładowanie kart pocztowych i kart Hagaki


Możesz załadować kartki pocztowe lub karty Hagaki do głównego podajnika urządzenia HP All-in-One lub do opcjonalnego tylnego podajnika. (Akcesorium to nazywa się Automatyczne akcesorium HP do druku dwustronnego z zasobnikiem do małych arkuszy papieru. W Japonii nosi ono nazwę Zasobnik Hagaki z automatycznym akcesorium do druku dwustronnego.)

W celu uzyskania najlepszych rezultatów, przed rozpoczęciem drukowania lub kopiowania należy ustawić rodzaj i rozmiar papieru. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.

Aby załadować kartki pocztowe lub karty Hagaki do podajnika głównego

1. Zdemontuj zasobnik wyjściowy.
2. Wyjmij cały papier z podajnika wejściowego.
3. Wsuń plik kartek do podajnika krótszą krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do drukowania odwróconą do dołu. Wsuń plik kartek do urządzenia, aż do oporu.
4. Dosuń prowadnice długości i szerokości papieru, aż zatrzymają się na krawędziach kartek.

Podajnika nie należy przepełniać; sprawdź, czy plik kartek mieści się w podajniku, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy szerokości papieru.

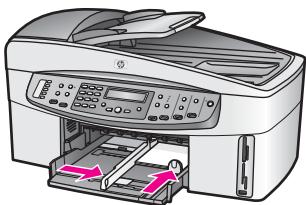

5. Załóż zasobnik wyjściowy.

Ładowanie kartek pocztowych lub kart Hagaki do opcjonalnego podajnika tylnego

→ Dla tego produktu dostępne jest Automatyczne akcesorium HP do druku dwustronnego z zasobnikiem do małych arkuszy papieru oraz Zasobnik Hagaki z automatycznym akcesorium do druku dwustronnego. Informacje na temat ładowania papieru do tych akcesoriów zawarte są w instrukcjach dostarczonych wraz z nimi.

Ładowanie kopert

Do podajnika urządzenia HP All-in-One możesz załadować jedną lub więcej kopert. Nie należy używać kopert błyszczących, tłoczonych ani kopert z metalowymi zamknięciami lub okienkami.



Uwaga Informacje dotyczące formatowania tekstu drukowanego na kopertach można znaleźć w plikach Pomocy używanego edytora tekstu. W celu osiągnięcia najlepszych efektów należy rozważyć możliwość nanoszenia adresu zwrotnego na etykietach.


Aby załadować koperty

1. Zdemontuj zasobnik wyjściowy.
2. Wyjmij cały papier z podajnika wejściowego.
3. Następnie włóż kopertę lub koperty do prawej części podajnika, tak aby były zwrócone zamknięciami w góre i w lewo. Wsuń plik kopert do urządzenia, aż do oporu.



Wskazówka Więcej pomocnych informacji na temat ładowania kopert znajduje się na diagramie na podstawie podajnika.

4. Dosuń prowadnice długości i szerokości papieru, aż zatrzymają się na krawędziach kopert. Podajnika nie należy przepelnić; sprawdź, czy plik kopert mieści się w podajniku, oraz czy nie wykracza powyżej górnej krawędzi prowadnicy szerokości papieru.

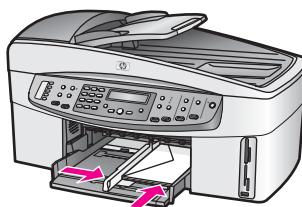

5. Załóż zasobnik wyjściowy.

Ładowanie innych rodzajów papieru

Poniższa tabela zawiera wskazówki na temat ładowania niektórych innych rodzajów papieru. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, po każdej zmianie rodzaju lub formatu papieru należy pamiętać o dostosowaniu odpowiednich ustawień. Aby


uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.



Uwaga Nie wszystkie rozmiary i rodzaje papieru są dostępne ze wszystkimi funkcjami urządzenia HP All-in-One. Niektóre rozmiary i rodzaje papieru mogą być użyte tylko, gdy zadanie drukowania jest uruchamiane z okna dialogowego **Drukuj oprogramowania**. Nie są one dostępne w przypadku kopiowania, faksowania lub drukowania zdjęć z karty pamięci bądź aparatu cyfrowego. Papiery, które mogą być użyte jedynie do drukowania z poziomu aplikacji, zostały odpowiednio oznaczone.

Papier	Wskazówki
Papiery HP	<ul style="list-style-type: none"> Papier HP Premium: Odszukaj szarą strzałkę na tylnej stronie arkusza, a następnie wsuń arkusz do podajnika stroną z symbolem strzałki zwróconą ku górze. Folia HP Premium do drukarek atramentowych: Umieść folię w taki sposób, aby biały pasek (ze strzałkami i logo HP) znajdował się u góry i jako pierwszy wchodził do podajnika. <p>Uwaga Urządzenie HP All-in-One może nie wykryć automatycznie folii, jeśli jest ona załadowana nieprawidłowo, lub jeśli używasz folii innej niż folie HP. W celu uzyskania najlepszych rezultatów przed rozpoczęciem drukowania lub kopiowania na folię należy odpowiednio ustawić rodzaj papieru.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nadruki na koszulki: Wyrównaj naprasowanek na koszulki przed jej użyciem, nie ładuj zwiniętego arkusza do urządzenia. (Aby zapobiec zwijaniu się arkuszy, papier do naprasowanek przechowuj zamknięty w oryginalnym opakowaniu, aż do chwili jego użycia.) Odszukaj niebieski pasek na tylnej stronie naprasowywanki, a następnie wsuń arkusz ręcznie do podajnika po jednym, stroną z paskiem zwróconą ku górze. Karty pocztowe HP, Karty pocztowe HP Photo lub Karty pocztowe HP Textured: Wsuń mały plik kartek HP do podajnika, stroną przeznaczoną do drukowania odwróconą do dołu. Wsuń plik kartek do urządzenia, aż do oporu.
Etykiety (przeznaczone tylko do drukowania z poziomu aplikacji)	<p>Używaj zawsze arkuszy o formacie letter lub A4 przeznaczonych dla urządzeń atramentowych HP (np. etykiety Avery inkjet labels) i sprawdzaj, czy nie są starsze niż dwa lata. Etykiety na starszych arkuszach mogą się odklejać przy przeciaganiu papieru przez urządzenie HP All-in-One, co może spowodować blokady papieru.</p> <ol style="list-style-type: none"> Przekartkuj stos etykiet, aby arkusze nie były ze sobą sklejone. Umieść plik arkuszy w podajniku na zwykłym pełnowymiarowym papierze, skierowany etykietami ku dołowi. Nie wkładaj etykiet arkusz po arkuszu.

Rozdział 5
(ciąg dalszy)

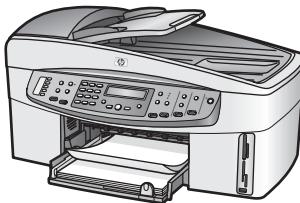Papier	Wskazówki
Papier ciągły (wstępowy) (przeznaczone tylko do drukowania z poziomu aplikacji)	<p>Papier ciągły, inaczej transparent, nazywany jest także papierem komputerowym lub składanką.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zdemontuj zasobnik wyjściowy.2. Wyjmij cały papier z podajnika wejściowego. <p>Uwaga Podczas drukowania transparentu należy odłączyć od HP All-in-One zasobnik wyjściowy, aby ciągła wstęga papieru nie rozerwała się.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Sprawdź, czy stos papieru ciągłego zawiera co najmniej pięć arkuszy. <p>Uwaga Jeżeli korzystasz z papieru ciągłego innego niż HP producenta, sprawdź, czy jest to papier o ciężarze 20-lb.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Ostrożnie oderwij ewentualne perforowane krawędzie z obu stron stosu, a następnie rozłoż i złóż papier, aby strony nie były posklejane.5. Wsuń papier do podajnika w taki sposób, aby wolna krawędź znajdowała się na górze stosu.6. Wsuń początkową krawędź do podajnika do oporu, jak na poniżej ilustracji. 

Unikanie blokad papieru

W celu uniknięcia zakleszczania się papieru, należy stosować się do następujących wskazówek:

- Przechowuj wszystkie nieużywane arkusze papieru płasko, w szczelnie zamkniętym pojemniku, aby zapobiec ich zwijaniu się i marszczeniu.
- Regularnie wyjmuj wydrukowane strony z zasobnika wyjściowego.
- Upewnij się, że papier załadowany do podajnika leży płasko i nie ma zagiętych lub podartych krawędzi.
- Nie umieszczaj różnych rodzajów papieru na raz w podajniku wejściowym. Wszystkie arkusze w podajniku muszą być tego samego formatu i rodzaju.
- Dokładnie dopasuj prowadnice w podajniku do papieru. Sprawdzaj, czy prowadnice nie zagięły papieru w podajniku.
- Nie wsuwaj na siłę zbyt głęboko papieru do podajnika.

- Korzystaj z rodzajów papieru zalecanych dla urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji znajduje się w części [Wybór rodzaju papieru do drukowania i kopiowania](#).
- Nie pozostawiaj oryginałów na szybie. Jeśli umieścisz oryginał w automatycznym podajniku dokumentów, podczas gdy na szybie znajduje się już oryginał, może on zablokować automatyczny podajnik dokumentów.

Informacje na temat usuwania blokad papieru można znaleźć w części [Rozwiązywanie problemów z papierem](#).

Urządzenie HP All-in-One umożliwia dostęp do kart pamięci stosowanych w większości aparatów cyfrowych, dzięki czemu wykonane zdjęcia można drukować, zapisywać i zarządzać nimi. Kartę pamięci można włożyć do urządzenia HP All-in-One, można również podłączyć aparat bezpośrednio, umożliwiając urządzeniu HP All-in-One odczyt zawartości karty podczas korzystania z aparatu.

W tym rozdziale znajdują się informacje na temat korzystania z karty pamięci i aparatu PictBridge z urządzeniem HP All-in-One. W rozdziale tym znajdziesz informacje o przesyłaniu zdjęć do komputera, ustawianiu opcji drukowania zdjęć, drukowaniu zdjęć i ich edycji.

Gniazda kart pamięci i port aparatu PictBridge

Jeśli aparat cyfrowy przechowuje zdjęcia na karcie pamięci, można ją włożyć do urządzenia HP All-in-One w celu wydrukowania lub zapisania zdjęć.


Nawet jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do komputera, z karty pamięci można wydrukować arkusz próbny (może mieć kilka stron), który zawiera miniatury zdjęć przechowywanych na karcie pamięci, oraz same zdjęcia. Za pomocą portu aparatu można także podłączyć do urządzenia HP All-in-One aparat cyfrowy obsługujący standard PictBridge, co umożliwia drukowanie bezpośrednio z aparatu.

Urządzenia HP All-in-One umożliwiają odczyt kart pamięci następujących typów: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia oraz xD-Picture Card.

Urządzenie HP All-in-One ma cztery gniazda kart pamięci przedstawione na poniższym rysunku razem z kartami pamięci odpowiadającymi poszczególnym gniazdom.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One dopuszcza równoczesne używanie tylko jednej karty pamięci.

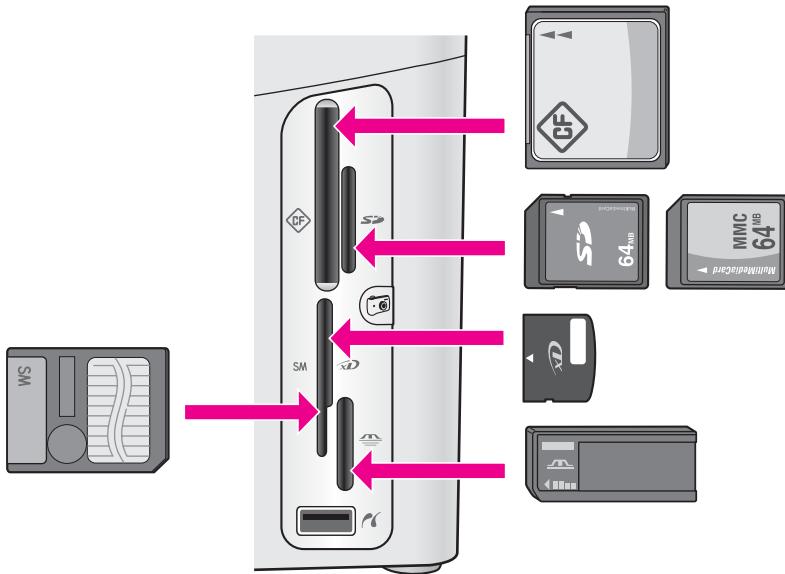

Gniazda obsługują następujące karty:

- Lewe górne gniazdo: CompactFlash (I, II)
- Prawe górne gniazdo: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Lewe dolne gniazdo: SmartMedia, xD-Picture Card (pasuje do prawej górnej części gniazda)
- Prawe dolne gniazdo: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (z dodatkowym adapterem), Memory Stick Pro
- Port aparatu (poniżej gniazd kart pamięci): zgodny z każdym aparatem posiadającym złącze USB zgodnym ze standardem PictBridge. Szukaj ikony PictBridge ().



Uwaga Port aparatu obsługuje tylko aparaty posiadające złącze USB zgodne ze standardem PictBridge. Nie umożliwia on podłączenia innych urządzeń USB. W przypadku podłączenia do portu urządzenia USB nie będącego zgodnym aparatem cyfrowym, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat błędu. Jeśli posiadasz aparat cyfrowy HP starszego typu, należy spróbować nawiązać połączenie za pomocą kabla USB dostarczonego wraz z aparatem. Podłącz go do portu USB na tyle urządzenia HP All-in-One, a nie do portu obok gniazd na karty pamięci.



Wskazówka System Windows XP domyślnie formatuje karty pamięci o pojemności do 8 MB i powyżej 64 MB w formacie FAT32. Aparaty cyfrowe oraz inne urządzenia korzystają z formatu FAT (FAT16 lub FAT12) i nie obsługują kart pamięci formatu FAT32. Należy sformatować kartę pamięci w aparacie lub w systemie Windows XP do formatowania karty wskazać format FAT.

Przegrywanie obrazów cyfrowych na komputer

Po wykonaniu zdjęć aparatem cyfrowym można je od razu wydrukować lub zapisać bezpośrednio na komputerze. Aby zapisać zdjęcia na komputerze, należy wyjąć kartę pamięci z kamery i umieścić ją w odpowiednim gnieździe karty pamięci w urządzeniu HP All-in-One.

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One dopuszcza równoczesne używanie tylko jednej karty pamięci.

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One. Jeśli karta pamięci jest prawidłowo włożona, lampka stanu obok gniazda kart pamięci zacznie migać. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się **Odczytywanie karty....** Lampka stanu, która znajduje się obok gniazda kart pamięci, miga na zielono podczas dostępu do karty. Jeśli karta pamięci jest nieprawidłowo włożona, lampka stanu obok gniazda kart pamięci migła pomarańczowo, a wyświetlacz panelu sterowania wyświetli komunikat błędu, np. **Karta pamięci włożona odwrotn.** lub **Karta pamięci nie włożona do końca.**



Przestroga Karty nie wolno wyjmować podczas odczytu. Mogliby to uszkodzić jej zawartość. Kartę pamięci można wyjąć tylko, gdy lampka stanu obok gniazda kart pamięci nie migła.

2. Jeśli karta zawiera zdjęcia, które nie zostały jeszcze przesłane do komputera, wyświetcone zostanie okno z pytaniem, czy użytkownik chce zapisać pliki zdjęć na dysku. Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci, w menu **Zdjęcie** wybrana jest pozycja **Przegrywanie zdjęć**. Naciśnij przycisk ►, aby zaznaczyć **Tak**, a następnie **OK**. Rozpoczyna się proces przesyłania. Gdy pojawi się menu **Prześlij do**, naciśnij przycisk ►, aby wybrać komputer do którego mają być przegrane zdjęcia. Wciśnij **OK**. Na ekranie komputera pojawi się okno dialogowe oprogramowania **Przegrywanie zdjęć HP**.
3. Kliknij odpowiednią opcję, aby zapisać. Spowoduje to zapisanie na komputerze wszystkich nowych zdjęć z karty pamięci. **System Windows**: domyślnie pliki zdjęć są zapisywane w folderach lat i miesięcy stanowiących datę przesłania zdjęć z aparatu. Foldery te są utworzone w folderze **C:\Documents and Settings\username\Moje dokumenty\Moje obrazy** w systemach Windows XP i Windows 2000. **Komputery Macintosh**: pliki są domyślnie zapisywane w komputerze w katalogu o następującej ścieżce dostępu: **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (wersja OS 9) lub **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (wersja OS X).



Wskazówka Pliki zdjęć można przesyłać do komputera również za pomocą panelu sterowania. W obszarze **Zdjęcia** naciśnij **Menu**, następnie ►, aby wybrać **Prześlij do komputera** i naciśnij **OK**. Na komputerze należy wykonać pojawiające się instrukcje. Poza tym karta pamięci będzie widoczna w systemie jako dodatkowy napęd. Możliwe jest przeniesienie na komputer zdjęć z karty pamięci.

Po zakończeniu odczytywania karty przez urządzenie HP All-in-One, lampka stanu obok gniazda kart pamięci przestanie migać. Pierwsze zdjęcie z karty pamięci pojawi się na wyświetlaczu panelu sterowania.

Aby przejść do kolejnego lub poprzedniego pliku na karcie pamięci, należy nacisnąć przycisk ▲ lub ▼. Aby przewinąć o kliką plików wstecz lub do przodu, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ▲ lub ▼.

Drukowanie zdjęć z arkusza próbnego

Arkusz próbny to prosty i wygodny sposób na wybranie zdjęć i wykonanie wydruków bezpośrednio z karty pamięci, bez potrzeby korzystania z komputera. Arkusz próbny, który może składać się z kilku stron, zawiera miniatury zdjęć zapisanych na karcie pamięci. Poniżej każdej miniatury wyświetlana jest nazwa pliku, numer zdjęcia oraz data. Korzystając z arkusza próbnego można także szybko utworzyć drukowany katalog zdjęć.

Wydrukowanie zdjęć z arkusza próbnego polega na wykonaniu trzech kroków: wydrukowaniu arkusza, wybraniu zdjęć, a następnie skanowaniu arkusza próbnego. Rozdział ten zawiera szczegółowe informacje o wszystkich trzech krokach.

Wydruk arkusza próbnego

Pierwszym etapem pracy z arkuszem próbny jest wydrukowanie go za pomocą urządzenia HP All-in-One.

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One.
2. W obszarze zdjęcie, naciśnij przycisk **Drukuj zdjęcia**, a następnie **OK**. Spowoduje to wyświetlenie menu **Arkusz Próbny** i wybranie opcji **Wydrukuj ustawienia sieci**.

 **Uwaga** Czas wydruku zależy od ilości zdjęć zapisanych na karcie pamięci.

3. Jeśli na karcie jest ponad 20 zdjęć, pojawi się menu **Wybierz zdjęcie**. Naciśnij przycisk ▶, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **Wszystkie**
 - **Ostatnie 20**
 - **Zakres niestandardowy**
4. Jeśli korzystasz z opcji **Zakres niestandardowy**, musisz podać numer pierwszego oraz ostatniego zdjęcia, które chcesz wydrukować. Po wyświetleniu monitu **Pierwsze zdjęcie** naciśnij przycisk ▶ do momentu wyświetlenia pierwszego zdjęcia z zakresu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

 **Uwaga** Jeśli wybierzesz niewłaściwy numer, naciśnij przycisk **Anuluj**, aby anulować proces i rozpocząć od nowa.


5. Po wyświetleniu monitu **Ostatnie zdjęcie** naciśnij przycisk ▶ do momentu wyświetlenia ostatniego zdjęcia z zakresu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wypełnianie arkusza próbnego

Po wydrukowaniu arkusza próbnego można wybrać zdjęcia do wydrukowania.




1. Zaznacz zdjęcia do wydrukowania, zamalowując ciemnym pisakiem lub ołówkiem kółka pod miniaturami na arkuszu próbny.
2. Wybierz styl układu zamalowując odpowiednie kółko w drugim punkcie arkusza próbnego.

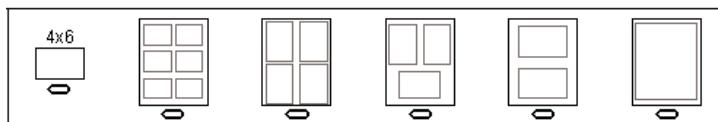

Uwaga Jeśli ustawienia drukowania dostępne na arkuszu próbnym są niewystarczające, zdjęcia możesz wydrukować bezpośrednio z panelu sterowania. Więcej informacji znajduje się w części [Drukowanie zdjęć bezpośrednio z karty pamięci](#).

3. Umieść arkusz próbny w prawym dolnym rogu szyby, stroną do zeskanowania skierowaną w dół. Upewnij się, że krawędzie arkusza próbnego dotykają prawej i przedniej krawędzi szyby. Zamknij pokrywę.

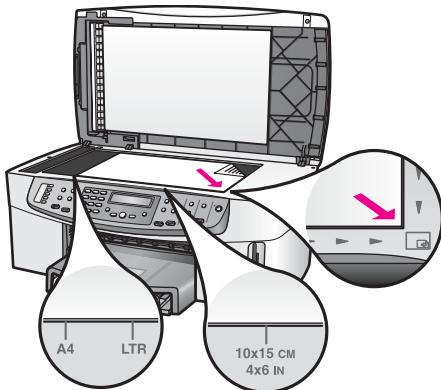

Przejdz do części [Skanowanie arkusza próbnego](#).

Skanowanie arkusza próbnego

Ostatnim etapem pracy z arkuszem próbny jest zeskanowanie wypełnionego arkusza po umieszczeniu go na szybie skanera.

 **Wskazówka** Sprawdź, czy szklana płyta urządzenia HP All-in-One jest zupełnie czysta - inaczej arkusz próbny może nie zostać prawidłowo zeskanowany. Więcej informacji znajduje się w części [Czyszczenie szyby](#).

1. Umieść arkusz próbny w prawym dolnym rogu szyby, stroną do zeskanowania skierowaną w dół. Upewnij się, że krawędzie arkusza próbnego dotykają prawej i przedniej krawędzi szyby. Zamknij pokrywę.
2. Upewnij się, że w podajniku wejściowym został umieszczony papier fotograficzny. Przed zeskanowaniem arkusza próbnego sprawdź, czy w gnieździe włożona jest ta sama karta pamięci, dla której wydrukowano arkusz próbny.
3. W obszarze zdjęcie, naciśnij przycisk **Arkusz próbny**, a następnie ►, aby wybrać **Skanuj**.
4. Wciśnij **OK**. Urządzenie HP All-in-One skanuje arkusz próbny i drukuje wybrane zdjęcia.

Ustawianie opcji wydruku zdjęć

Na panelu sterowania można określić wiele ustawień urządzenia HP All-in-One dotyczących wydruku zdjęć, np. rodzaj i rozmiar papieru, układ oraz inne opcje.

Część ta zawiera informacje o następujących zagadnieniach: ustawianie opcji drukowania zdjęć, zmiana opcji drukowania i ustawianie nowych ustawień domyślnych drukowania zdjęć.

Dostęp do opcji drukowania zdjęć można uzyskać za pośrednictwem menu **Zdjęcie** dostępnego z panelu sterowania.

Możesz także ustawić opcje drukowania zdjęć za pomocą oprogramowania **HP Image Zone**. Więcej informacji można znaleźć w [pomocy ekranowej programu HP Image Zone](#).

Korzystanie z menu Zdjęcie do ustawienia opcji drukowania zdjęć

Menu **Zdjęcie** umożliwia dostęp do różnych ustawień związanych z wydrukiem zdjęć, np. liczby kopii, rodzaju papieru itp. Domyślne rozmiary i jednostki różnią się w zależności od kraju i regionu.

1. Włóz kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One.
2. W obszarze **zdjęcie**, naciśnij **Menu**.
Pojawi się menu **Zdjęcie**.
3. Naciśnij przycisk **Menu**, aż na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się ustawienie, które chcesz zmienić. Gdy pojawi się wybrana opcja, naciśnij **OK**.

Ustawienie	Opis
Wybierz zdjęcia	Umożliwia wybór zdjęć do wydruku. Opcja Wszystkie powoduje wybór wszystkich zdjęć na karcie pamięci, a opcja Niestandardowe umożliwia ręczne wybranie poszczególnych zdjęć do wydruku.
Liczba kopii	Pozwala na wybór liczby drukowanych kopii.
Rozmiar obrazu	Pozwala na określenie rozmiaru, jaki ma mieć wydrukowany obraz. Działanie większości opcji jest oczywiste, ale dwie z nich wymagają pewnego wyjaśnienia: Wypełnij całą stronę oraz Dopasuj do strony . <ul style="list-style-type: none"> – Ustawienie Wypełnij całą stronę powoduje taką zmianę wielkości obrazu, by wypełnił on całą powierzchnię drukowanego arkusza, nie pozostawiając żadnego marginesu. Zdjęcia mogą zostać przycięte. – Opcja Dopasuj do strony powoduje taką zmianę wielkości obrazu, by wypełnił on możliwie największą część strony przy zachowaniu jego pierwotnych proporcji i bez przycinania. Obraz zostanie wydrukowany na środku strony i będzie otoczony białym marginesem.
Wybór podajnika	Pozwala na wybranie podajnika wejściowego (przedniego lub tylnego), z którego ma korzystać urządzenie HP All-in-One. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy podczas włączania urządzenia HP All-in-One zostanie wykryty tylny podajnik.
Rozm.pap.photo.	Pozwala wybrać rodzaj papieru dla bieżącego zadania drukowania. Ustawienie Automatycznie odnosi się do dużego (letter lub A4) oraz małego 10 x 15 cm rozmiaru papieru, który zależy od kraju i regionu. Gdy dla obu ustawień, Rozmiar papieru i Rodzaj papieru , włączona jest opcja Automatycznie , urządzenie HP All-in-One wybiera najlepsze opcje dla bieżącego zadania drukowania. Inne ustawienia opcji Rozmiar

Ustawienie	Opis
	papieru pozwalają na zastąpienie ustawień automatycznych.
Rodz.pap.photo.	Pozwala wybrać rodzaj papieru dla bieżącego zadania drukowania. Ustawienie opcji Automatycznie powoduje automatyczny wybór rodzaju papieru przez urządzenie HP All-in-One. Gdy dla obu ustawień, Rozmiar papieru i Rodzaj papieru , włączona jest opcja Automatycznie , urządzenie HP All-in-One wybiera najlepsze opcje dla bieżącego zadania drukowania. Inne ustawienia opcji Rodzaj papieru pozwalają na zastąpienie ustawień automatycznych.
Styl układu	Pozwala na wybór jednego z trzech stylów układu dla bieżącego zadania drukowania. Układ Oszczędność papieru powoduje umieszczenie na kartce maksymalnej liczby zdjęć, z zastosowaniem obracania i przycinania w razie potrzeby. Układ Album zachowuje oryginalną orientację zdjęć. Album odnosi się do orientacji strony, nie do samych zdjęć. Zdjęcia mogą zostać przycięte.
Smart Focus	Pozwala na włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego cyfrowego wyostrzania zdjęć. Smart Focus ma wpływ tylko na wydrukowane zdjęcia. Nie powoduje zmian w samym pliku ze zdjęciem na karcie pamięci. Opcja Smart Focus jest włączona domyślnie.
Cyfr.lampa błys.	Umożliwia rozjaśnienie ciemnych zdjęć. Cyfrowa lampa błyskowa ma wpływ tylko na wydrukowane zdjęcia. Nie powoduje zmian w samym pliku ze zdjęciem na karcie pamięci. Opcja Cyfrowa lampa błyskowa jest wyłączona domyślnie.
Nowe ust. domyś.	Umożliwia zapisanie bieżących opcji drukowania zdjęć jako ustawień domyślnych.

Zmiana opcji wydruku zdjęć

Zmiany każdej opcji drukowania zdjęć dokonuje się tak samo.

1. Naciskaj przycisk **Menu** w obszarze **Zdjęcie**, aż pojawi się pojawi się ustawienie drukowania zdjęć, które chcesz zmienić.
2. Zmień ustawienie i naciśnij przycisk **OK**.

Informacje na temat ustawiania domyślnych opcji wydruku można znaleźć w części **Ustawianie nowych domyślnych opcji drukowania zdjęć**.

Ustawianie nowych domyślnych opcji drukowania zdjęć

Ustawienia domyślne opcji drukowania zdjęć można zmienić z panelu sterowania.

1. Naciskaj przycisk **Menu** w obszarze Zdjęcie, aż pojawi się pojawi się ustawienie drukowania zdjęć, które chcesz zmienić.
2. Dokonaj zmian do wybranych opcji. Po zakończeniu zmiany wybranych opcji, naciśnij **OK**.
Menu **Zdjęcie** pojawi się ponownie po potwierdzeniu każdego nowego ustawienia opcji.
3. Naciskaj przycisk **Menu** w obszarze zdjęć, dopóki nie pojawi się opcja **Nowe ust. domyś.**, po czym naciśnij **OK**.
4. Naciśnij przycisk **►**, aby zaznaczyć **Tak**, a następnie **OK**.
Wszystkie bieżące ustawienia staną się nowymi ustawieniami domyślnymi.

Drukowanie zdjęć bezpośrednio z karty pamięci

Do urządzenia HP All-in-One można włożyć kartę pamięci, a następnie drukować zdjęcia z panelu sterowania. Informacje na temat drukowania na urządzeniu HP All-in-One zdjęć z aparatu zgodnego ze standardem PictBridge zawiera sekcja **Wydruk zdjęć z aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge**.

Część ta zawiera informacje o następujących zagadnieniach: drukowanie pojedynczych zdjęć, tworzenie zdjęć bez obramowań i odznaczanie zdjęć.



Uwaga Podczas drukowania zdjęć należy wybrać odpowiednie opcje rodzaju papieru i poprawy jakości zdjęcia. Więcej informacji znajduje się w części **Ustawianie opcji wydruku zdjęć**. Aby osiągnąć najlepszą jakość wydruku można zastosować pojemnik z tuszem do drukowania zdjęć. Więcej informacji znajduje się w części **Używanie pojemnika do druku zdjęć**.

Program **HP Image Zone** oferuje możliwości wykraczające poza drukowanie zdjęć cyfrowych. Oprogramowanie to pozwala wykorzystać zdjęcia do tworzenia naprasowanek, plakatów, transparentów, nalepek oraz innych twórczych projektów. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.

Drukowanie poszczególnych zdjęć

Zdjęcia można drukować bezpośrednio z panelu sterowania bez korzystania z arkusza próbnego.

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One. Dioda stanu obok gniazda kart pamięci zaświeca się.
2. Załaduj papier fotograficzny do podajnika. Należy sprawdzić, czy format papieru załadowanego odpowiada wielkości drukowanego zdjęcia.
3. Naciskaj przycisk **◀** lub **►** w celu poruszania się po nazwach plików na karcie pamięci. Aby przewinąć kilka nazw wstecz lub do przodu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀** lub **►**.
4. Gdy na wyświetlaczu na panelu sterowania pojawi się nazwa zdjęcia do wydrukowania, naciśnij przycisk **OK**. Obok wybranej nazwy pliku pojawi się znaczek potwierdzenia.
5. W obszarze zdjęcie, naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić menu **Zdjęcie**, a następnie zmień ustawienia drukowania zgodnie z wymaganiami. Ustawienia drukowania powracają do ustawień domyślnych po zakończeniu drukowania.

6. W obszarze zdjęcie, naciśnij przycisk **Drukuj zdjęcia** aby wydrukować wybrane zdjęcia.

Tworzenie wydruków bez obramowania

Wyjątkową cechą urządzenia HP All-in-One jest możliwość przekształcania zdjęć zapisanych na karcie pamięci w profesjonalne odbitki bez obramowania.

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One. Dioda stanu obok gniazda kart pamięci zaświeca się.
2. Naciskaj przycisk **◀ lub ▶** w celu poruszania się po nazwach plików na karcie pamięci. Aby przewinąć kilka nazw wstecz lub do przodu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀ lub ▶**.
3. Gdy na wyświetlaczu na panelu sterowania pojawi się nazwa zdjęcia do wydrukowania, naciśnij przycisk **OK**. Obok wybranej nazwy pliku pojawi się znaczek potwierdzenia.
4. Załóż papier fotograficzny stroną drukowaną do dołu w prawym tylnym rogu podajnika wejściowego i dopasuj prowadnice papieru.

 **Wskazówka** Jeśli używany papier fotograficzny ma perforowane zakładki, ładuj go zakładkami w swoją stronę.

5. W obszarze zdjęcie, naciśnij przycisk **Drukuj zdjęcia** aby wydrukować wybrane zdjęcia jako wydruki bez obramowań.

Usuwanie zaznaczenia wybranych zdjęć

Za pomocą panelu sterowania można usunąć zaznaczenie wybranych zdjęć.

→ Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk **OK**, aby usunąć zaznaczenie zdjęcia przedstawionego na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk **Anuluj**, aby usunąć zaznaczenie **wszystkich** plików i powrócić do ekranu początkowego.

Wydruk zdjęć z aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge

Urządzenie HP All-in-One obsługuje standard PictBridge, dzięki czemu można do jego portu kamery podłączyć dowolny aparat cyfrowy zgodny ze standardem PictBridge i drukować zdjęcia JPEG zapisane na karcie pamięci umieszczonej w aparacie.

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One obsługuje tylko pliki formatu JPEG przy drukowaniu przez port PictBridge. Więcej informacji na temat zmiany formatu pliku w aparacie cyfrowym zgodnym ze standardem PictBridge można znaleźć w dołączonej do niego dokumentacji.

1. Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest włączone i czy proces uruchamiania został zakończony.
2. Podłącz aparat cyfrowy zgodny ze standardem PictBridge do portu kamery na przednim panelu urządzenia HP All-in-One, korzystając z kabla USB dostarczonego razem z aparatem.

3. Włącz aparat i upewnij się, że pracuje w trybie PictBridge.



Uwaga Po poprawnym podłączeniu aparatu, dioda stanu obok gniazda kart pamięci zapali się. Dioda stanu migła w czasie drukowania z aparatu.

Więcej informacji na temat drukowania z aparatu zgodnego z PictBridge można znaleźć w dołączonej do niego dokumentacji.

Jeśli aparat nie jest zgodny ze standardem PictBridge lub nie znajduje się w trybie PictBridge, lampka stanu będzie migać na pomarańczowo, a na monitorze komputera pojawi się komunikat o błędzie (jeśli zainstalowano oprogramowanie HP All-in-One). Odłącz aparat, usuń przyczynę błędu i podłącz go ponownie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat rozwiązywania problemów z gniazdem kamery PictBridge, zobacz pomoc ekranową **Rozwiązywanie problemów**, dołączoną do oprogramowania **HP Image Zone**.

Po poprawnym podłączeniu aparatu zgodnego ze standardem PictBridge do urządzenia HP All-in-One można przystąpić do wydruku zdjęć. Sprawdź, czy rozmiar papieru załadowanego do urządzenia HP All-in-One odpowiada ustawieniu w aparacie. Jeśli w aparacie rozmiar papieru jest ustawiony na domyślny, urządzenie HP All-in-One korzysta z papieru aktualnie załadowanego do podajnika.Więcej informacji na temat drukowania z aparatu zgodnego z PictBridge można znaleźć w dołączonej do niego dokumentacji.



Wskazówka Jeśli aparat cyfrowy to produkt HP, który nie obsługuje PictBridge, to mimo tego można drukować zdjęcia bezpośrednio z aparatu na urządzeniu HP All-in-One. Podłącz aparat do portu USB z tyłu urządzenia HP All-in-One zamiast do portu aparatu. Ten tryb pracy przeznaczony jest wyłącznie do aparatów firmy HP.

Drukowanie bieżącego zdjęcia

Funkcja **Drukuj zdjęcie** służy do drukowania zdjęcia aktualnie widocznego na wyświetlaczu panelu sterowania.

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One.
2. Przejdź do zdjęcia, które chcesz wydrukować.
3. W obszarze zdjęcie, naciśnij przycisk **Drukuj zdjęcie** aby wydrukować zdjęcie z obecnymi ustawieniami.



Uwaga Jeżeli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do komputera Macintosh, po wyjęciu karty z urządzenia HP All-in-One na ekranie komputera może się pojawić komunikat błędu. Błąd ten można zignorować. Kliknij **OK**, aby zamknąć okno dialogowe błędu.

Drukowanie pliku DPOF

Format DPOF (Digital Print Order Format) to standardowy format pliku, który potrafią utworzyć niektóre aparaty cyfrowe. Zdjęcia wybrane w aparacie to zdjęcia wybrane do drukowania za pomocą aparatu cyfrowego. Kiedy użytkownik wybierze zdjęcie w aparacie, tworzony jest plik DPOF z danymi zdjęć zaznaczonych do wydrukowania.

Urządzenie HP All-in-One może odczytać plik DPOF z karty pamięci, więc nie trzeba ponownie zaznaczać zdjęć do wydrukowania.



Uwaga Funkcja zaznaczania zdjęć do wydrukowania nie jest dostępna we wszystkich aparatach cyfrowych. Informacje o tym, czy dany aparat cyfrowy obsługuje format DPOF, można znaleźć w jego dokumentacji. Urządzenie HP All-in-One obsługuje pliki DPOF w wersji 1.1.

Przy drukowaniu zdjęć wybranych w aparacie, ustawienia drukowania urządzenia HP All-in-One nie są stosowane. Ustawienia układu strony i liczby kopii są pobierane z pliku DPOF i są ważniejsze od ustawień urządzenia HP All-in-One.

Plik DPOF jest zapisywany przez aparat cyfrowy na karcie pamięci i zawiera następujące dane:

- Które zdjęcia należy drukować
- Liczba kopii każdego zdjęcia do wydrukowania
- Obrót zastosowany w odniesieniu do zdjęcia
- Przycinanie zastosowane w odniesieniu do zdjęcia
- Drukowanie indeksu (miniatury wybranych zdjęć)

Aby wydrukować zdjęcia zaznaczone w aparacie cyfrowym

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One. Jeśli na karcie znajdują się zdjęcia oznaczone za pomocą DPOF, to na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Wydrukować DPOF?**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk **OK**, aby wydrukować wszystkie zdjęcia oznaczone DPOF z karty pamięci. Spowoduje to wybranie opcji **Tak** i wydrukowanie zdjęć za pomocą ustawień DPOF.
 - Naciśnij przycisk **►** i naciśnij **OK**. Spowoduje to wybranie **Nie** i pominięcie drukowania DPOF.

7 Korzystanie z funkcji kopiowania

Urządzenie HP All-in-One umożliwia wykonywanie wysokiej jakości kolorowych oraz czarno-białych kopii na różnych rodzajach papieru, także na foliach. Możesz zwiększać lub zmniejszać rozmiary oryginału, dopasowując go do rozmiaru danego papieru. Możesz również zmieniać jasność i nasycenie koloru wydruku oraz korzystać z opcji specjalnych, umożliwiających tworzenie wysokiej jakości zdjęć, także bez obramowania o rozmiarze 10 x 15 cm.

Rozdział ten zawiera instrukcje dotyczące zwiększania prędkości kopiowania, zwiększania jakości kopiowania, ustawiania ilości kopii do wydrukowania, wskazówki przy wyborze najlepszego rodzaju i rozmiaru papieru dla zadania, tworzenia plakatów i tworzenia naprasowanek.



Wskazówka Aby uzyskać najlepszą wydajność kopiowania standardowych projektów, ustaw rozmiar papieru na **Letter** lub **A4**, rodzaj papieru na **Zwykły papier**, a jakość kopiowania na **Robocza**.

Więcej informacji na temat ustawiania rozmiaru papieru znajduje się w części **Ustawienia rozmiaru papieru**.

Więcej informacji na temat ustawiania rodzaju papieru znajduje się w części **Ustawienia rodzaju papieru do kopiowania**.

Więcej informacji na temat ustawiania jakości kopii można znaleźć w części **Poprawa szybkości lub jakości kopiowania**.

Możesz dowiedzieć się, jak przeprowadzać projekty kopiowania zdjęć, jak tworzenie kopii bez obramowań, powiększanie i pomniejszanie kopii zdjęć wedle uznania, tworzenie wielokrotnych kopii zdjęć na stronie i poprawianie jakości wyblakłych zdjęć.



Tworzenie kopii zdjęcia bez obramowania.



Kopiowanie zdjęcia na całą stronę.



Wielokrotne kopie zdjęcia na stronie.



Uwydatnienie jasnych kolorów na kopii.

Ustawienia rozmiaru papieru

Możesz wybrać rozmiar papieru w urządzeniu HP All-in-One. Wybrany rozmiar papieru powinien być zgodny z rozmiarem arkuszy załadowanych do podajnika wejściowego. Domyślnym rozmiarem papieru do kopiowania jest opcja **Automatycznie**, która powoduje, że urządzenie HP All-in-One samo wykrywa rodzaj papieru w pojemniku wejściowym.

Ustawianie rozmiaru papieru z panelu sterowania

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.

2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu lub w podajniku dokumentów, stroną do zeskanowania do góry. Jeśli korzystasz z podajnika dokumentów, umieść strony tak, by nagłówek dokumentu był włożony jako pierwszy do urządzenia.
3. W obszarze kopiowania naciśnij **Menu** do momentu pojawienia się opcji **Rozm.pap.kop.**
4. Naciśnij ►, aby wybrać odpowiedni rozmiar papieru, a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Faksuj, Mono** lub **Faksuj, Kolor**.

Poniższa tabela służy do określenia ustawień rozmiaru papieru na podstawie papieru załadowanego do pojemnika wejściowego.

Rodzaj papieru	Zalecane ustawienia rozmiaru papieru
Papier do kopiarki, papier wielozadaniowy lub zwykły	Letter lub A4
Papiery do drukarek atramentowych	Letter lub A4
Nadruki na koszulki	Letter lub A4
Papier firmowy	Letter lub A4
Papiery fotograficzne	10 x 15 cm lub 10 x 15 cm bez obramowania 13 x 18 cm lub 13 x 18 cm bez obramowania 4 x 6 cali lub 4 x 6 cali bez obramowań 5 x 7 cali lub 5 x 7 cali bez obramowań Letter lub Letter bez obramowania A4 lub A4 bez obramowania L-size lub L-size bez obramowania (Tylko Japonia)
Karty Hagaki	Hagaki lub Hagaki bez obramowania (Tylko Japonia)
Folie przezroczyste	Letter lub A4

Ustawienia rodzaju papieru do kopiowania

Możesz wybrać rodzaj papieru w urządzeniu HP All-in-One. Domyślnie dla kopiowania ustawiany jest **Automatyczny** rodzaj papieru, dzięki czemu urządzenie HP All-in-One samo wykrywa rodzaj papieru w podajniku wejściowym.

Jeśli do kopiowania są wykorzystywane specjalne rodzaje papieru lub wydruki mają słabą jakość w przypadku ustawienia opcji **Automatycznie**, można ręcznie ustawić rodzaj papieru w menu Kopiuj.

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.

2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu lub w podajniku dokumentów, stroną do zeskanowania do góry. Jeśli korzystasz z podajnika dokumentów, umieść strony tak, by nagłówek dokumentu był włożony jako pierwszy do urządzenia.
3. W obszarze kopiowania naciśnij **Menu** do momentu wyświetlenia opcji **Rodz.pap.kop.**
4. Naciśnij ►, aby wybrać ustawienia rodzaju papieru, a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.

Poniższa tabela służy do określenia ustawień rodzaju papieru na podstawie papieru załadowanego do pojemnika wejściowego.

Rodzaj papieru	Ustawienie Panelu sterowania
Papier do kopiarek albo firmowy	zwykły papier
Papier HP Bright White	zwykły papier
Papier fotograficzny HP Premium Plus, Błyszczący	Fotograficzny Premium
Papier fotograficzny HP Premium Plus, Matowy	Fotograficzny Premium
Papier fotograficzny HP Premium Plus 4 x 6 cali	Fotograficzny Premium
Papier fotograficzny HP	Papier fotograficzny
Papier fotograficzny HP Everyday	Papier fotograficzny Everyday
Papier fotograficzny HP Everyday, półbłyszczący	Everyday Matte
Inne rodzaje papieru fotograficznego	Inne rodzaje papieru fotograficznego
Nadruki na koszulki (dla tkanin kolorowych)	Naprasowanka
Nadruki na koszulki (dla tkanin jasnych lub białych)	Naprasowanki — odbicie lustrzane
Papier HP Premium	Papier Premium do drukarek atramentowych
Inne papiery do drukarek atramentowych	Papier Premium do drukarek atramentowych
Papier HP Professional Brochure & Flyer, (błyszczący)	Papier Brochure błyszczący
Papier HP Professional Brochure & Flyer (matowy)	Papier Brochure matowy
Folia HP Premium lub Premium Plus do drukarek atramentowych	Folia
Inne folie przezroczyste	Folia
Zwykły Hagaki (tylko Japonia)	zwykły papier

Rodzaj papieru	Ustawienie Panelu sterowania
Błyszczący Hagaki (tylko Japonia)	Fotograficzny Premium
L (tylko Japonia)	Fotograficzny Premium

Poprawa szybkości lub jakości kopiowania

Urządzenie HP All-in-One oferuje trzy opcje wpływające na szybkość i jakość kopiowania.

- Opcja **Najl.** zapewnia najwyższą jakość dla wszystkich rodzajów papieru i eliminuje pasma (paski), które występują czasem na obszarach o jednolitym wypełnieniu. Kopiowanie przy użyciu opcji **Najl.** trwa dłużej niż w przypadku pozostałych ustawień jakości.
- Opcja **Norm.** zapewnia wysoką jakość wydruków i jest zalecana dla większości zadań kopiowania. Opcja **Norm.** umożliwia szybsze kopiowanie niż opcja **Najl.**
- Opcja **Duża** umożliwia szybsze kopiowanie niż ustawienie **Norm.**. Jakość tekstu jest porównywalna z ustawieniem **Norm.**, natomiast grafika może być niższej jakości. Ustawienie **Duża** powoduje mniejsze zużycie tuszu i przedłuża okres wykorzystania pojemników z tuszem.

Aby zmienić jakość kopiowania z panelu sterowania

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu lub w podajniku dokumentów, stroną do zeskanowania do góry. Jeśli korzystasz z podajnika dokumentów, umieść strony tak, by nagłówek dokumentu był włożony jako pierwszy do urządzenia.
3. W obszarze kopiowania naciśnij przycisk **Jakość**, aby wybrać **Najlepsza**, **Normalna** lub **Robocza**.
4. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.

Wybieranie podajnika do kopiowania

Jeśli zainstalowany jest moduł HP do drukowania dwustronnego, możesz wybrać, który podajnik będzie stosowany przy kopiowaniu.

- Do głównego podajnika można ładować wszystkie rodzaje i rozmiary obsługiwanej papieru, w tym papier fotograficzny i folię.
- Możesz załadować małe papiery jak papier fotograficzny lub karty Hagaki do opcjonalnego Automatycznego akcesorium HP do druku dwustronnego z zasobnikiem na małe arkusze papieru lub Zasobnik Hagaki z automatycznym akcesorium do druku dwustronnego.

Przykładowo, do tylnego podajnika możesz załadować papier fotograficzny 10 x 15 cm a do górnego podajnika papier pełnoformatowy. Korzystanie z opcjonalnego podajnika wejściowego oszczędza czas, ponieważ nie trzeba wyjmować i ładować papieru przy każdym kopiowaniu na różne rodzaje papieru.

 **Uwaga** Informacje na temat ładowania papieru do tego podajnika zawarte są w instrukcjach dostarczonych wraz z nim.

Wybieranie podajnika w panelu sterowania

1. Załaduj papier do podajnika z którego chcesz wykonywać kopie.
2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu lub w podajniku dokumentów, stroną do zeskanowania do góry.
Jeśli korzystasz z podajnika dokumentów, umieść strony tak, by nagłówek dokumentu był włożony jako pierwszy do urządzenia.
3. Naciskaj przycisk **Menu** w obszarze kopiowania, dopóki nie pojawi się opcja **Wybór podajnika**.
Opcja **Wybór podajnika** w menu pojawia się tylko, gdy zainstalowany jest dodatkowy podajnik papieru w urządzeniu HP All-in-One.
4. Naciśnij przycisk **►**, aby wybrać podajnik wejściowy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Spowoduje to wybranie menu podajnika wejściowego i wyświetlenie menu **Kopiuj**.
5. Dokonaj zmian wybranych opcji w menu **Kopiuj**.
6. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.

Tworzenie wielu kopii tego samego oryginału


Liczbę drukowanych kopii możesz określić za pomocą opcji **Liczba kopii** w menu **Kopiuj**.

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu lub w podajniku dokumentów, stroną do zeskanowania do góry.
Jeśli korzystasz z podajnika dokumentów, umieść strony tak, by nagłówek dokumentu był włożony jako pierwszy do urządzenia.
3. Naciskaj przycisk **Menu** w obszarze kopiowania, dopóki nie pojawi się ekran **Liczba kopii**.
4. Naciskaj **►** lub podaj liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej, nie przekraczając dopuszczalnego maksimum, a następnie naciśnij **OK**.
(Maksymalna liczba kopii zależy od modelu urządzenia.)

 **Wskazówka** Przytrzymanie przycisku strzałki powoduje, że wybrana liczba kopii będzie się zmieniała skokowo o pięć, co ułatwia ustawienie dużej liczby kopii.

5. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.


W poniższym przykładzie urządzenie HP All-in-One wykona 3 kopie oryginalnego zdjęcia rozmiaru 10 x 15 cm.

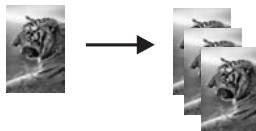

Kopiowanie dwustronicowego dokumentu czarno-białego

Urządzenia HP All-in-One można użyć do skopiowania jedno- lub wielostronicowego dokumentu w kolorze lub monochromatycznie. W niniejszym przykładzie urządzenie

HP All-in-One wykorzystano do skopiowania dwustronicowego czarno-białego dokumentu.

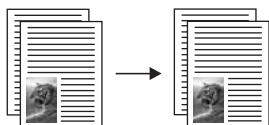

Kopiowanie dwustronicowego dokumentu czarno-białego z poziomu panelu sterowania

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Załaduj oryginały do podajnika stroną zadrukowaną zwróconą do góry. Umieść arkusze tak, by nagłówek był włożony do urządzenia jako pierwszy.
3. Naciśnij przycisk **Start, Kopiowanie, Mono**.

Wykonywanie kopii dwustronnych

Możesz tworzyć dwustronne kopie jedno lub dwustronnych oryginałów formatu A4 lub Letter.



Uwaga Dwustronne kopie można robić tylko, gdy w urządzeniu HP All-in-One zainstalowany jest moduł HP do drukowania dwustronnego. Akcesorium HP do druku dwustronnego jest standardowym wyposażeniem w niektórych modelach oraz może być zakupione osobno.

Kopiowanie dwustronne za pomocą panelu sterowania

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Załaduj oryginały formaty letter lub A4 do podajnika dokumentów stroną zadrukowaną zwróconą do góry. Umieść arkusze tak, by nagłówek był włożony do urządzenia jako pierwszy.
3. W obszarze kopiowania naciśnij **Menu** do momentu pojawienia się opcji **Kopia dwustronna**.
4. Wybierz jedno z poniższych naciśkając **►**, aby zaznaczyć wybrane ustawienie, a następnie naciśnij **OK**.
 - **1 > 1**: opcja ta tworzy standardową, jednostronną kopię jednostronnego oryginału.
 - **1 > 2**: opcja ta tworzy dwustronną kopię z dwóch jednostronnych oryginałów.
 - **2 > 1**: opcja ta tworzy jednostronne kopie dwustronnego oryginału.
 - **2 > 2**: opcja ta tworzy dwustronne kopie dwustronnego oryginału.
5. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.



Uwaga Nie wymuj papieru z podajnika dopóki obie strony nie zostaną wydrukowane.


Tworzenie kopii zdjęcia bez obramowania

Aby stworzyć kopię zdjęcia bez obramowań, możesz użyć ustawienia **Wypełnij całą stronę**. Aby wykonać kopię zdjęcia bez obramowania, zachowując proporcje oryginału, urządzenie HP All-in-One może przyciąć fragmenty obrazu przy marginesach. W większości przypadków nie będzie to zauważalne.

Aby zapewnić najlepszą jakość kopiowania zdjęć, załaduj papier fotograficzny do zasobnika wejściowego i zmień ustawienia kopiowania na właściwy rodzaj papieru i funkcję poprawy jakości zdjęcia. Aby osiągnąć najlepszą jakość wydruku można zastosować pojemnik z tuszem do drukowania zdjęć. Po zainstalowaniu pojemnika z tuszem trójkolorowym oraz pojemnika do druku zdjęć, urządzenie drukuje przy użyciu sześciu rodzajów tuszu.Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części [Używanie pojemnika do druku zdjęć](#).

 **Uwaga** Aby tworzyć kopie bez obramowania, należy załadować papier fotograficzny (lub inny papier specjalny). Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje zwykły papier w podajniku wejściowym, nie wykona kopii bez marginesów. Przeciwnie, kopia będzie miała ramki.

1. Załaduj papier fotograficzny 10 x 15 cm do podajnika wejściowego.
-  **Uwaga** Jeśli urządzenie HP All-in-One ma więcej niż jeden podajnik, może być konieczne wybranie właściwego podajnika.Więcej informacji znajdziesz w [Wybieranie podajnika do kopiowania](#).
2. Umieść zdjęcie w prawym dolnym rogu szyby, stroną do zeskanowania skierowaną w dół.
Umieść zdjęcie na szybie tak, aby dłuższa krawędź fotografii leżała równolegle do dolnej krawędzi szyby.
3. Naciśnij **Pomniejsz/Powiększ**.
Pojawi się menu **Pomniejsz/Powiększ**.
4. Naciśnij przycisk **►**, aż pojawi się **Wypełnij całą stronę**, a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Kolor**.
Urządzenie HP All-in-One wykonuje kopię 10 x 15 cm bez obramowania z oryginalnego zdjęcia, jak pokazano poniżej.

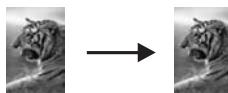

 **Wskazówka** Jeśli na wydruku znajdują się obramowania, ustaw rozmiar papieru na odpowiedni bez obramowania, rodzaj papieru ustaw na **Papier fotograficzny**, ustaw opcję zwiększenia wyrazistości **Zdjęcia** i ponów próbę.

Więcej informacji na temat ustawiania rozmiaru papieru znajduje się w części [Ustawienia rozmiaru papieru](#).

Informacje na temat ustawiania typu papieru znajdują się w części [Ustawienia rodzaju papieru do kopiowania](#).

Więcej informacji na temat ustawiania poprawy jakości **Zdjęcie** można znaleźć w części [Uwydatnienie jasnych kolorów na kopii](#).

Kopiowanie zdjęcia na całą stronę

Ustawienie **Zapełnij całą stronę** służy do powiększania i pomniejszania oryginału, tak by wypełnił możliwy do zadrukowania obszar papieru w zasobniku wejściowym.

W tym przykładzie opcja **Wypełnij całą stronę** służy do powiększenia zdjęcia o rozmiarach 10 x 15 cm, tak by utworzyć kopię pełnych rozmiarów bez obramowań.

Przy kopiowaniu zdjęcia, w celu uzyskania najlepszej jakości wydruku możesz także zastosować pojemnik z tuszem do drukowania zdjęć. Po zainstalowaniu pojemnika z tuszem trójkolorowym oraz pojemnika do druku zdjęć, urządzenie drukuje przy użyciu sześciu rodzajów tuszu.Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części [Używanie pojemnika do druku zdjęć](#).



Uwaga Aby wykonać kopię zdjęcia bez obramowania, zachowując proporcje oryginału, urządzenie HP All-in-One może przyciąć fragmenty obrazu przy marginesach. W większości przypadków nie będzie to zauważalne.



Uwaga Aby tworzyć kopie bez obramowania, należy załadować papier fotograficzny (lub inny papier specjalny). Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje zwykły papier w podajniku wejściowym, nie wykona kopii bez marginesów. Przeciwnie, kopia będzie miała ramki.



Uwaga Funkcja ta nie będzie działać poprawnie, jeśli szyba i wewnętrzna część pokrywy będą zabrudzone.Więcej informacji znajduje się w części [Czyszczenie urządzenia HP All-in-One](#).

1. Załóż papier fotograficzny o rozmiarze letter lub A4 do podajnika. Jeśli urządzenie HP All-in-One ma więcej niż jeden podajnik, może być konieczne wybranie właściwego podajnika.Więcej informacji znajdziesz w [Wybieranie podajnika do kopiowania](#).
2. Umieść zdjęcie w prawym dolnym rogu szyby, stroną do zeskanowania skierowaną w dół. Umieść zdjęcie na szybie tak, aby dłuższa krawędź fotografii leżała równolegle do dolnej krawędzi szyby.
3. W obszarze Kopiowanie, naciśnij **Pomniejsz/Powiększ**, aż pojawi się **Wypełnij całą stronę**.
4. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Kolor**.



Wskazówka Jeśli na wydruku znajdują się obramowania, ustaw rozmiar papieru na **Bez obramowania Letter** lub **Bez obramowania A4**, rodzaj papieru ustaw na **Papier fotograficzny**, ustaw opcję zwiększenia wyrazistości **Zdjęcia** i ponów próbę.

Więcej informacji na temat ustawiania rozmiaru papieru znajduje się w części [Ustawienia rozmiaru papieru](#).


Informacje na temat ustawiania typu papieru znajdują się w części **Ustawienia rodzaju papieru do kopiowania**.

Więcej informacji na temat ustawiania poprawy jakości **Zdjęcie** można znaleźć w części **Uwydatnienie jasnych kolorów na kopii**.

Wielokrotne kopie zdjęcia na stronie

Dzięki określeniu odpowiedniego rozmiaru obrazu w opcji z menu **Pomniejsz/Powiększ**, można wydrukować wiele kopii oryginału na jednej stronie.

Po wybraniu jednego z dostępnych rozmiarów, może pojawić się pytanie, czy użytkownik chce wydrukować kopie zdjęcia tak, aby wypełniły one arkusz papieru załadowany do podajnika.

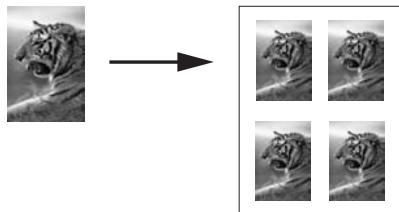

Kopiowanie zdjęcia wiele razy na jednej stronie z panelu sterowania

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.



Wskazówka Aby zapewnić najlepszą jakość kopiowania zdjęć, załaduj papier fotograficzny do zasobnika wejściowego.

2. Umieść zdjęcie w prawym dolnym rogu szyby, stroną do zeskanowania skierowaną w dół.
Umieść zdjęcie na szybie tak, aby dłuższa krawędź fotografii leżała równolegle do dolnej krawędzi szyby.
3. W obszarze Kopiowanie, naciśnij **Pomniejsz/Powiększ**, aż pojawi się **Rozmiar obrazu**.
4. Naciśnij przycisk **►**, aby wybrać docelowy format kopii fotografii i naciśnij przycisk **OK**.

W zależności od wybranego rozmiaru, może pojawić się pytanie **Wiele na str.** w celu ustalenia, czy użytkownik chce wydrukować wiele kopii zdjęcia tak, aby wypełniły one arkusz papieru załadowany do podajnika.

W przypadku niektórych większych rozmiarów monit o podanie liczby obrazów nie jest wyświetlany. Na stronie zostanie wówczas wydrukowany tylko jeden obraz.

5. Jeżeli pojawi się pytanie **Wiele na str.**, naciśnij **►** aby wybrać **Tak** lub **Nie** i naciśnij **OK**.
6. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Kolor**.

Zmiana wielkości oryginału, aby mieścił się na papierze o formacie letter lub A4

Jeżeli obraz lub tekst oryginału wypełnia cały arkusz bez marginesów, skorzystaj z opcji **Dopasuj do strony** lub **Cała strona 91%**, aby zmniejszyć oryginał i uniknąć dzięki temu niezamierzzonego przycięcia tekstu lub obrazu przy krawędziach arkusza.



 **Wskazówka** Można również powiększyć małe zdjęcie tak, aby wypełniło cały obszar wydruku dużej strony. W celu zachowania proporcji oryginału i uniknięcia sytuacji, w której zostałyby obcięte krawędzie oryginału, HP All-in-One może pozostawić nierówną ilość pustego miejsca wokół krawędzi kartki.

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu lub w podajniku dokumentów, stroną do zeskanowania do góry.
Jeśli korzystasz z podajnika dokumentów, umieść strony tak, by nagłówek dokumentu był włożony jako pierwszy do urządzenia.



Uwaga Jeżeli korzystasz z ustawienia **Dopasuj do strony**, musisz załadować oryginał na szybę skanera.

3. W obszarze Kopiowanie, naciśnij **Pomniejsz/Powiększ**.
4. Wybierz jedno z poniższych naciskając ►, aby zaznaczyć wybrane ustawienie, a następnie naciśnij **OK**.
 - **Cała strona 91%**: użyj tego ustawienia, jeżeli oryginał załadowałeś do podajnika dokumentów.
 - **Dopasuj do strony**: użyj tego ustawienia, jeżeli oryginał załadowałeś w prawym dolnym rogu szyby, stroną do zeskanowania do dołu.
5. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.

Zmiana rozmiaru oryginału za pomocą ustawień niestandardowych

Możesz użyć swoich własnych ustawień aby pomniejszyć lub powiększyć kopię oryginału.

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu lub w podajniku dokumentów, stroną do zeskanowania do góry.
Jeśli korzystasz z podajnika dokumentów, umieść strony tak, by nagłówek dokumentu był włożony jako pierwszy do urządzenia.

3. W obszarze Kopiowanie, naciśnij **Pomniejsz/Powiększ**, aż pojawi się **Niestandardowy 100%** i naciśnij **OK**.
4. Naciśnij **◀** lub **▶** podaj procent zmniejszenia lub powiększenia kopii za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij **OK**.
(Wartość minimalnego i maksymalnego powiększenia rozmiaru kopii różni się zależnie od modelu).

💡
Wskazówka Przytrzymanie przycisku strzałki powoduje, że procentowe zmniejszenie/powiększenie będzie się zmieniało skokowo o pięć.
5. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.


Kopiowanie dokumentu formatu Legal na papier Letter

Aby zmniejszyć kopię dokumentu formatu Legal na papier Letter możesz użyć ustawienia **Legal > Ltr 72%**.

 **Uwaga** Procent w przykładzie, **Legal > Ltr 72%**, może nie pasować do procentu wyświetlonego na wyświetlaczu panelu sterowania.

Kopiowanie dokumentu formatu Legal na papier Letter za pomocą panelu sterowania

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Załaduj oryginał do podajnika dokumentów stroną zadrukowaną zwróconą do góry. Umieść strony w podajniku dokumentów, aby nagłówek dokumentu był włożony jako pierwszy do urządzenia.
3. W obszarze Kopiowanie, naciśnij **Pomniejsz/Powiększ**, aż pojawi się **Legal > Ltr 72%**.
4. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.
Urządzenie HP All-in-One zmniejsza rozmiar oryginału aby dopasować go do obszaru drukowania papieru letter, jak pokazano poniżej.

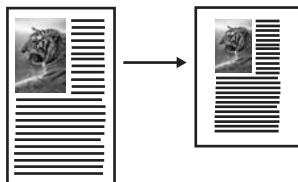

Kopiowanie wyblakłych oryginałów

Do ustawienia jasności wykonywanych kopii służy opcja **Jaśniej/Ciemniej**. Można również zmienić nasycenie koloru, aby uzyskać intensywniejsze lub subtelniejsze kolory.

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.

2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu lub w podajniku dokumentów, stroną do zeskanowania do góry. Jeśli korzystasz z podajnika dokumentów, umieść strony tak, by nagłówek dokumentu był włożony jako pierwszy do urządzenia.
3. W obszarze kopiowania naciśkaj **Menu** do momentu pojawienia się opcji **Jaśniej/ Ciemniej**.
4. Naciśnij przycisk ►, aby przyciemnić kopię, a następnie **OK**

 **Uwaga** Można także naciągnąć ◀, aby rozjaśnić kopię.

5. Naciśkaj przycisk **Menu** w obszarze kopiowania, dopóki nie pojawi się opcja **Nasyście koloru**.
6. Naciśnij przycisk ►, aby zwiększyć nasycenie kolorów, a następnie **OK**

 **Uwaga** Można także naciągnąć ◀, aby zmniejszyć intensywność obrazu.

- 7. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.

Kopiowanie wielokrotnie faksowanego dokumentu

Funkcja **Poprawa jakości** zwiększa wyrazistość dokumentów tekstowych dzięki wyostrzeniu krawędzi czarnego tekstu lub zdjęć, modyfikując jasne kolory, które w przeciwnym razie mogłyby zostać skopiowane jako białe.

Domyślna opcja zwiększania wyrazistości to **Mieszane**. Opcja **Mieszane** umożliwia zwiększenie ostrości krawędzi większości oryginałów.

Kopiowanie rozmazanego dokumentu w panelu sterowania

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu lub w podajniku dokumentów, stroną do zeskanowania do góry. Jeśli korzystasz z podajnika dokumentów, umieść strony tak, by nagłówek dokumentu był włożony jako pierwszy do urządzenia.
3. W obszarze kopiowania naciśkaj **Menu** do momentu pojawienia się opcji **Poprawa jakości**.
4. Naciśnij przycisk ►, aby podświetlić ustawienie funkcji zwiększania jakości **Tekst** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.

 **Wskazówka** Jeżeli wystąpi jeden z opisanych niżej problemów, wyłącz opcję **Tekst** funkcji zwiększania wyrazistości, wybierając opcję **Zdjęcie** lub **Brak**:

- Rozproszone kolorowe kropki wokół fragmentów tekstu na kopiach.
- Duże, czarne litery wyglądają jak poplamione (nie są jednolite).
- Cienkie kolorowe figury lub linie są częściowo zaczernione.
- Na obszarach jasnych lub średnio szarych widoczne są poziome ziarniste lub białe pasma.

Uwydatnienie jasnych kolorów na kopii

Z pomocą opcji **Zdjęcie** funkcji zwiększania wyrazistości można uwydatnić jasne kolory, które inaczej mogłyby zostać skopiowane jako białe. Opcja **Zdjęcie** funkcji zwiększania wyrazistości umożliwia wyeliminowanie lub zredukowanie opisanych niżej problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z opcji **Tekst**:

- Rozproszone kolorowe kropki wokół fragmentów tekstu na kopach.
- Duże, czarne litery wyglądają jak poplamione (nie są jednolite).
- Cienkie kolorowe figury lub linie są częściowo zaczernione.
- Na obszarach jasnych lub średnio szarych widoczne są poziome ziarniste lub białe pasma.


Kopiowanie prześwietlonego zdjęcia z panelu sterowania

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.

 **Wskazówka** Aby zapewnić najlepszą jakość kopiowania zdjęć, załaduj papier fotograficzny do zasobnika wejściowego.
2. Umieść zdjęcie w prawym dolnym rogu szyby, stroną do zeskanowania skierowaną w dół.
Umieść zdjęcie na szybie tak, aby dłuższa krawędź fotografii leżała równolegle do dolnej krawędzi szyby.
3. W obszarze kopiowania naciśnij **Menu** do momentu pojawiения się opcji **Poprawa jakości**.
4. Naciśnij przycisk **►**, aby podświetlić ustawienie funkcji zwiększania jakości **Zdjęcie** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Kolor**.

Tworzenie plakatu

Funkcja **Plakat** służy do tworzenia powiększonej kopii oryginału w częściach i późniejszego złożenia ich w plakat.

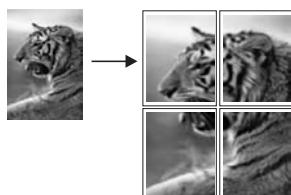

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.



Wskazówka Jeżeli kopiujesz zdjęcie na plakat, korzystasz z pełnowymiarowego papieru fotograficznego, alby uzyskać kopie najlepszej jakości.

2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu.
Jeżeli tworzysz kopię zdjęcia, umieść je na szybie tak, aby jego dłuższa krawędź leżała równolegle do dolnej krawędzi szyby.
3. W obszarze Kopiowanie, naciśkaj **Pomniejsz/Powiększ**, aż pojawi się **Plakat** i naciśnij **OK**.
4. Naciśnij przycisk ► by wybrać szerokość strony plakatu.
Domyślnie plakat ma dwie strony szerokości.
5. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.
Po wybraniu szerokości plakatu urządzenie HP All-in-One ustawia jego długość automatycznie, tak aby zachować proporcje oryginału.
6. Naciśnij przycisk **OK**.
Jeśli oryginału nie można powiększyć do wybranego rozmiaru, ponieważ przekracza on maksymalną wartość powiększenia, wyświetlany jest komunikat o błędzie, z prośbą o zmniejszenie szerokości. Wybierz mniejszy rozmiar plakatu i ponów kopiowanie.
7. Po wydrukowaniu plakatu wystarczy przeciąć krawędzie arkuszy i połączyć poszczególne części ze sobą.

Przygotowanie kolorowej naprasowanki

Istnieje możliwość skopiowania obrazu lub tekstu na naprasowankę, a następnie przeniesienie jej za pomocą żelazka na koszulkę, pokrowiec poduszki, serwetkę lub inne tworzywo.



Wskazówka Radzimy najpierw wypróbować nanoszenie nadruku na starą odzież.

1. Załaduj nośnik do naprasowanek do podajnika.
2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu.
Jeżeli tworzysz kopię zdjęcia, umieść je na szybie tak, aby jego dłuższa krawędź leżała równolegle do dolnej krawędzi szyby.
3. W obszarze kopiowania naciśkaj **Menu** do momentu wyświetlenia opcji **Rodz.pap.kop.**
4. Naciśnij przycisk ►, aby podświetlić opcję **Naprasowanka** lub **Naprasowanka odbita**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Jako rodzaj papieru wybierz **Naprasowanka**, jeśli korzystasz z Nadruków na koszulki HP dla tkanin kolorowych. Jeśli korzystasz z Nadruków na koszulki HP dla tkanin kolorowych, obraz nie musi być odwrócony by wyglądać prawidłowo na tkaninie.
 - Jako rodzaj papieru wybierz **Naprasowanka odbita**, jeśli korzystasz z Nadruków na koszulki HP dla tkanin jasnych lub białych. Urządzenie HP All-in-One automatycznie kopiuje lustrzane odbicie oryginału, tak by wyglądało ono prawidłowo po wprasowaniu na tkaninę jasną bądź białą.
5. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.

Zmiana domyślnych ustawień kopiowania

Zmiana ustawień kopiowania za pomocą panelu przedniego dotyczy tylko bieżącego zadania kopiowania. Aby zmiana dotyczyła wszystkich zadań kopiowania wykonywanych w przyszłości, należy zapisać ustawienia jako domyślne.

Zmiana ustawień kopiowania za pomocą panelu przedniego lub programu **Nawigator HP** dotyczy tylko bieżącego zadania kopiowania. Aby zmiana dotyczyła wszystkich zadań kopiowania wykonywanych w przyszłości, należy zapisać ustawienia jako domyślne.

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu lub w podajniku dokumentów, stroną do zeskanowania do góry.
Jeśli korzystasz z podajnika dokumentów, umieść strony tak, by nagłówek dokumentu był włożony jako pierwszy do urządzenia.
3. W obszarze kopiowania naciśnij **Menu** i dostosuj niezbędne opcje kopiowania.
4. W obszarze kopiowania naciśnij **Menu** do momentu pojawiения się opcji **Ustaw nowe ust. domyślne**.
5. Naciśnij ►, aby wybrać opcję **Tak**
6. Naciśnij **OK**, aby zaakceptować ustawienia jako nowe ustawienia domyślne.
7. Naciśnij przycisk **Kopiuj, Mono** lub **Kopiuj, Kolor**.

Zapisane ustawienia dotyczą tylko urządzenia HP All-in-One. Nie powodują zmiany ustawień w oprogramowaniu. Można zapisać najczęściej używane ustawienia, korzystając z oprogramowania **HP Image Zone** dołączonego do urządzenia HP All-in-One. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.

Zatrzymywanie kopiowania

→ Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania.

Skanowanie to proces przekształcania tekstu i obrazów do postaci elektronicznej wykorzystywanej przez komputer. Skanować można prawie wszystko: zdjęcia, artykuły z czasopism i dokumenty tekowe; należy jedynie uważać, by nie porysować szyby urządzenia HP All-in-One. Skanowanie do karty pamięci zapewnia jeszcze większą możliwość przenoszenia zeskanowanych obrazów.

Oto niektóre zadania, które można zrealizować przy użyciu funkcji skanowania oferowanych przez urządzenie HP All-in-One:

- Skanowanie tekstu artykułu wprost do procesora tekstu i zacytowanie go w raporcie.
- Wydrukować wizytówki i broszury dzięki możliwości zeskanowania logo i użycia go w oprogramowaniu graficznym.
- Przesyłanie zdjęć do przyjaciół i krewnych poprzez zeskanowanie ulubionych wydruków i dołączenie do wiadomości e-mail.
- Utworzyć fotograficzny katalog przedmiotów przechowywanych w domu lub w biurze.
- Archiwizować cenne zdjęcia w elektronicznym albumie.



Uwaga Skanowanie tekstu (zwane także optycznym rozpoznawaniem znaków – OCR, ang. optical character recognition) umożliwia przenoszenie treści czasopism, książek i innych druków do dowolnego edytora oraz innych programów w postaci tekstu nadającego się do edycji. Opanowanie prawidłowych zasad skanowania OCR jest warunkiem uzyskania optymalnych wyników. Nie należy oczekwać, że już za pierwszym razem przy użyciu oprogramowania OCR uda się uzyskać tekst co do litery zgodny z oryginałem. Korzystanie z oprogramowania OCR wymaga pewnej wprawy i doświadczenia. Więcej informacji na temat skanowania dokumentów, zwłaszcza zawierających zarówno tekst i grafikę, można znaleźć w dokumentacji dołączonej do oprogramowania OCR.

Aby korzystać z funkcji skanowania, urządzenie HP All-in-One i komputer muszą być połączone i włączone. Przed skanowaniem uruchomione musi być także oprogramowanie HP All-in-One. Na komputerze PC w systemie Windows uruchomienie oprogramowania HP All-in-One sprawdza się przez odszukanie ikony HP All-in-One w zasobniku systemowym na dole ekranu po prawej stronie, niedaleko zegarka. W komputerach Macintosh, oprogramowanie HP All-in-One działa zawsze.



Uwaga Zamknięcie ikony Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor w zasobniku systemowym Windows może spowodować dezaktywację niektórych funkcji skanowania w urządzeniu HP All-in-One i wyświetlenie komunikatu **Brak połączenia**. W takim przypadku należy przywrócić pełną funkcjonalność, uruchamiając ponownie komputer lub uruchamiając oprogramowanie **HP Image Zone**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat skanowania z komputera, dostosowania zeskanowanych materiałów, zmiany ich rozmiaru, obracania, przycinania oraz

poprawy ostrości, zajrzyj do **pomocy ekranowej programu HP Image Zone**, dołączonej do oprogramowania.

W tej części znajdują się informacje na temat skanowania do aplikacji, miejsca docelowego HP Instant Share oraz na kartę pamięci. Są tu także informacje na temat skanowania z poziomu programu **Nawigator HP** i modyfikowania podglądu.

Skanowanie dokumentu do aplikacji

Oryginały umieszczone na szybie można skanować bezpośrednio z panelu sterowania.



Uwaga Faktyczna zawartość menu opisywanych w tej sekcji zależy od systemu operacyjnego komputera oraz od tego, jakie aplikacje zostały wybrane na miejsce docelowe skanowania w programie **HP Image Zone**.

Skanowanie oryginału (urządzenie podłączone przez port USB)

Postępuj według tej procedury, jeśli urządzenie HP All-in-One jest bezpośrednio podłączone do komputera za pośrednictwem kabla USB.

1. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szyby, stroną do zeskanowania do dołu.
2. W obszarze zdjęcie, naciśnij przycisk **Skanuj do....**

Zostanie wyświetcone menu Skanuj do zawierające listę miejsc docelowych, w tym aplikacji, do których można wysłać skanowany dokument. Domyślnym miejscem docelowym jest to, które wybrano podczas ostatniego korzystania z urządzenia. Menu Skanuj do można konfigurować. Listę aplikacji i innych miejsc docelowych wyświetlanych w menu Skanuj do definiuje się za pomocą programu **HP Image Zone** w komputerze.

3. Aby wybrać aplikację docelową dla zadania skanowania, naciśnij przycisk ► aż na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się wybrane miejsce docelowe i naciśnij przycisk **Skanuj**.

Podgląd zeskanowanego obrazu pojawi się w komputerze w oknie **HP Scan**, gdzie można go poddać edycji, przed skanowaniem końcowym. Zmiany dokonane na podglądzie nie są zapisywane w oryginalnym pliku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat edycji podglądu obrazu, zajrzyj do **pomocy ekranowej programu HP Image Zone**, dołączonej do oprogramowania.

4. Edycję obrazu można przeprowadzić na podglądzie w oknie **HP Scan**. Po zakończeniu pracy kliknij przycisk **Akceptuj**.

Urządzenie HP All-in-One wyśle zeskanowany obraz do wybranej aplikacji. Na przykład, jeśli wybrano oprogramowanie **HP Image Zone**, to obraz zostanie automatycznie otwarty i wyświetlony właśnie w tym programie.

Skanowanie oryginału (urządzenie podłączone do sieci)

Postępuj według poniższej procedury, jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone sieciowo do jednego lub kilku komputerów.

1. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szyby, stroną do zeskanowania do dołu.
2. W obszarze zdjęcie, naciśnij przycisk **Skanuj do....**

Pojawi się menu Skanuj do z listą opcji.

3. Naciśnij przycisk ► by wybrać **Wybierz komputer**, a następnie naciśnij **OK**.

Zostanie wyświetcone menu **Wybierz komputer** zawierające listę komputerów podłączonych do urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Na liście w menu **Wybierz komputer** obok komputerów podłączonych za pośrednictwem sieci mogą pojawić się komputery podłączone przez port USB.

4. Aby wybrać domyślny komputer, naciśnij **OK**. Aby wybrać inny komputer, naciśnij przycisk **▶**, aby zaznaczyć wybrany komputer, a następnie naciśnij **OK**. Aby wysłać zeskanowany dokument do programu na komputerze, wybierz komputer w menu.

Zostanie wyświetcone menu **Skanuj do** zawierające listę miejsc docelowych, w tym aplikacji, do których można wysłać skanowany dokument. Domyślnym miejscem docelowym jest to, które wybrano podczas ostatniego korzystania z urządzenia. Listę miejsc docelowych wyświetlanych w menu **Skanuj do** definiuje się za pomocą programu **HP Image Zone** w komputerze.Więcej informacji można znaleźć w **pomocy programu HP Image Zone** dołączonej do oprogramowania.

5. Aby wybrać aplikację, naciśnij przycisk **▶**, aby zaznaczyć ją, a następnie naciśnij **OK** lub **Skanuj**.

Jeśli wybierzesz **HP Image Zone**, podgląd zeskanowanego obrazu pojawi się w komputerze w oknie **HP Scan**, gdzie można go poddać edycji.

6. Edycję obrazu można przeprowadzić na podglądzie w oknie **HP Scan**. Po zakończeniu edycji kliknij **Akceptuj**.

Urządzenie HP All-in-One wyśle zeskanowany obraz do wybranej aplikacji. Na przykład, jeśli wybrano oprogramowanie **HP Image Zone**, to obraz zostanie automatycznie otwarty i wyświetlony właśnie w tym programie.

Wysyłanie zeskanowanego obrazu do miejsca docelowego HP Instant Share

HP Instant Share umożliwia udostępnienie zdjęć rodzinie i przyjaciołom poprzez pocztę e-mail, internetowy album fotograficzny lub wysokiej jakości wydruki.



Uwaga Nie wszystkie kraje/regiony mogą zamawiać wydruki zdjęć w Internecie.

Rozdział ten zawiera szczegółowe informacje na temat współdzielenia zeskanowanego obrazu z urządzenia podłączonego przez USB oraz przez sieć.

Udostępnianie zeskanowanego obrazu przyjaciołom i bliskim (urządzenie podłączone przez USB)

Zdjęcia można udostępniać, naciskając przycisk **Skanuj do...** na panelu sterowania. Aby skorzystać z przycisku **Skanuj do...**, umieść na szybie obraz zwrócony stroną skanowaną do dołu, wybierz miejsce docelowe, do którego chcesz wysłać obraz i rozpoczęj skanowanie.



Uwaga Jeśli wcześniej HP Instant Share zostało ustawione poprzez sieć, nie będzie możliwe użycie HP Instant Share w urządzeniu połączonym przez USB.

1. Położyć oryginał w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu lub (jeśli korzystasz z podajnika dokumentów) w podajniku dokumentów.
2. W obszarze zdjęcie, naciśnij przycisk **Skanuj do...**.
Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się menu **Skanuj do**.

3. Za pomocą przycisku ► zaznacz **HP Instant Share**.
4. Naciśnij przycisk **OK** w celu wybrania miejsca docelowego i zeskanowania obrazu. Obraz zostanie zeskanowany i przegrany do komputera. Na komputerze z systemem Windows uruchomione zostanie oprogramowanie **HP Image Zone**. Pojawi się zakładka **HP Instant Share**. W zasobniku obrazów wybranych pojawi się miniatura zeskanowanego obrazu. Więcej informacji o oprogramowaniu **HP Image Zone** można znaleźć w **pomocy ekranowej programu HP Image Zone** dołączonej do oprogramowania. Na komputerze Macintosh zostanie uruchomiona aplikacja kliencka **HP Instant Share**. W oknie **HP Instant Share** pojawi się miniatura zeskanowanego obrazu.



Uwaga Jeśli używany jest system Macintosh OS w wersji wcześniejszej niż OS X v10.2 (włączając OS 9), zeskanowane obrazy zostaną przegrane do **Galeria HP** na komputerze Macintosh. Kliknij **E-mail**. Wyślij obraz jako załącznik wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie komputera.

Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby udostępnić skan użytkownikom HP Instant Share.

Udostępnianie zeskanowanego obrazu przyjaciółom i bliskim (urządzenie podłączone przez sieć)

Zdjęcia można udostępniać, naciskając przycisk **Skanuj do...** na panelu sterowania. Aby skorzystać z przycisku **Skanuj do...**, umieść na szybie obraz zwrócony stroną skanowaną do dołu, wybierz miejsce docelowe, do którego chcesz wysłać obraz i rozpoczęj skanowanie.

Zanim będzie możliwe dzielenie zeskanowanego obrazu z urządzenia HP All-in-One podłączonego przez sieć, w komputerze musisz zainstalować oprogramowanie **HP Image Zone**. Więcej informacji na temat instalacji **HP Image Zone** w komputerze można znaleźć w Podręczniku instalacji dołączonym do urządzenia HP All-in-One.

1. Połącz oryginał w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną do dołu lub (jeśli korzystasz z podajnika dokumentów) w podajniku dokumentów.
2. W obszarze zdjęcie, naciśnij przycisk **Skanuj do...**. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się menu Skanuj do.
3. Naciśnij przycisk ► by wybrać **Wybierz komputer**, a następnie naciśnij **OK**. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się menu **Wybierz komputer**.
4. Naciśnij przycisk ►, aby zaznaczyć komputer docelowy i naciśnij przycisk **OK**. Pojawi się menu Skanuj do aplikacji.
5. Naciśnij przycisk ►, aby zaznaczyć **HP Instant Share**, a następnie **OK**.
6. Obraz zostanie zeskanowany i przesłany do wybranego komputera.

Wysyłanie zeskanowanego obrazu do karty pamięci

Zeskanowany obraz można przesyłać jako obraz JPEG do karty pamięci włożonej do jednego z gniazd kart pamięci urządzenia HP All-in-One. Pozwoli to na wykorzystanie funkcji obsługi karty pamięci do tworzenia wydruków bez obramowań i stron albumów z zeskanowanymi obrazami. Dzięki temu możliwy jest dostęp do zeskanowanego obrazu z innych urządzeń obsługiwanych przez kartę pamięci.

Wysyłanie zeskanowanego obrazu do karty pamięci umieszczonej w urządzeniu HP All-in-One (podłączonym przez USB)

Zeskanowany obraz można wysłać w formacie JPEG do karty pamięci. W tej sekcji opisano procedurę postępowania w przypadku, gdy urządzenie HP All-in-One jest podłączone bezpośrednio do komputera przez kabel USB. Upewnij się, że do gniazda urządzenia HP All-in-One włożona jest karta pamięci.

1. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szyby, stroną do zeskanowania do dołu.
2. W obszarze skanowania naciśnij przycisk **Skanuj do**, aż na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się **Karta pamięci**.
3. Wciśnij **OK**.

Urządzenie HP All-in-One zeskanuje obraz i zapisze plik na karcie pamięci w formacie JPEG.

Wysyłanie zeskanowanego obrazu do karty pamięci umieszczonej w urządzeniu HP All-in-One (podłączonym przez sieć)

Zeskanowany obraz można wysłać w formacie JPEG do karty pamięci. W tej sekcji opisano procedurę postępowania w przypadku, gdy urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci.

1. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szyby, stroną do zeskanowania do dołu.
2. W obszarze skanowania naciśnij przycisk **Skanuj do**, aż na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się **Karta pamięci**.
3. Wciśnij **OK**.

Urządzenie HP All-in-One zeskanuje obraz i zapisze plik na karcie pamięci w formacie JPEG.

Zatrzymywanie skanowania

→ Aby zatrzymać skanowanie, naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania lub w programie **HP Image Zone** naciśnij przycisk **Anuluj**.

9 Drukowanie z komputera

Urządzenie HP All-in-One może być wykorzystywane z dowolną aplikacją umożliwiającą drukowanie. Instrukcje mogą się różnić w zależności od tego, czy drukowanie przebiega na komputerze PC z systemem Windows czy komputerze Macintosh. Sprawdź, czy postępujesz zgodnie z instrukcją instalacyjną z tego rozdziału odpowiednią dla używanego systemu operacyjnego.

Poza funkcjami drukowania opisanyimi w tej części, możesz wykonywać specjalne zadania drukowania, jak wydruki bez obramowań, bieletyny i transparenty; drukować obrazy bezpośrednio z karty pamięci lub aparatu cyfrowego obsługującego standard PictBridge i wykorzystać zeskanowane obrazy w drukowaniu projektów w **HP Image Zone**.

- Więcej informacji na temat drukowania z karty pamięci lub aparatu cyfrowego znajdziesz w [Korzystanie z karty pamięci lub aparatu PictBridge](#).
- Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu specjalnych zadań drukowania w oprogramowaniu **HP Image Zone**, skorzystaj z [pomocy ekranowej HP Image Zone](#).

Drukowanie z aplikacji

Program, z którego drukujesz lub technologia HP ColorSmart automatycznie dobierają większość ustawień drukowania. Ustawienia drukowania trzeba zmienić ręcznie, aby wybrać jakość druku, drukować na określonych rodzajach papieru lub folii, albo używać funkcji specjalnych.

Drukowanie dokumentu z aplikacji, w której dokument został utworzony (w systemie Windows)

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
3. Wybierz HP All-in-One jako drukarkę.
4. Aby zmienić ustawienia, kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**. W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Preferencje**, **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki** lub **Drukarka**.
5. Korzystając z opcji dostępnych w zakładkach **Papier/Jakość**, **Wykończanie**, **Efekty**, **Podstawy** i **Kolor**, zaznacz opcje dla zadania drukowania.

 **Wskazówka** Można w prosty sposób wybrać odpowiednie opcje zadania drukowania, określając jedno ze wcześniej zdefiniowanych zadań na karcie **Skróty drukowania**. Kliknij typ zadania drukowania na liście **Co chcesz zrobić?** Ustawienia domyślne dla tego rodzaju zadań drukowania są ustawione i zebrane na karcie **Skróty drukowania**. Jeśli to konieczne, można dostosować ustawienia tutaj lub na innych kartach w oknie dialogowym **Właściwości**.

6. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości**.
7. Kliknij przycisk **Drukuj** lub **OK**, aby rozpoczęć drukowanie.

Drukowanie dokumentu z aplikacji, w której dokument został utworzony (w systemie Macintosh)

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Przed rozpoczęciem drukowania wybierz urządzenie HP All-in-One w **Chooser** (Wybieracz – OS 9), **Print Center** (Centrum druku – OS 10.2 lub starszy), lub **Printer Setup Utility** (Narzędzie konfiguracji drukarki – OS 10.3 lub nowszy).
3. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Ustawienia strony**.
Zostanie otwarte okno dialogowe **Ustawienia strony**, w którym można wybrać rozmiar papieru, orientację i skalowanie.
4. Wybierz ustawienia strony:
 - Wybierz rozmiar papieru.
 - Wybierz orientację.
 - Podaj procent powiększenia.



Uwaga W wypadku systemu OS 9 okno dialogowe **Ustawienia strony** zawiera także opcje umożliwiające wydrukowanie obrazu lustrzanego (odwróconego) oraz dostosowanie marginesów strony do druku dwustronnego.

5. Kliknij **OK**.
6. W menu **File** (Plik) w używanej aplikacji kliknij opcję **Print** (Drukuj).
Pojawi się okno dialogowe **Print** (Drukuj). Jeśli korzystasz z wersji OS 9, otworzy się panel **General** (Ogólne). Jeśli korzystasz z wersji OS X, otworzy się panel **Copies & Pages** (Kopie i strony).
7. W menu rozwijanym zmień ustawienia drukowania dla każdej opcji na odpowiednie dla bieżącego projektu.
8. Kliknij opcję **Print** (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.

Zmiana ustawień drukowania

Można dostosować ustawienia wydruku urządzenia HP All-in-One do prawie dowolnego zadania drukowania.

W systemie Windows

Przed zmianą ustawień drukowania należy zdecydować, czy mają one zostać zmienione tylko dla bieżącego zadania, czy też mają być domyślne dla wszystkich następnych zadań drukowania. Sposób wyświetlania opcji drukowania zależy, czy chcesz je zastosować do wszystkich następnych zadań drukowania, czy też tylko dla bieżącego zadania.

Zmiana ustawień drukowania dla wszystkich następnych zadań

1. W programie **Navigatör HP** kliknij **Ustawienia**, wskaz **Ustawienia drukowania**, a następnie kliknij **Ustawienia drukowania**.
2. Wprowadź zmiany w ustawieniach drukowania i kliknij przycisk **OK**.

Zmiana ustawień drukowania dla bieżącego zadania

1. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Drukuj**.
2. Upewnij się, że jako drukarkę wybrano urządzenie HP All-in-One.

3. Kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego **Właściwości**. W zależności od programu przycisk ten może nazywać się **Preferencje**, **Właściwości**, **Opcje**, **Ustawienia drukarki** lub **Drukarka**.
4. Wprowadź zmiany w ustawieniach drukowania i kliknij przycisk **OK**.
5. Aby wydrukować zadanie, kliknij przycisk **Drukuj** lub **OK** w oknie dialogowym **Drukuj**.

W systemie Macintosh

Ustawienia zadania drukowania można zmienić w oknach dialogowych **Ustawienia strony** i **Drukowanie**. Wybór okna dialogowego zależy od ustawienia, które ma być zmienione.

Aby zmienić rozmiar papieru, orientację lub skalowanie

1. Przed rozpoczęciem drukowania wybierz urządzenie HP All-in-One w **Chooser** (Wybieracz – OS 9), **Print Center** (Centrum druku – OS 10.2 lub starszy), lub **Printer Setup Utility** (Narzędzie konfiguracji drukarki – OS 10.3 lub nowszy).
2. W menu **Plik** w używanej aplikacji kliknij opcję **Ustawienia strony**.
3. Zmień rozmiar, orientację i skalowanie papieru, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Aby zmienić wszystkie pozostałe ustawienia drukowania

1. Przed rozpoczęciem drukowania wybierz urządzenie HP All-in-One w **Chooser** (Wybieracz – OS 9), **Print Center** (Centrum druku – OS 10.2 lub starszy), lub **Printer Setup Utility** (Narzędzie konfiguracji drukarki – OS 10.3 lub nowszy).
2. W menu **File** (Plik) w używanej aplikacji kliknij opcję **Print** (Drukuj).
3. Wprowadź zmiany w ustawieniach drukowania, a następnie kliknij przycisk **Drukuj**, aby wydrukować zadanie.

Zatrzymywanie drukowania

Choć zadanie drukowania można zatrzymać z urządzenia HP All-in-One lub z komputera, zalecamy zatrzymywanie zadań z urządzenia HP All-in-One.

Zatrzymywanie zadania drukowania z urządzenia HP All-in-One

→ Naciśnij przycisk **Anuluj** na panelu sterowania. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się menu **Wydruk anulow..**. Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk **Anuluj** ponownie.

10 Konfiguracja faksu

Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w Podręczniku instalacyjnym, przejdź do instrukcji opisanych w tym rozdziale, aby zakończyć konfigurację faksu. Zachowaj Przewodnik instalacyjny do wykorzystania w przyszłości.

W tym rozdziale można znaleźć informacje o konfiguracji urządzenia HP All-in-One, koniecznej w celu bezbłędnego przeprowadzania operacji faksowania, zależnie od posiadanego sprzętu oraz innych usług używanych na tej samej linii telefonicznej, co urządzenie HP All-in-One.



Wskazówka Możesz także użyć **Kreatora instalacji faksu** (Windows) lub **Setup Assistant** (Asystenta instalacji - Macintosh), aby szybko skonfigurować ważne ustawienia faksu, jak tryb odbierania czy informacje nagłówka faksu. Możesz uzyskać dostęp do **Kreatora instalacji faksu** (Windows) lub **Setup Assistant** (Asystenta instalacji - Macintosh) poprzez oprogramowanie **HP Image Zone**. Informacje na temat dostępu do programu **HP Image Zone** znajdziesz w [Korzystanie z programu HP Image Zone – dodatkowe funkcje urządzenia HP All-in-One](#). Po uruchomieniu **Kreatora instalacji faksu** (Windows) lub **Setup Assistant** (Asystenta instalacji - Macintosh) postępuj według procedur tej części, aby zakończyć konfigurację faksu.

Zanim rozpocznesz ustawianie urządzenia HP All-in-One do faksowania, ustal jakiego rodzaju system telefoniczny znajduje się w Twoim kraju/regionie. Instrukcje odnośnie ustawiania urządzenia HP All-in-One do faksowania różnią się, w zależności od tego czy posiadasz szeregowy czy równoległy system telefoniczny.

- Jeśli złącze wspólnego wyposażenia telefonicznego (modemy, telefony, sekretarki automatyczne) nie umożliwia fizycznego podłączenia do portu "2-EXT" urządzenia HP All-in-One i musi być podłączone do gniazdku telefonicznego w ścianie, prawdopodobnie posiadasz szeregowy system telefoniczny. Sprawdź w poniższej tabeli czy Twój kraj/region znajduje się na liście. Jeżeli nie nie masz pewności, z którego rodzaju systemu telefonicznego korzystasz (równoległy czy szeregowego), zasięgnij informacji u operatora telekomunikacyjnego. Ten rodzaj systemu telefonicznego korzysta z 4 żylowego kabla telefonicznego do połączenia urządzenia HP All-in-One z gniazdkiem w ścianie.
- Jeśli Twój kraj/region znajduje się w tabeli, prawdopodobnie posiadasz równoległy system telefoniczny. Ten rodzaj systemu telefonicznego korzysta z 2 żylowego kabla telefonicznego do połączenia urządzenia HP All-in-One z gniazdkiem w ścianie.

Argentyna	Australia	Brazylia
Kanada	Chile	Chiny
Kolumbia	Grecja	Indie
Indonezja	Irlandia	Japonia
Republika Korei	Ameryka Łacińska	Malezja
Meksyk	Filipiny	Polska


Rozdział 10

(ciąg dalszy)

Portugalia	Rosja	Arabia Saudyjska
Singapur	Hiszpania	Tajwan
Tajlandia	USA	Wenezuela
Wietnam		



Wskazówka Możesz także sprawdzić koniec przewodu telefonicznego znajdującego się w pudełku z urządzeniem HP All-in-One. Jeśli przewód telefoniczny ma dwa przewody, posiadasz 2-żyłowy przewód telefoniczny. Jeśli przewód telefoniczny ma cztery przewody, posiadasz 4-żyłowy przewód telefoniczny. Poniższy rysunek pokazuje różnice pomiędzy przewodami.

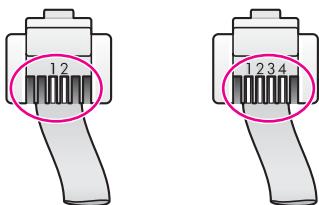

Wybór właściwego ustawienia faksu dla domu lub biura

Aby móc korzystać z faksu, musisz wiedzieć, jaki sprzęt i usługi (jeżeli są dostępne) są współdzielone na tej samej linii telefonicznej, do której podłączono urządzenie HP All-in-One. Jest to ważne, ponieważ konieczne może być podłączenie części istniejącego sprzętu biurowego bezpośrednio do HP All-in-One i konieczna może być również zmiana niektórych ustawień faksu, zanim możliwe będzie skuteczne wykonywanie transmisji faksu.

Aby określić najlepszy sposób konfiguracji urządzenia HP All-in-One w domu lub biurze, przeczytaj najpierw pytania w tej części i zapisz swoje odpowiedzi. Następnie przejdź do tabeli w kolejnej części i wybierz zalecany przypadek konfiguracji w oparciu o udzielone odpowiedzi.

Pamiętaj, aby przeczytać poniższe pytania i odpowiedzieć na nie w takiej kolejności, w jakiej są przedstawione.

1. Czy korzystasz z usługi DSL (Digital Subscriber Line) oferowanej przez operatora telekomunikacyjnego?
 - Tak, korzystam z DSL.
 - Nie.
 Jeżeli odpowiedziałeś/-aś "Tak", przejdź bezpośrednio do punktu [Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL](#). Nie musisz odpowiadać na dalsze pytania.
 Jeżeli odpowiedziałeś/-aś "Nie", przejdź do kolejnego pytania.
2. Czy posiadasz osobistą centralkę telefoniczną (PBX) lub linię telefoniczną ISDN (Integrated Services Digital Network)?

Jeżeli odpowiedziałeś/-aś "Tak", przejdź bezpośrednio do punktu **Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN**. Nie musisz odpowiadać na dalsze pytania.

Jeżeli odpowiedziałeś/-aś "Nie", przejdź do kolejnego pytania.

3. Czy korzystasz z usługi dzwonienia dystynktywnego oferowanej przez operatora telekomunikacyjnego, w której dostępnych jest wiele numerów telefonu z różnymi wzorcami dzwonków?

Tak, korzystam z dzwonienia dystynktywnego.
 Nie.

Jeżeli odpowiedziałeś/-aś "Tak", przejdź bezpośrednio do punktu **Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii**. Nie musisz odpowiadać na dalsze pytania.

Jeżeli odpowiedziałeś/-aś "Nie", przejdź do kolejnego pytania.

Nie masz pewności, czy korzystasz z dzwonienia dystynktywnego? Wielu operatorów telekomunikacyjnych oferuje usługę dzwonienia dystynktywnego, umożliwiającą korzystanie na jednej linii telefonicznej z kilku numerów telefonu. Po wykupieniu tej usługi każdy numer telefonu będzie miał inny wzorzec dzwonka. Na przykład do różnych numerów mogą być przypisane pojedyncze, podwójne czy potrójne sygnały. Możesz przypisać jeden numer telefonu z pojedynczym dzwonkiem do połączeń głosowych, a drugi numer telefonu z podwójnym dzwonkiem do połączeń faksowych. Dzięki temu możesz odróżnić połączenia głosowe od faksowe po dźwięku dzwonka.

4. Czy połączenia głosowe odbierasz pod tym samym numerem telefonu, co połączenia faksowe w urządzeniu HP All-in-One?

Tak, odbieram połączenia głosowe.
 Nie.

Przejdź do kolejnych pytań.

5. Czy na tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One masz modem komputerowy?

Tak, posiadam modem komputerowy.
 Nie.

Jeżeli na którekolwiek z poniższych pytań odpowiesz Tak, korzystasz z modemu komputerowego:

- Czy wysyłasz i odbierasz faksy bezpośrednio z i do programów w komputerze korzystając z połączenia telefonicznego?
- Czy odbierasz i wysyłasz wiadomości poczty elektronicznej na komputerze za pośrednictwem połączenia telefonicznego?
- Czy korzystasz z Internetu na komputerze za pośrednictwem połączenia telefonicznego?

Przejdź do kolejnych pytań.

6. Czy korzystasz z automatycznej sekretarki, która odbiera połączenia głosowe pod tym samym numerem telefonu, co połączenia faksowe odbierane przez HP All-in-One?

Tak, korzystam z automatycznej sekretarki.
 Nie.

Przejdź do kolejnych pytań.

7. Czy korzystasz z usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora telekomunikacyjnego pod numerem telefonu, pod którym podłączono urządzenie HP All-in-One?

Tak, korzystam z poczty głosowej.
 Nie.

Po odpowiedzieniu na wszystkie pytania, przejdź do następnego rozdziału by wybrać przypadek konfiguracji faksu.

Wybieranie przypadku konfiguracji faksu

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące sprzętu i usług współdzielonych na linii telefonicznej wykorzystywanej przez urządzenie HP All-in-One, możesz wybrać właściwy przypadek konfiguracji dla domu lub biura.

W pierwszej kolumnie tabeli wybierz właściwą dla Twojego domu lub biura kombinację sprzętu i usług. Odpowiedni przypadek konfiguracji znajdziesz w drugiej kolumnie lub trzeciej kolumnie, zależnie od systemu telefonicznego. W dalszej części rozdziału opisano szczegółowe instrukcje dla każdego przypadku.

Jeżeli odpowiedziałeś/-aś na wszystkie wcześniejsze pytania w poprzedniej części i nie posiadasz żadnego opisywanego sprzętu ani usługi, wybierz odpowiedź "Brak" w pierwszej kolumnie tabeli.



Uwaga Jeśli posiadanego w domu lub biurze ustawienie nie zostało opisane w tym rozdziale, ustaw urządzenie HP All-in-One jak zwykły telefon analogowy. Sprawdź czy jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem podłączony jest do gniazdku telefonicznego w ścianie, a drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One. Jeśli użyjesz innego przewodu, mogą pojawić się problemy przy odbieraniu i wysyłaniu faksów.


Inny sprzęt/usługi dzielone na linii faksu	Zalecane ustawienie faksu dla równoległego systemu telefonicznego	Zalecane ustawienie faksu dla szeregowego systemu telefonicznego
– (Odpowiedź "Nie" na wszystkie pytania.)	Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych)	Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych)
Usługa DSL (Odpowiedź była twierdząca tylko w pytaniu 1.)	Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL	Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL

(ciąg dalszy)

Inny sprzęt/usługi dzielone na linii faksu	Zalecane ustawienie faksu dla równoległego systemu telefonicznego	Zalecane ustawienie faksu dla szeregowego systemu telefonicznego
System PBX lub ISDN (Odpowiedź była twierdząca tylko w pytaniu 2.)	Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN	Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN
Usługa dzwonienia dystynktywnego (Odpowiedź była twierdząca tylko w pytaniu 3.)	Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii	Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii
Połączenia głosowe (Odpowiedź była twierdząca tylko w pytaniu 4.)	Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa	Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa
Połączenia głosowe i usługa poczty głosowej (Odpowiedź była twierdząca tylko w pytaniach 4 oraz 7.)	Przypadek F: Współdzielona linia głosowa/faksowa z usługą poczty głosowej	Przypadek F: Współdzielona linia głosowa/faksowa z usługą poczty głosowej
Modem komputerowy (Odpowiedź była twierdząca tylko w pytaniu 5.)	Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modemem komputerowym (brak odbieranych połączeń głosowych)	Nie dotyczy.
Połączenia głosowe i modem komputerowy (Odpowiedź była twierdząca tylko w pytaniach 4 oraz 5.)	Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modelem komputerowym	Nie dotyczy.
Połączenia głosowe i automatyczna sekretarka (Odpowiedź była twierdząca tylko w pytaniach 4 oraz 6.)	Przypadek I: Współdzielona linia głosowa/faksowa z automatyczną sekretarką	Nie dotyczy.
Połączenia głosowe, modem komputerowy i automatyczna sekretarka (Odpowiedź była twierdząca tylko w pytaniach 4, 5 oraz 6.)	Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modelem komputerowym i automatyczną sekretarką	Nie dotyczy.
Połączenia głosowe, modem komputerowy i usługa poczty głosowej (Odpowiedź była twierdząca tylko w pytaniach 4, 5 oraz 7.)	Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modelem komputerowym i pocztą głosową	Nie dotyczy.

Przypadek A: Oddzielna linia telefoniczna (brak odbieranych połączeń głosowych)

Jeżeli posiadasz oddzielną linię, na której nie odbierasz połączeń głosowych i nie masz podłączonych żadnych innych urządzeń, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

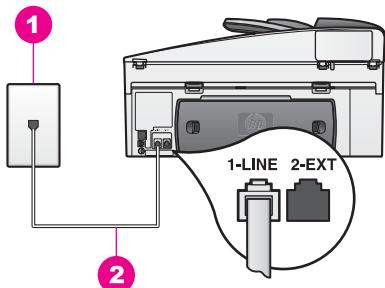

Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".

Konfigurowanie urządzenia HP All-in-One dla osobnej linii faksowej.

1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki** znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

2. Ustaw urządzenie HP All-in-One do automatycznego odbierania połączeń. Naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** do momentu zaświecenia się diody.
3. (Opcjonalnie) Zmień ustawienie **Dzwonków do odebrania** na jeden lub dwa dzwonki. Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części **Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem**.
4. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja **Testowanie ustawień faksu**.


Kiedy telefon dzwoni, urządzenie HP All-in-One odpowie automatycznie po liczbie dzwonków określonych w ustawieniu **Dzwonków do odebrania**. Urządzenie

rozpocznie wówczas wysyłanie sygnału odbioru faksu do urządzenia nadawcy, po czym rozpocznie się odbiór faksu.

Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL

Jeżeli korzystasz z usługi DSL oferowanej przez operatora, skorzystaj z instrukcji w tej części, aby podłączyć filtr DSL między gniazdkiem telefonicznym w ścianie a urządzeniem HP All-in-One. Filtr ten usuwa sygnał cyfrowy, który może uniemożliwić urządzeniu HP All-in-One poprawną komunikację z linią telefoniczną. (W niektórych krajach/regionach usługa DSL może być zwana ADSL).

 **Przestroga** Jeżeli posiadasz linię DSL i nie podłączysz filtra, nie będzie możliwe wysyłanie ani odbieranie faksów w urządzeniu HP All-in-One.

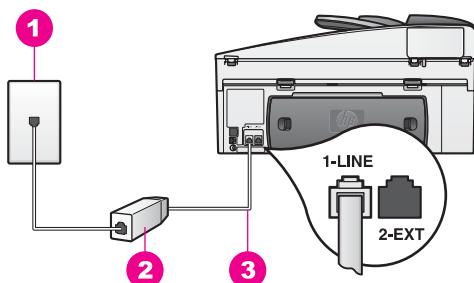

Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Filtr DSL i przewód dostarczony przez dostawcę DSL
3	Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z DSL

1. Filtr DSL można otrzymać od firmy telekomunikacyjnej obsługującej linię DSL.
2. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do otwartego portu w filtrze DSL, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.

 **Przestroga** Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze.

3. Podłącz przewód filtra DSL do gniazdku telefonicznego w ścianie.
4. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Testowanie ustawień faksu](#).

Przypadek C: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z centralą PBX lub linią ISDN

Jeśli korzystasz z systemu telefonicznego PBX lub konwertera/terminala ISDN, sprawdź czy zostały wykonane poniższe czynności:

- Jeżeli korzystasz z centrali PBX lub konwertera/terminala ISDN, podłącz urządzenie HP All-in-One do portu przeznaczonego dla faksu i telefonu. W miarę możliwości upewnij się także, że terminal ustawiono na właściwy kraj/region.



Uwaga Niektóre systemy ISDN zezwalają na ustawienie parametrów portów dla określonych urządzeń korzystających z linii telefonicznej. Przykładowo, można przypisać jeden port do telefonu i faksu grupy 3, a inny ustawić jako port uniwersalny. Jeśli po podłączeniu do portu faksu/telefonu konwertera ISDN występuje problem, spróbuj użyć portu uniwersalnego. (Port ten oznaczony jest zazwyczaj jako „multi-combi” lub w podobny sposób.)

- Jeśli korzystasz z systemu PBX, ustaw ton oczekującego połączenia na "wyłączony".




Przestroga Wiele cyfrowych systemów PBX ma fabrycznie włączony ton połączeń oczekujących. Ton połączeń oczekujących zakłóci dowolną transmisję faksową i nie będzie możliwe wysłanie lub odebranie faksów w urządzeniu HP All-in-One. Sprawdź w dokumentacji dołączonej do systemu telefonicznego PBX jak wyłączyć ton rozmowy oczekującej.

- Jeśli korzystasz z systemu telefonicznego PBX, wybierz numer linii zewnętrznej przed wybraniem numeru faksu.
- Sprawdź, czy korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdka telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#) znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii

Jeżeli korzystasz z usługi dzwonienia dystynktywnego operatora sieci telefonicznej, która umożliwia posiadanie wielu numerów telefonu na jednej linii telefonicznej, każdy

z innym wzorcem dzwonka, należy ustawić urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej sekcji.

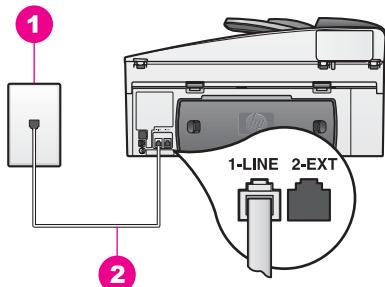

Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".

Konfigurowanie urządzenia HP All-in-One dla usługi dzwonienia dystynktywnego

1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.


Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#) znajdziesz informacje jak go przedłużyć.
2. Ustaw urządzenie HP All-in-One na automatyczne odbieranie telefonu. Naciskaj przycisk **Odbieranie automatyczne** do momentu zaświecenia się diody.
3. Zmień ustawienie **Wzorzec sygnału dzwonka** na wzorzec przypisany przez operatora telefonicznego do numeru faksu, np. dzwonek podwójny lub dzwonek potrójny.
Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części [Zmiana wzorca sygnału dzwonka \(dzwonienie dystynktywne\)](#).

Uwaga Urządzenie HP All-in-One jest domyślnie skonfigurowane do odpowiadania na wszystkie wzory sygnału dzwonka. Jeżeli nie ustawisz prawidłowego wzoru dzwonka przypisanego przez operatora telefonicznego, urządzenie HP All-in-One może odpowiadać na połączenia głosowe oraz faksowe lub może nie odpowiadać wcale.
4. (Opcjonalnie) Zmień ustawienie **Dzwonków do odebrania** na jeden lub dwa dzwonki.
Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części [Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem](#).
5. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Testowanie ustawień faksu](#).

Urządzenie HP All-in-One będzie automatycznie odbierać połączenia przychodzące, które są zgodne z wybranym wzorcem sygnału dzwonka (w ustawieniu **Wzorzec sygnału dzwonka**) i po wybranej liczbie dzwonków (w ustawieniu **Dzwonków do odebrania**). Urządzenie rozpoczęcie wówczas wysyłanie sygnału odbioru faksu do urządzenia nadawcy, po czym rozpoczęnie się odbiór faksu.

Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa

Jeżeli odbierasz zarówno połączenia głosowe jak i faksy na tej samej linii i nie masz podłączonych żadnych innych urządzeń biurowych (lub poczty głosowej), ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

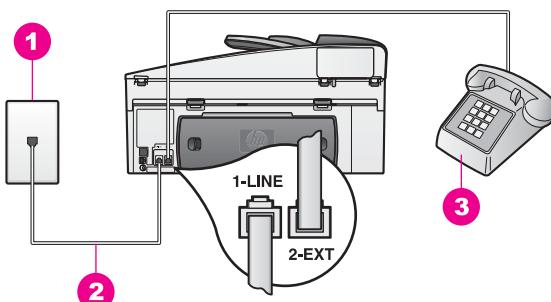

Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".
3	Opcjonalny telefon dla HP All-in-One

Konfigurowanie urządzenia HP All-in-One dla współdzielonej linii głosowej/faksowej

1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki** znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od systemu telefonicznego:
 - Jeśli posiadasz równoległy system telefoniczny, wyjmij białą zatyczkę z portu oznaczonego "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie podłącz telefon do tego portu.
 - Jeśli posiadasz szeregowy system telefoniczny, możesz podłączyć telefon bezpośrednio do gniazdku w ścianie.

3. Musisz teraz zdecydować, w jaki sposób urządzenie HP All-in-One ma odpowiadać na połączenia faksowe – automatycznie, czy ręcznie:
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb odbierania automatycznego, będzie automatycznie odbierać wszystkie połączenia przychodzące oraz faksy. W tym wypadku urządzenie HP All-in-One nie będzie w stanie stwierdzić, kiedy połączenie przychodzące jest rozmową, a kiedy faksem. Jeśli sądzisz, że dane połączenie jest połączeniem głosowym, musisz odpowiedzieć na nie, zanim zostanie odebrane przez urządzenie HP All-in-One.
Aby odbierać faksy automatycznie, naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** aż zaświeci się dioda.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb ręcznego odbierania faksów, konieczna będzie obecność użytkownika, który osobiście odbierze połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.
Aby odbierać faksy ręcznie, naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** aż dioda zgaśnie.
4. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Testowanie ustawień faksu](#).


Jeżeli podniesiesz słuchawkę przed urządzeniem HP All-in-One i usłyszysz sygnał faksu nadawcy, musisz odpowiedzieć na połączenie faksowe ręcznie. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Ręczne odbieranie faksu](#).

Przypadek F: Współdzielona linia głosowa/faksowa z usługą poczty głosowej

Jeżeli odbierasz zarówno połączenia głosowe jak i faksy na tej samej linii i masz pocztę głosową operatora telefonicznego, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.



Uwaga Jeżeli do odbioru połączeń faksowych wykorzystywana jest linia z usługą poczty głosowej, nie można odbierać faksów w sposób automatyczny. Faksy trzeba będzie odbierać ręcznie. Oznacza to, że konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące. Jeżeli chcesz przyjmować faksy automatycznie, skontaktuj się z operatorem telekomunikacyjnym, aby zamówić usługę dzwonienia dystynktywnego lub uzyskać oddzielną linię do faksowania.

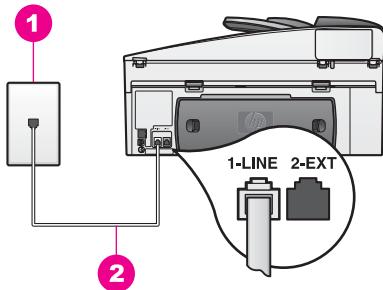

Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z pocztą głosową

1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki** znajdziesz informacje jak go przedłużyć.


2. Ustaw urządzenie HP All-in-One na ręczne odbieranie telefonu. Naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** aż dioda zgaśnie.
3. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja **Testowanie ustawień faksu**.

Konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie może odbierać faksów. Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w części **Ręczne odbieranie faksu**.

Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modemem komputerowym (brak odbieranych połączeń głosowych)

Jeżeli posiadasz oddzielną linię do faksów, na której nie odbierasz połączeń głosowych i masz podłączony modem komputerowy, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

Modem jest używany na tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, tak więc nie będzie możliwe równoczesne wykorzystanie modemu i urządzenia HP All-in-One. Przykładowo, nie możesz faksować z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.

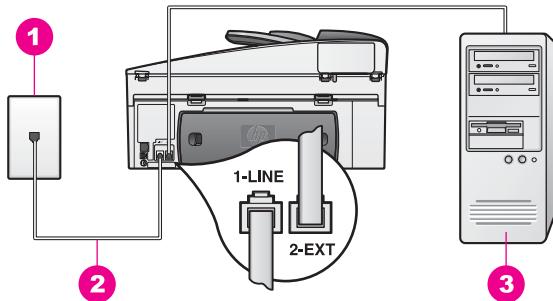

Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

- 1 Ścienne gniazdko telefoniczne
- 2 Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".
- 3 Komputer z modemem

Aby ustawić urządzenie HP All-in-One do pracy z modemem komputerowym

1. Wyjmij białą zatyczkę oznaczoną "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Znajdź przewód telefoniczny łączący komputer (modem) z telefonicznym gniazdkiem ściennym. Odłącz przewód z gniazdką telefonicznego i włożyć go do portu oznaczonego "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One.
3. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki** znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

4. Jeżeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów na komputerze, wyłącz to ustawienie.



Przestroga Jeżeli nie wyłączysz automatycznego odbierania faksów przez oprogramowanie modemu na komputerze, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

5. Ustaw urządzenie HP All-in-One do automatycznego odbierania połączeń. Naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** do momentu zaświecenia się diody.
6. (Opcjonalnie) Zmień ustawienie **Dzwonków do odebrania** na jeden lub dwa dzwonki. Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części **Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem**.
7. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja **Testowanie ustawień faksu**.

Kiedy telefon dzwoni, urządzenie HP All-in-One odpowie automatycznie po liczbie dzwonków określonych w ustawieniu **Dzwonków do odebrania**. Urządzenie

rozpocznie wówczas wysyłanie sygnału odbioru faksu do urządzenia nadawcy, po czym rozpocznie się odbiór faksu.

Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym

Jeżeli odbierasz zarówno połączenia głosowe jak i faksy na tej samej linii i masz podłączony modem komputerowy, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

Modem jest używany na tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, tak więc nie będzie możliwe równoczesne wykorzystanie modemu i urządzenia HP All-in-One.

Przykładowo, nie możesz faksować z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.

Istnieją dwa różne sposoby konfiguracji urządzenia HP All-in-One z komputerem, zależnie od tego ile portów telefonicznych posiada komputer. Zanim rozpocznesz, sprawdź czy komputer posiada jeden czy dwa porty telefoniczne:

- Jeśli komputer ma tylko jeden port telefoniczny, zobacz informacje w następnej części, [Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny](#). Musisz dokupić rozdzielacz równoległy (zwany także sprzęgaczem), jak pokazano poniżej. (Równoległy rozdzielacz ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.)




Przykład rozdzielacza równoległego

- Jeśli komputer posiada dwa porty telefoniczne, zajrzyj do [Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne](#).

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny

Rozdział ten opisuje jak skonfigurować urządzenie HP All-in-One z modemem, gdy komputer posiada tylko jeden port telefoniczny.

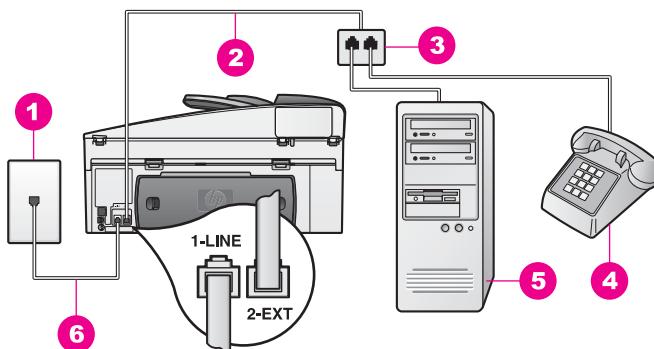

Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

- 1 Ścienne gniazdko telefoniczne
- 2 Przewód telefoniczny połączony do portu "2-EXT"
- 3 Rozdzielacz równoległy
- 4 Telefon
- 5 Komputer z modemem
- 6 Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One połączony do portu "1-LINE".

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny

1. Znajdź przewód telefoniczny łączący komputer (modem) z telefonicznym gniazdkiem ściennym. Odłącz przewód z gniazdką telefonicznego i włóż go do rozdzielacza równoległego po stronie z dwoma portami telefonicznymi.
2. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki** znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

3. Wyjmij białą zatyczkę oznaczoną "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One.
4. Korzystając z kolejnego przewodu telefonicznego, podłącz jeden koniec do portu oznaczonego "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do rozdzielacza równoległego po stronie z pojedynczym portem telefonicznym.

5. Jeżeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów na komputerze, wyłącz to ustawienie.




Przestroga Jeżeli nie wyłączysz automatycznego odbierania faksów przez oprogramowanie modemu na komputerze, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

6. (Opcjonalnie) Podłącz telefon do drugiego wolnego portu telefonicznego na rozdzielaczu równoległy.
7. Musisz teraz zdecydować, w jaki sposób urządzenie HP All-in-One ma odpowiadać na połączenia faksowe – automatycznie, czy ręcznie:
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb odbierania automatycznego, będzie automatycznie odbierać wszystkie połączenia przychodzące oraz faksy. W tym wypadku urządzenie HP All-in-One nie będzie w stanie stwierdzić, kiedy połączenie przychodzące jest rozmową, a kiedy faksem. Jeśli sądzisz, że dane połączenie jest połączeniem głosowym, musisz odpowiedzieć na nie, zanim zostanie odebrane przez urządzenie HP All-in-One.
Aby odbierać faksy automatycznie, naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** aż zaświeci się dioda.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb ręcznego odbierania faksów, konieczna będzie obecność użytkownika, który osobiście odbierze połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.
Aby odbierać faksy ręcznie, naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** aż dioda zgaśnie.
8. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja **Testowanie ustawień faksu**.

Jeżeli podniesiesz słuchawkę przed urządzeniem HP All-in-One i usłyszysz sygnał faksu nadawcy, musisz odpowiedzieć na połączenie faksowe ręcznie. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Ręczne odbieranie faksu](#).

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne

Rozdział ten opisuje jak skonfigurować urządzenie HP All-in-One z modemem, gdy komputer posiada dwa porty telefoniczne.

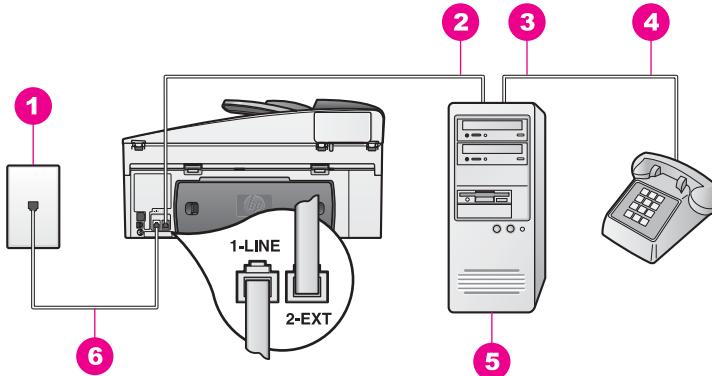

Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port telefoniczny "IN" w komputerze
3	Port telefoniczny "OUT" w komputerze
4	Telefon
5	Komputer z modemem
6	Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne

1. Wyjmij białą zatyczkę oznaczoną "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Znajdź przewód telefoniczny łączący komputer (modem) z telefonicznym gniazdkiemściennym. Odłącz przewód z gniazdką telefonicznego i włóż go do portu oznaczonego "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One.
3. Podłącz telefon do portu "OUT" (wyjście) z tyłu modemu.
4. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w [Przewód](#)

telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki
znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

5. Jeżeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów na komputerze, wyłącz to ustawienie.




Przestroga Jeżeli nie wyłączysz automatycznego odbierania faksów
przez oprogramowanie modemu na komputerze, urządzenie
HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

6. Musisz teraz zdecydować, w jaki sposób urządzenie HP All-in-One ma odpowiadać na połączenia faksowe – automatycznie, czy ręcznie:
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb odbierania automatycznego, będzie automatycznie odbierać wszystkie połączenia przychodzące oraz faksy. W tym wypadku urządzenie HP All-in-One nie będzie w stanie stwierdzić, kiedy połączenie przychodzące jest rozmową, a kiedy faksem. Jeśli sądzisz, że dane połączenie jest połączeniem głosowym, musisz odpowiedzieć na nie, zanim zostanie odebrane przez urządzenie HP All-in-One.
Aby odbierać faksy automatycznie, naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** aż zaświeci się dioda.
 - Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb ręcznego odbierania faksów, konieczna będzie obecność użytkownika, który osobiście odbierze połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.
Aby odbierać faksy ręcznie, naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** aż dioda zgaśnie.
7. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja **Testowanie ustawień faksu**.

Jeżeli podniesiesz słuchawkę przed urządzeniem HP All-in-One i usłyszysz sygnał faksu nadawcy, musisz odpowiedzieć na połączenie faksowe ręcznie. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Ręczne odbieranie faksu](#).

Przypadek I: Współdzielona linia głosowa/faksowa z automatyczną sekretarką

Jeżeli odbierasz zarówno połączenia głosowe jak i faksy na tej samej linii i posiadasz automatyczną sekretarkę, odpowiadającą na połączenia głosowe, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

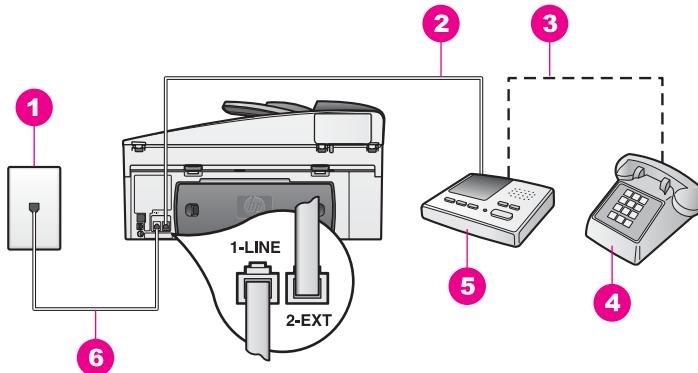

Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port "IN" w automatycznej sekretarce
3	Port "OUT" w automatycznej sekretarce
4	Telefon (opcjonalnie)
5	Automatyczna sekretarka
6	Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z linia głosową/faksową współdzieloną z automatyczną sekretarką

1. Wyjmij białą zatyczkę oznaczoną "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Odłącz automatyczną sekretarkę z gniazdką telefonicznego w ścianie i podłącz ją do portu oznaczonego "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeżeli nie podłączysz automatycznej sekretarki bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One, na automatycznej sekretarce mogą nagrać się dźwięki faksu nadawcy, a urządzenie HP All-in-One może nie odebrać faksu.

3. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki** znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

4. (Opcjonalnie) Jeżeli automatyczna sekretarka nie ma wbudowanego telefonu, dla wygody podłączyć można telefon z tyłu automatycznej sekretarki, do portu "OUT".
5. Ustaw urządzenie HP All-in-One do automatycznego odbierania połączeń. Naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** do momentu zaświecenia się diody.
6. Skonfiguruj automatyczną sekretarkę tak, aby odpowiadała po czterech lub mniej dzwonkach.
7. Zmień ustawienie **Dzwonków do odebrania** w urządzeniu HP All-in-One na sześć dzwonków. Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części **Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem**.
8. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja **Testowanie ustawień faksu**.

Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po określonej liczbie dzwonków, a następnie odtworzy nagrane powitanie. Urządzenie HP All-in-One monitoruje rozmowę "nasłuchując" dźwięków faksu. Jeżeli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnał faksu przychodzącego, to wyśle sygnał faksu i odbierze faks. Jeżeli nie będzie sygnałów faksu, urządzenie HP All-in-One zakończy monitorowanie linii i automatyczna sekretarka będzie mogła nagrać wiadomość.

Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką

Jeżeli odbierasz zarówno połączenia głosowe jak i faksy na tej samej linii i masz podłączony modem komputerowy jak i automatyczną sekretarkę, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.

Modem jest używany na tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, tak więc nie będzie możliwe równoczesne wykorzystanie modemu i urządzenia HP All-in-One. Przykładowo, nie możesz faksować z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.

Istnieją dwa różne sposoby konfiguracji urządzenia HP All-in-One z komputerem, zależnie od tego ile portów telefonicznych posiada komputer. Zanim rozpoczniesz, sprawdź czy komputer posiada jeden czy dwa porty telefoniczne:

- Jeżeli komputer ma tylko jeden port telefoniczny, zobacz informacje w następnej części, **Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny**. Musisz dokupić rozdzielacz równoległy (zwany także sprzęgaczem), jak pokazano poniżej. (Równoległy rozdzielacz ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoleglego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.)




Przykład rozdzielacza równoległego

- Jeśli komputer ma dwa porty telefoniczne, zobacz informacje w części Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne.

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny

Rozdział ten opisuje jak skonfigurować urządzenie HP All-in-One z modemem, gdy komputer posiada tylko jeden port telefoniczny.

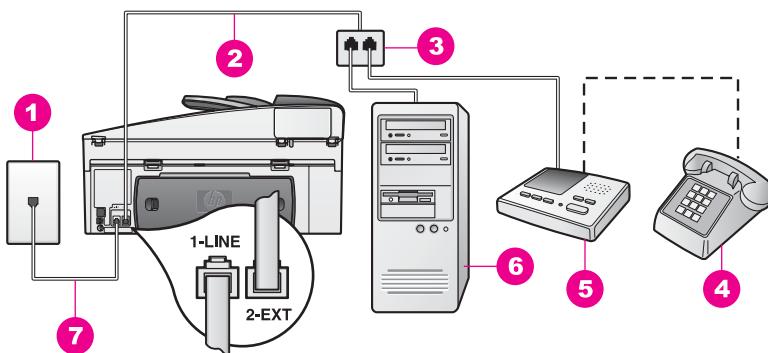

Widok z tytułu urządzenia HP All-in-One

- Ścienne gniazdko telefoniczne
- Przewód telefoniczny podłączony do portu "2-EXT"
- Rozdzielacz równoległy
- Telefon (opcjonalnie)
- Automatyczna sekretarka
- Komputer z modemem
- Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny

- Znajdź przewód telefoniczny łączący komputer (modem) z telefonicznym gniazdkiem ściennym. Odłącz przewód z gniazdką telefonicznego i włóż go do rozdzielacza równoległego po stronie z dwoma portami telefonicznymi.
- Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tytułu urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem

HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki** znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

3. Wyjmij białą zatyczkę oznaczoną "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One.
4. Korzystając z kolejnego przewodu telefonicznego, podłącz jeden koniec do portu oznaczonego "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do rozdzielacza równoległego po stronie z pojedynczym portem telefonicznym.
5. Odłącz automatyczną sekretarkę z gniazdka telefonicznego i podłącz do rozdzielacza równoległego po stronie z dwoma portami telefonicznymi.



Uwaga Jeżeli nie podłączysz automatycznej sekretarki w ten sposób, na automatycznej sekretarce mogą nagrać się dźwięki faksu nadawcy, a urządzenie HP All-in-One może nie odebrać faksu.

6. (Opcjonalnie) Jeżeli automatyczna sekretarka nie ma wbudowanego telefonu, dla wygody podłączyć można telefon z tyłu automatycznej sekretarki, do portu "OUT".
7. Jeżeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów na komputerze, wyłącz to ustawienie.




Przestroga Jeżeli nie wyłączysz automatycznego odbierania faksów przez oprogramowanie modemu na komputerze, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

8. Ustaw urządzenie HP All-in-One do automatycznego odbierania połączeń. Naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** do momentu zaświecenia się diody.
9. Skonfiguruj automatyczną sekretarkę tak, aby odpowiadała po czterech lub mniej dzwonkach.
10. Zmień ustawienie **Dzwonków do odebrania** w urządzeniu HP All-in-One na sześć dzwonków. Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części **Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem**.
11. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja **Testowanie ustawień faksu**.

Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po określonej liczbie dzwonków, a następnie odtworzy nagrane powitanie. Urządzenie HP All-in-One monitoruje rozmowę "nasłuchując" dźwięków faksu. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnał faksu przychodzącego, to wyśle sygnał faksu i odbierze faks. Jeżeli nie będzie sygnałów faksu, urządzenie HP All-in-One zakończy monitorowanie linii i automatyczna sekretarka będzie mogła nagrać wiadomość.

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne

Rozdział ten opisuje jak skonfigurować urządzenie HP All-in-One z modemem, gdy komputer posiada dwa porty telefoniczne.

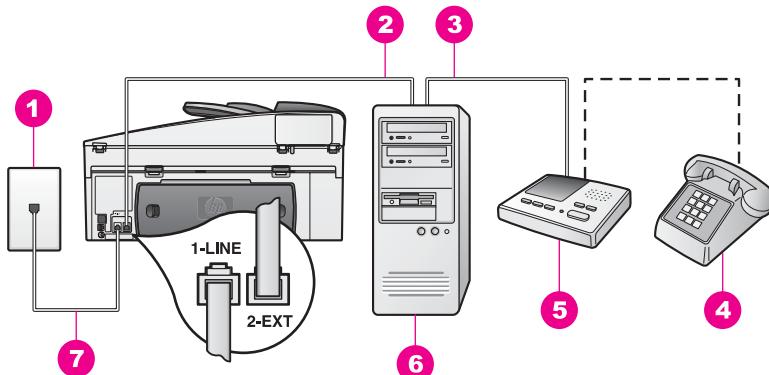

Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port telefoniczny "IN" w komputerze
3	Port telefoniczny "OUT" w komputerze
4	Telefon
5	Automatyczna sekretarka
6	Komputer z modemem
7	Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne

1. Wyjmij białą zatyczkę oznaczoną "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Znajdź przewód telefoniczny łączący komputer (modem) z telefonicznym gniazdkiem ściennym. Odłącz przewód z gniazdką telefonicznego i włożyć go do portu oznaczonego "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One.
3. Odłącz automatyczną sekretarkę z gniazdką telefonicznego w ścianie i podłącz ją do portu oznaczonego "OUT" z tyłu modemu komputerowego. Umożliwia to bezpośrednie połączenie pomiędzy urządzeniem HP All-in-One i automatyczną sekretarką, mimo podłączenia modemu komputerowego jako pierwszego na linii.
4. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.

 **Uwaga** Jeżeli nie podłączysz automatycznej sekretarki w ten sposób, na automatycznej sekretarce mogą nagrać się dźwięki faksu nadawcy, a urządzenie HP All-in-One może nie odebrać faksu.



Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki** znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

5. (Opcjonalnie) Jeżeli automatyczna sekretarka nie ma wbudowanego telefonu, dla wygody podłączyć można telefon z tyłu automatycznej sekretarki, do portu "OUT".
6. Jeżeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów na komputerze, wyłącz to ustawienie.



Przestroga Jeżeli nie wyłączysz automatycznego odbierania faksów przez oprogramowanie modemu na komputerze, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

7. Ustaw urządzenie HP All-in-One do automatycznego odbierania połączeń. Naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** do momentu zaświecenia się diody.
8. Skonfiguruj automatyczną sekretarkę tak, aby odpowiadała po czterech lub mniej dzwonkach.
9. Zmień ustawienie **Dzwonków do odebrania** w urządzeniu HP All-in-One na sześć dzwonków. Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części **Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem**.
10. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja **Testowanie ustawień faksu**.

Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po określonej liczbie dzwonków, a następnie odtworzy nagrane powitanie. Urządzenie HP All-in-One monitoruje rozmowę "nasłuchując" dźwięków faksu. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnał faksu przychodzącego, to wyśle sygnał faksu i odbierze faks. Jeżeli nie będzie sygnałów faksu, urządzenie HP All-in-One zakończy monitorowanie linii i automatyczna sekretarka będzie mogła nagrać wiadomość.

Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym i pocztą głosową

Jeżeli odbierasz zarówno połączenia głosowe jak i faksy na tej samej linii, korzystasz z modemu komputerowego i masz pocztę głosową operatora telefonicznego, ustaw urządzenie HP All-in-One zgodnie z opisem w tej części.



Uwaga Jeżeli do odbioru połączeń faksowych wykorzystywana jest linia z usługą poczty głosowej, nie można odbierać faksów w sposób automatyczny. Faksy trzeba będzie odbierać ręcznie. Oznacza to, że konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące. Jeżeli chcesz przyjmować faksy automatycznie, skontaktuj się z operatorem telekomunikacyjnym, aby zamówić usługę dzwonienia dystynktywnego lub uzyskać oddzielną linię do faksowania.

Modem jest używany na tej samej linii, co urządzenie HP All-in-One, tak więc nie będzie możliwe równoczesne wykorzystanie modemu i urządzenia HP All-in-One.

Przykładowo, nie możesz faksować z urządzenia HP All-in-One podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.

Istnieją dwa różne sposoby konfiguracji urządzenia HP All-in-One z komputerem, zależnie od tego ile portów telefonicznych posiada komputer. Zanim rozpocznesz, sprawdź czy komputer posiada jeden czy dwa porty telefoniczne:

- Jeśli komputer ma tylko jeden port telefoniczny, zobacz informacje w następnej części, [Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny](#). Musisz dokupić rozdzielacz równoległy (zwany także sprzęgaczem), jak pokazano poniżej. (Równoległy rozdzielacz ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.)




Przykład rozdzielacza równoległego

- Jeśli komputer ma dwa porty telefoniczne, zobacz informacje w części [Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne](#).

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny

Rozdział ten opisuje jak skonfigurować urządzenie HP All-in-One z modemem, gdy komputer posiada tylko jeden port telefoniczny.

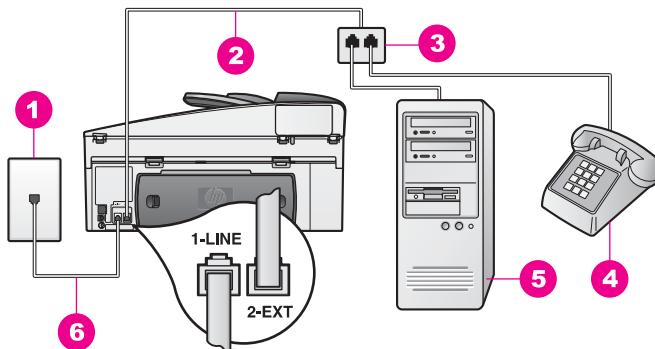

Widok z tyłu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny podłączony do portu "2-EXT"
3	Rozdzielacz równoległy
4	Telefon
5	Komputer z modemem
6	Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w jeden port telefoniczny

1. Znajdź przewód telefoniczny łączący komputer (modem) z telefonicznym gniazdkiem ściennym. Odlacz przewód z gniazdką telefonicznego i włóż go do rozdzielacza równoległego po stronie z dwoma portami telefonicznymi.
2. Wyjmij białą zatyczkę oznaczoną "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One.
3. Korzystając z kolejnego przewodu telefonicznego, podłącz jeden koniec do portu oznaczonego "2-EXT" z tyłu urządzenia HP All-in-One. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do rozdzielacza równoległego po stronie z pojedynczym portem telefonicznym.
4. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.




Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki** znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

- Jeżeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów na komputerze, wyłącz to ustawienie.
- Przestroga** Jeżeli nie wyłączysz automatycznego odbierania faksów przez oprogramowanie modemu na komputerze, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.
- (Opcjonalnie) Podłącz telefon do drugiego wolnego portu telefonicznego na rozdzielaczu równoległy.
- Ustaw urządzenie HP All-in-One na ręczne odbieranie telefonu. Naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne** aż dioda zgaśnie.
- Wykonanie testu faksu. Informacje na ten temat zawiera sekcja **Testowanie ustawień faksu**.

Konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie może odbierać faksów.Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w części **Ręczne odbieranie faksu**.

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne

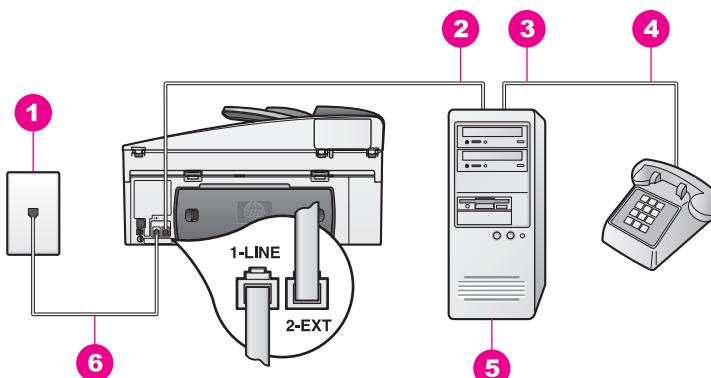

Widok z tytułu urządzenia HP All-in-One

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Port telefoniczny "IN" w komputerze
3	Port telefoniczny "OUT" w komputerze
4	Telefon
5	Komputer z modemem
6	Przewód telefoniczny dołączony do urządzenia HP All-in-One podłączony do portu "1-LINE".

Ustawianie urządzenia HP All-in-One z komputerem wyposażonym w dwa porty telefoniczne

- Wyjmij białą zatyczkę oznaczoną "2-EXT" z tytułu urządzenia HP All-in-One.
- Znajdź przewód telefoniczny łączący komputer (modem) z telefonicznym gniazdkiemściennym. Odłącz przewód z gniazdką telefoniczną i włożyć go do portu oznaczonego "2-EXT" z tytułu urządzenia HP All-in-One.

3. Podłącz telefon do portu "OUT" (wyjście) z tyłu modemu.
4. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Jeżeli nie korzystasz z przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, faksowanie może być niemożliwe. Jest to specjalny przewód różniący się od popularnych przewodów które możesz spotkać w domu czy biurze. Jeśli dołączony przewód jest za krótki, w [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#) znajdziesz informacje jak go przedłużyć.

5. Jeżeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów na komputerze, wyłącz to ustawienie.



Przestroga Jeżeli nie wyłączysz automatycznego odbierania faksów przez oprogramowanie modemu na komputerze, urządzenie HP All-in-One nie będzie mogło odbierać faksów.

6. Ustaw urządzenie HP All-in-One na ręczne odbieranie telefonu. Naciśnij przycisk [Odbieranie automatyczne](#) aż dioda zgaśnie.
7. Wykonywanie testu faksu. Informacje na ten temat można znaleźć w następnej części [Testowanie ustawień faksu](#).

Konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie może odbierać faksów. Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w części [Ręczne odbieranie faksu](#).

Testowanie ustawień faksu

Można przetestować ustawienia faksu, aby sprawdzić stan urządzenia HP All-in-One i upewnić się, że jest ono odpowiednio skonfigurowane do faksowania. Uruchom ten test po zakończeniu konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania. Test składa się z następujących elementów:

- Sprawdzenie sprzętowej części faksu
- Sprawdzenie czy przewód telefoniczny jest podłączony do właściwego portu
- Sprawdzenie sygnału wybierania
- Wyszukiwanie aktywnej linii telefonicznej
- Sprawdzenie stanu połączenia telefonicznego

Urządzenie HP All-in-One drukuje raport z wynikami testu. Jeżeli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji o sposobie rozwiązania problemu i ponownie przeprowadź test.

Aby przetestować konfigurację faksu z panelu sterowania

1. Skonfiguruj urządzenie HP All-in-One do faksowania zgodnie z instrukcją konfiguracji w tym rozdziale.
2. Upewnij się, że przed rozpoczęciem testu do urządzenia włożono pojemniki z tuszem i załadowano papier.
Dalsze informacje - patrz [Wymiana pojemników z tuszem i Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru](#).

3. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
4. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **5**.
Spowoduje to wyświetlenie menu **Narzędzia**, a następnie wybranie opcji **Uruchom test faksu**.
Urządzenie HP All-in-One wyświetla status testu na wyświetlaczu panelu sterowania i drukuje raport.
5. Ponownie przejrzyj raport.
 - Jeśli test został przeprowadzony z powodzeniem, a nadal masz problemy z faksowaniem, sprawdź czy ustawienia faksu wymienione na raporcie są prawidłowe. Brak lub niewłaściwe ustawienie faksu może powodować problemy z faksowaniem.
 - Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji o sposobie rozwiązyania znalezionych problemów.
6. Po wydrukowaniu sprawozdania faksu przez urządzenie HP All-in-One naciśnij przycisk **OK**.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, rozwiąż odnalezione problemy i ponownie przeprowadź test.
Dalsze informacje na temat rozwiązywania problemów odnalezionych w czasie testu znajdziesz w **Test faksu nie powiodł się**.

11 Korzystanie z funkcji faksu

Z pomocą urządzenia HP All-in-One można wysyłać i odbierać faksy, w tym faksy kolorowe. Można również przypisać numery do pozycji szybkiego wybierania, aby szybciej i łatwiej wysyłać faksy do najczęstszych odbiorców. Za pomocą panelu sterowania można także ustawić wiele opcji faksu, np. rozdzielczość.



Uwaga Zanim rozpocznesz faksowanie, upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest prawidłowo skonfigurowane do faksowania. Więcej informacji znajduje się w części [Konfiguracja faksu](#). Możesz także użyć **Kreatora instalacji faksu** (Windows) lub **Setup Assistant** (Asystenta instalacji - Macintosh) aby szybko skonfigurować ważne ustawienia faksu, jak tryb odbierania czy informacje nagłówka faksu. Możesz uzyskać dostęp do **Kreatora instalacji faksu** (Windows) lub **Setup Assistant** (Asystenta instalacji - Macintosh) poprzez oprogramowanie **HP Image Zone**. Informacje na temat dostępu do programu **HP Image Zone** znajdziesz w [Korzystanie z programu HP Image Zone – dodatkowe funkcje urządzenia HP All-in-One](#).

Zapoznaj się z programem **HP Image Zone**, aby w pełni wykorzystać wszystkie jego możliwości. Za pomocą oprogramowania **HP Image Zone** możesz wysyłać faksy z komputera, wraz z wygenerowaną na komputerze stroną tytułową, oraz szybko ustawić klawisze szybkiego wybierania. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z [pomocy ekranowej HP Image Zone](#).

Informacje na temat dostępu do programu i pomocy **HP Image Zone** znajdziesz w [Korzystanie z programu HP Image Zone – dodatkowe funkcje urządzenia HP All-in-One](#).

Ustawianie urządzenia HP All-in-One do odbierania faksów

W zależności od konfiguracji środowiska domowego lub biurowego, urządzenie HP All-in-One może odbierać faksy automatycznie lub ręcznie. Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb automatycznego odbierania połączeń, będzie automatycznie odbierać wszystkie połączenia przychodzące oraz faksy. Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb ręcznego odbierania faksów, konieczna będzie obecność użytkownika, który osobiste odbierze połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie będzie odbierało faksów. Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w [Ręczne odbieranie faksu](#).

W niektórych okolicznościach wskazane może być ręczne odbieranie faksów. Jeśli, na przykład, do danej linii telefonicznej jest podłączone zarówno urządzenie HP All-in-One, jak i telefon, a linia nie obsługuje dzwonienia dystynktywnego lub nie jest podłączona automatyczna sekretarka, urządzenie HP All-in-One należy skonfigurować do ręcznego odpowiadania na sygnał faksu. Korzystanie z usługi poczty głosowej wymusza potrzebę ręcznego odpowiadania na sygnał faksu. Wynika to z faktu, że urządzenie HP All-in-One nie będzie w stanie stwierdzić, kiedy połączenie przychodzące jest rozmową, a kiedy faksem.



Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One ze sprzętem biurowym można znaleźć w [Konfiguracja faksu](#).

Wybór zalecanego trybu odbierania dla danej konfiguracji

W znajdującej się poniżej tabeli można znaleźć opis zalecanego sposobu odbierania, zależnie od potrzeb w środowisku domowym lub biurowym. Z pierwszej kolumny tabeli wybierz właściwą dla danego biura kombinację sprzętu i usług. Odpowiedni zalecany tryb odbierania można znaleźć w drugiej kolumnie. Trzecia kolumna zawiera opis sposobu, w jaki urządzenie HP All-in-One będzie odbierało połączenia przychodzące.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Ustawianie trybu odbierania](#) po określaniu zalecanego trybu odbierania dla danego środowiska domowego lub biurowego.

Sprzęt/usługi korzystające wspólnie z faksem z linii telefonicznej	Zalecany tryb odbierania	Opis
Brak. (Posiadasz osobną linię telefoniczną, na której przyjmowane są tylko połączenia faksowe.)	Automat. (Dioda Odbieranie automatyczne świeci się.)	Urządzenie HP All-in-One automatycznie odbiera wszystkie połączenia przychodzące z użyciem ustawienia Dzwonków do odebrania . Więcej informacji na temat ustawiania liczby dzwonków do odebrania można znaleźć w części Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem .
Współdzielona linia głosowa/telefoniczna, brak automatycznej sekretarki (Współdzielona linia telefoniczna, na której przyjmowane są zarówno połączenia głosowe, jak i faksowe)	Ręcznie (Dioda Odbieranie automatyczne jest wyłączona.)	Urządzenie HP All-in-One nie będzie odbierało połączeń automatycznie. Wszystkie faksy trzeba odbierać ręcznie, naciskając przycisk Faksuj, Mono lub Faksuj, Kolor . Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w części Ręczne odbieranie faksu . Ustawienia tego można użyć, jeśli połączenia odbierane na tej linii to głównie połączenia głosowe, a rzadko faksowe.
Usługa poczty głosowej oferowana przez operatora sieci telefonicznej.	Ręcznie (Dioda Odbieranie automatyczne jest wyłączona.)	Urządzenie HP All-in-One nie będzie odbierało połączeń automatycznie. Wszystkie faksy trzeba odbierać ręcznie, naciskając przycisk Faksuj, Mono lub Faksuj, Kolor . Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w części Ręczne odbieranie faksu .
Automatyczna sekretarka i współdzielona linia głosowa/telefoniczna.	Automat. (Dioda Odbieranie	Automatyczna sekretarka odpowie na połączenie, a urządzenie HP All-in-One będzie monitorować linię. Jeśli urządzenie

Sprzęt/usługi korzystające wspólnie z faksem z linii telefonicznej	Zalecany tryb odbierania	Opis
	automatyczne świeci się.)	<p>HP All-in-One wykryje sygnał nadchodzącego faksu, odbierze go.</p> <p>Uwaga Jest to zalecane ustawienie, jeżeli posiadasz automatyczną sekretarkę. Upewnij się, że automatyczna sekretarka jest prawidłowo skonfigurowana do pracy z urządzeniem HP All-in-One. Informacje na ten temat zawiera sekcja Konfiguracja faksu.</p> <p>Liczba dzwonków przed odebraniem dla urządzenia HP All-in-One powinna być większa niż liczba dzwonków przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej. Sekretarka musi odebrać połączenie przed urządzeniem HP All-in-One. Więcej informacji na temat ustawiania liczby dzwonków do odebrania można znaleźć w części Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem.</p>
Usługa dzwonienia dystynktywnego.	Automat. (Dioda Odbieranie automatyczne świeci się.)	Urządzenie HP All-in-One automatycznie odbiera wszystkie połączenia przychodzące. Upewnij się, że wzorzec sygnału dzwonka skonfigurowany przez operatora sieci telefonicznej odpowiada Wzorcowi sygnału dzwonka ustawionemu dla urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji znajduje się w części Zmiana wzorca sygnału dzwonka (dzwonienie dystynktywne) .

Ustawianie trybu odbierania

Tryb odbierania określa, czy urządzenie HP All-in-One odbiera przychodzące połączenia, czy też nie. Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb automatycznego odbierania faksów (świeci się lampka **Odbieranie automatyczne**), będzie automatycznie odbierać wszystkie połączenia przychodzące oraz faksy. Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb ręcznego odbierania faksów (lampka **Odbieranie automatyczne** nie świeci), konieczna będzie obecność użytkownika, który osobiście odbierze połączenia przychodzące, w przeciwnym razie

urządzenie HP All-in-One nie będzie odbierało faksów. Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w [Ręczne odbieranie faksu](#).

Jeśli nie wiesz którego trybu odbierania użyć, zobacz [Wybór zalecanego trybu odbierania dla danej konfiguracji](#).

- Naciśnij przycisk **Odbieranie automatyczne**, aby ustawić tryb odbierania. Gdy dioda **Odbieranie automatyczne** świeci się, urządzenie HP All-in-One automatycznie odbiera połączenia. Jeśli jest wyłączona, HP All-in-One nie odbiera połączeń.

Wysyłanie faksu

Faks można wysłać na wiele sposobów. Za pomocą panelu sterowania można wysłać czarno-biały lub kolorowy faks z urządzenia HP All-in-One. Można także wysłać faks ręcznie z podłączonego telefonu. Pozwala to na przeprowadzenie rozmowy przed wysłaniem faksu.

Jeśli często wysyłasz faksy na te same numery, możesz ustawić klawisze szybkiego wybierania i szybko wysyłać faksy za pomocą przycisku **Szybkie wybieranie** lub przycisków szybkiego wybierania numerów. Przejrzyj tę sekcję by uzyskać więcej informacji o sposobach wysyłania faksów.

Wysyłanie zwykłego faksu

Zwykły faks jedno- lub wielostronicowy można wysłać za pomocą panelu sterowania.

 **Uwaga** Jeśli potrzebne jest drukowane potwierdzenie wysłania faksu, **przed** przystąpieniem do wysyłania faksu **włącz** funkcję potwierdzania faksów. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Drukowanie raportów potwierdzeń faksów](#).

 **Wskazówka** Można również wysyłać faksy korzystając z monitorowania wybierania. Pozwala to na kontrolę tempa wybierania numeru. Opcja ta jest przydatna, gdy połączenie jest opłacane za pomocą karty telefonicznej i podczas wybierania numeru istnieje konieczność odpowiadania na monity dotyczące sygnału. Więcej informacji znajduje się w części [Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania](#).

1. Umieść oryginały w podajniku dokumentów górną krawędzią arkusza z lewej strony. Jeśli wysyłasz jednostronicowy faks, możesz również umieścić go na szybie.

 **Uwaga** Jeśli wysyłasz wielostronicowy faks, musisz umieścić oryginały w automatycznym podajniku dokumentów.

2. Wpisz numer faksu z klawiatury.

 **Wskazówka** Aby wstawić pauzę pomiędzy wybieranymi cyframi numeru faksu, naciśnij **Ponowne wybier./Pauza**.

3. Naciśnij przycisk **Start, Faksowanie, Mono**.
4. Jeśli oryginał umieszczono na szybie, pojawi się komunikat **Wysłać z szyby?**. Naciśnij **1**, aby wybrać opcję **Tak**



Wskazówka Można także wysłać faks kolorowy, np. zdjęcie, z urządzenia HP All-in-One. Naciśnij przycisk **Faksuj, Kolor** zamiast **Faksuj, Mono**. Można także zmienić rozdzielcość lub kontrast faksu. Więcej informacji znajduje się w części **Zmiana rozdzielcości faksu i ustawienia Jaśniej/Ciemniej**.

Czy wiesz, że można także wysłać faks z komputera, korzystając z programu **Nawigator HP** będącego częścią oprogramowania **HP Image Zone**? Możesz utworzyć wygenerowaną na komputerze stronę tytułową, wysyłaną z faksem. To łatwe. Więcej informacji można znaleźć w **pomocy ekranowej programu HP Image Zone** dołączonej do oprogramowania **HP Image Zone**.

Drukowanie raportów potwierdzeń faksów

Jeśli potrzebne jest drukowane potwierdzenie wysłania faksu, **przed** przystąpieniem do wysyłania faksu wykonaj te instrukcje, aby włączyć funkcję potwierdzania faksów. Wybierz opcję potwierdzania **Faksy wysłane** lub **Wysł. i odebrane**.

Domyślne ustawienie to **Wyłączone**. Oznacza to, że urządzenie HP All-in-One nie drukuje potwierdzenia faksu po wysłaniu lub odebraniu każdego faksu. Komunikat potwierdzający, który informuje, czy faks został pomyślnie przesłany, pokazuje się na krótko na wyświetlaczu panelu sterowania po każdym przesłaniu.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **2**, a następnie **1**.
To wybiera **Wydrukuj raport**, a następnie zostanie wybrane polecenie **Potwierdzenie faksu**.
3. Naciśnij **▶**, aby wybrać jedno z następujących ustawień.
 - **Wył.**: nie drukuje potwierdzenia faksu po wysłaniu lub odebraniu faksu.
 - **Faksy wysłane**: drukuje potwierdzenie faksu po każdym wysłaniu faksu.
 - **Faksy otrzymane**: drukuje potwierdzenie faksu po każdym odebraniu faksu.
 - **Wysł. i odebrane**: drukuje potwierdzenie faksu po każdym wysłaniu i odebraniu faksu.
4. Wciśnij **OK**.

Wysyłanie dwustronnych oryginałów

Jeśli zainstalowany jest moduł HP do drukowania dwustronnego, możesz drukować dwustronne faksy czarno-białe. Informacje na temat ładowania papieru do tego podajnika zawarte są w instrukcjach dostarczonych wraz z nim.

Funkcja ta jest obsługiwana wyłącznie do wysyłania faksów czarnobiałych. Nie jest dostępna przy wysyłaniu faksów kolorowych.



Wskazówka Możesz także drukować odebrane faksy dwustronnie. Więcej informacji znajduje się w części **Ustawianie HP All-in-One do drukowania jedno- lub dwustronnych faksów**.

1. Umieść oryginały w podajniku dokumentów górną krawędzią arkusza z lewej strony.
2. Wpisz numer faksu z klawiatury.



Uwaga Oryginały muszą być załadowane do podajnika dokumentów. Wysyłanie dwustronnych oryginałów nie działa przy wysyłaniu faksów z szyby skanera.

3. W obszarze faksu naciśkaj **Menu** do momentu pojawienia się opcji **Wysył. 2-stronne**.
4. Naciśnij przycisk **►**, aby wybrać jedną z poniższych opcji dwustronnych, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeżeli chcesz korzystać z dwustronnych oryginałów i strony tytułowej, wybierz **2-stronny+tyt..**
Ustawienie to skanuje i wysyła tylko przód strony tytułowej, a następnie skanuje i wysyła obie strony pozostałych kartek. Zapobiega to wysyłaniu pustej strony po dołączeniu strony tytułowej.
 - Jeżeli chcesz korzystać z dwustronnych oryginałów bez strony tytułowej, wybierz **2-stronny oryg..**
Ustawienie to skanuje i przesyła obie strony wszystkich kartek. Używaj tego ustawienia gdy wszystkie oryginały są dwustronnie zadrukowane.



Uwaga Pamiętaj, żeby nie wyjmować oryginałów z zasobnika wyjściowego przed zeskanowaniem z obu stron. Urządzenie HP All-in-One skanuje pierwszą stronę oryginału, umieszcza go w zasobniku wyjściowym, a następnie ponownie pobiera do zeskanowania drugiej strony. Po zeskanowaniu obu stron każdej kartki, możesz wyjąć oryginały.

5. Naciśnij przycisk **Faksuj, Mono**.



Uwaga Wybrana opcja dotyczy tylko bieżącego zadania drukowania. Jeżeli chcesz aby wszystkie przyszłe faksy korzystały z tej samej opcji, zmień ustawienie domyślne. Więcej informacji znajduje się w części [Definiowanie nowych ustawień domyślnych](#).

Ręczne odbieranie faksu za pomocą telefonu

Przed wysłaniem faksu można nawiązać połączenie telefoniczne i porozmawiać z odbiorcą. Ta metoda wysyłania faksu nazywana jest ręcznym wysyłaniem faksu. Ręczne wysłanie faksu jest dobrą metodą, gdy istnieje potrzeba upewnienia się przed wysłaniem faksu, że dany odbiorca jest dostępny.

Telefon musi być podłączony do portu "2-EXT" znajdującego się z tyłu urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One z telefonem można znaleźć w [Konfiguracja faksu](#).

1. Umieść oryginały w podajniku dokumentów górną krawędzią arkusza z lewej strony.
2. Wybierz numer z klawiatury telefonu podłączonego do urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Aby wybrać numer, należy użyć klawiatury telefonu. Nie należy używać klawiatury na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeżeli podczas wybierania numeru słyszać tony faksowania, naciśnij **Faksuj, Mono** lub **Faksuj, Kolor** w przeciągu trzech sekund, aby wysłać faks.
 - Jeżeli odbiorca podniesie telefon, możesz z nim porozmawiać przed wysłaniem faksu. Gdy wszystko jest gotowe, naciśnij przycisk **Faksuj, Mono** lub **Faksuj, Kolor** na panelu sterowania.

Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji ponownego wybierania

Można skorzystać z funkcji ponownego wybierania, aby wysłać faks na ostatnio wybrany za pomocą panelu sterowania numer faksu.

1. Umieść oryginały w podajniku dokumentów górną krawędzią arkusza z lewej strony.
2. Naciśnij **Ponowne wybier./Pauza**.
Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się menu ostatnio wybierany numer.
3. Naciśnij przycisk **Faksuj, Mono** lub **Faksuj, Kolor**.

Wysyłanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania

Można w szybki sposób wysłać faks, naciskając przycisk **Szybkie wybieranie** lub jednodotykowy przycisk szybkiego wybierania na panelu sterowania.



Uwaga Jednodotykowe przyciski szybkiego wybierania odpowiadają pierwszym pięciu pozycjom szybkiego wybierania.

Pozycje szybkiego wybierania nie będą dostępne, jeśli nie zostały wcześniej ustawione. Więcej informacji znajduje się w części **Ustawianie szybkiego wybierania**.

1. Umieść oryginały w podajniku dokumentów górną krawędzią arkusza z lewej strony.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij **Szybkie wybieranie**, aż w górnej linii wyświetlacza panelu sterowania pojawi się wybrana pozycja szybkiego wybierania.
 - Naciśnij **Szybkie wybieranie** i wprowadź kod szybkiego wybierania, używając klawiatury na panelu sterowania.
 - Naciśnij przycisk bezpośredniego szybkiego wybierania.
3. Naciśnij przycisk **Faksuj, Mono** lub **Faksuj, Kolor**.

Planowanie faksów

Możesz zaplanować wysłanie czarno-białego faksu w późniejszej porze w ciągu następnych 24 godzin (przykładowo, gdy linie telefoniczne nie są tak zajęte lub stawki za rozmowy są niższe). Przy planowaniu faksu, oryginały muszą znajdować się w podajniku dokumentów, a nie na szybie skanera. Urządzenie HP All-in-One automatycznie wysyła faks o zadanym czasie.

Urządzenie dopuszcza równoczesne zaplanowanie wysyłki tylko jednego faksu. Można jednak w dalszym ciągu wysyłać faksy w standardowy sposób.

1. Umieść oryginały w podajniku dokumentów górną krawędzią arkusza z lewej strony.
2. W obszarze faksowania naciśnij **Menu** do momentu wyświetlenia opcji **Jak przesił. faks.**
3. Naciśnij przycisk **►**, aby wybrać **Wyślij faks później**, a następnie naciśnij **OK**.
4. Wprowadź czas wysyłki za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij **OK**.

5. Po pojawienniu się monitu naciśnij przycisk **1** dla opcji AM (Przed południem) lub **2** dla opcji PM (Po południu).
6. Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury, naciśnij jednodotykowy przycisk szybkiego wybierania lub naciśnij **Szybkie wybieranie** do momentu wyświetlenia odpowiedniej pozycji szybkiego wybierania.
7. Naciśnij przycisk **Faksuj, Mono**.
Urządzenie HP All-in-One wysyła faks o wybranej godzinie. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się **Wyślij faks później** wraz z zaplanowaną godziną.

Anulowanie planowanego faksu

Wysyłanie zaplanowanego faksu można anulować. Po zaplanowaniu faksu, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się zaplanowana godzina wysłania.

Zmiana lub anulowanie wysłania zaplanowanego faksu z panelu sterowania

→ Po pojawienniu się na wyświetlaczu panelu sterowania zaplanowanej godziny wysłania, naciśnij **Anuluj**, a następnie **1**.
Zaplanowany faks zostanie anulowany.

Wysyłanie faksu zapisanego w pamięci

Istnieje możliwość zeskanowania czarno-białego faksu do pamięci, a następnie wysłanie go z pamięci. Opcja ta jest przydatna, gdy numer faksu, z którym próbujesz się połączyć jest zajęty lub tymczasowo niedostępny. Urządzenie HP All-in-One skanuje oryginały do pamięci i wysyła je, gdy jest możliwe połączenie z urządzeniem faksującym odbiorcy. Gdy urządzenie HP All-in-One zeskanuje strony do pamięci, możesz natychmiast zabrać oryginały z podajnika dokumentów.

1. Umieść oryginały w podajniku dokumentów górną krawędzią arkusza z lewej strony.

 **Uwaga** Załaduj oryginały do podajnika dokumentów, nie na szybę. Funkcja ta nie jest dostępna po umieszczeniu oryginałów na szybie.
2. W obszarze faksowania naciśnij **Menu** do momentu wyświetlenia opcji **Jak przesł. faks**.
3. Naciśnij przycisk **►**, aby zaznaczyć **Skanowanie i faksowanie**, a następnie **OK**.
4. Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury, naciśnij jednodotykowy przycisk szybkiego wybierania lub naciśnij **Szybkie wybieranie** do momentu wyświetlenia odpowiedniej pozycji szybkiego wybierania.
5. Naciśnij przycisk **Faksuj, Mono**.

 **Uwaga** Jeśli naciśnięto przycisk **Faksuj, Kolor**, faks zostanie przesłany w czerni i bieli i pojawi się komunikat na wyświetlaczu panelu sterowania.

Urządzenie HP All-in-One skanuje oryginały do pamięci i wysyła faks gdy urządzenie faksujące odbiorcy jest dostępne.

Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania

Funkcja monitorowania wybierania pozwala na wybranie numeru z panelu sterowania, tak jak ze zwykłego telefonu. Opcja ta jest przydatna, gdy połączenie jest opłacane za pomocą karty telefonicznej i podczas wybierania numeru istnieje konieczność

odpowiadania na monity dotyczące sygnału. Pozwala także wybrać numer w dowolnym tempie, jeśli to konieczne.

 **Uwaga** Sorawdź, czy głośnik jest wyłączony, inaczej nie będzie słyszać sygnału wybierania. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Regulacja głośności](#).

1. Umieść oryginały w podajniku dokumentów górną krawędzią arkusza z lewej strony. Jeśli wysyłasz jednostronicowy faks, możesz również umieścić go na szybie.
2. Naciśnij przycisk **Faksuj, Mono** lub **Faksuj, Kolor**.
3. Jeśli oryginał umieszczono na szybie, pojawi się komunikat **Wysłać z szyby?**. Naciśnij przycisk **1**.
4. Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź numer, używając klawiatury na panelu sterowania.
5. Postępuj zgodnie z wyświetlonymi komunikatami.
Faks zostanie wysłany, gdy urządzenie faksujące odbiorcy odpowie.

Odbieranie faksu

W zależności od trybu odbierania, urządzenie HP All-in-One może odbierać faksy automatycznie lub ręcznie. Jeśli dioda obok przycisku **Odbieranie automatyczne** jest włączona, urządzenie HP All-in-One będzie automatycznie odbierać telefony i odbierać faksy. Jeśli dioda się nie świeci, faksy trzeba będzie odbierać ręcznie. Więcej informacji na temat trybu odbierania można znaleźć w sekcji [Ustawianie urządzenia HP All-in-One do odbierania faksów](#).



Wskazówka Możesz skonfigurować urządzenie HP All-in-One by drukowało odebrane faksy dwustronnie by zaoszczędzić papier. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Ustawianie HP All-in-One do drukowania jedno- lub dwustronnych faksów](#).



Uwaga Jeśli zainstalowałeś pojemnik fotograficzny lub pojemnika do druku zdjęć w odcieniach szarości, powinieneś rozważyć instalację czarnego pojemnika przy odbieraniu faksów. Patrz [Korzystanie z pojemników z tuszem](#).

Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem

Możliwe jest określenie ilości dzwonków, po jakiej urządzenie HP All-in-One automatycznie odbierze połączenie przychodzące.



Uwaga Ustawienie to jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy urządzenie HP All-in-One jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów.

Ustawienie liczba dzwonków przed odebraniem gdy na tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One podłączona jest automatyczna sekretarka. Sekretarka musi odebrać połączenie przed urządzeniem HP All-in-One. Liczba dzwonków przed odebraniem dla HP All-in-One powinna być większa niż liczba dzwonków przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej.

Na przykład należy określić liczbę dzwonków dla automatycznej sekretarki na 4 i na maksymalną liczbę obsługiwana przez urządzenie HP All-in-One. (Wartość maksymalnej liczby dzwonków różni się w poszczególnych krajach/regionach.) Przy tym ustawieniu automatyczna sekretarka odpowie na połączenie, a urządzenie

HP All-in-One będzie monitorować linie. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnał nadchodzącego faksu, odbierze go. Jeśli połączenie jest głośowe, automatyczna sekretarka nagra odbieraną wiadomość.

Aby wybrać liczbę dzwonków do odebrania z panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **3**.
To spowoduje wybranie **Podstawowe ustawienia faksu** a następnie **Dzwonków do odebrania**.
3. Za pomocą klawiatury wpisz właściwą liczbę dzwonków do odebrania.
4. Naciśnij **OK**, aby zaakceptować ustawienie.

Ustawianie HP All-in-One do drukowania jedno- lub dwustronnych faksów

Jeśli zainstalowany jest moduł HP do drukowania dwustronnego, możesz drukować dwustronne faksy.

Informacje na temat ładowania papieru do tego podajnika zawarte są w instrukcjach dostarczonych wraz z nim.

 **Wskazówka** Możesz także wysyłać dwustronne oryginały za pomocą automatycznego podajnika dokumentów. Więcej informacji znajduje się w części [Wysyłanie dwustronnych oryginałów](#).

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**, a następnie **4**.
To spowoduje wybranie **Podstawowe ustawienia faksu**.
3. W obszarze faksu naciśnij ►, aż pojawi się **Dwustronny wydruk faksu**, a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ►, aby wybrać jedno z następujących ustawień.
 - Jeżeli chcesz drukować na jednej stronie kartki, wybierz **1-stronny wydruk**.
 - Jeżeli chcesz drukować na obu stronach kartki, wybierz **2-stronny wydruk**.



Uwaga Jeśli wybierzesz **2-stronny wydruk**, nie wyjmuj stron z zasobnika wyjściowego dopóki urządzenie HP All-in-One nie zakończy drukowania faksu. Urządzenie HP All-in-One drukuje pierwszą stronę oryginału, umieszcza go w zasobniku wyjściowym, a następnie ponownie pobiera do zadrukowania drugiej strony. Po zadrukowaniu obu stron każdej kartki, możesz wyjąć faks.

Po odebraniu faksu, przy wybraniu opcji **2-stronny wydruk**, urządzenie HP All-in-One wydrukuje czarno-białe faksy wzduż krótszej krawędzi kartki, czyli pionowo. Urządzenie HP All-in-One wydrukuje kolorowe faksy wzduż dłuższej krawędzi kartki, czyli poziomo.

5. Wciśnij **OK**.
Urządzenie HP All-in-One używa tego ustawienia do drukowania wszystkich faksów.

Ręczne odbieranie faksu

Jeśli urządzenie HP All-in-One zostanie przestawione w tryb ręcznego odbierania faksów (wyłączona dioda **Odbieranie automatyczne**), lub gdy odbierzesz telefon i usłyszysz sygnał faksu, postępuj według instrukcji w tej sekcji by odbierać faksy.

Faksy można odbierać ręcznie przy użyciu telefonu, który jest:

- bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One (do portu "2-EXT"),
- podłączony do tej samej linii telefonicznej, ale nie do urządzenia HP All-in-One

1. Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One jest włączone, a do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Wyjmij wszystkie oryginały z podajnika dokumentów.
3. Ustaw dużą liczbę dzwonków dla opcji **Dzwonków do odebrania**, aby możliwe było odebranie połączenia przychodzącego, zanim zrobi to urządzenie HP All-in-One. Lub, ustaw urządzenie HP All-in-One na ręczne odbieranie faksów. Informacje na temat ustawiania liczby dzwonków do odebrania można znaleźć w części **Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem**. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania urządzenia HP All-in-One na ręczne odbieranie faksów, patrz **Ustawianie trybu odbierania**.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli używany telefon współdzieli tę samą linię telefoniczną, ale nie jest podłączony do wejścia z tyłu urządzenia HP All-in-One, a słyszać sygnał faksu wysyłany przez urządzenie faksujące nadawcy, oczekaj 5-10 sekund przed naciśnięciem **1 2 3** w telefonie. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie zacznie przyjmować faksu, poczekaj kilka sekund i naciśnij **1 2 3** ponownie.



Uwaga Gdy urządzenie HP All-in-One wykryje połączenie przychodzące, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się napis **Dzwonienie**. Jeżeli podniesiesz słuchawkę, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się po kilku sekundach **Podniesiona sł.**. Należy poczekać na pojawienie się komunikatu **Podniesiona sł.** przed naciśnięciem przycisków **1 2 3** na telefonie, w przeciwnym razie nie będzie możliwe odebranie faksu.

- Jeśli telefon jest podłączony bezpośrednio do wejścia z tyłu urządzenia HP All-in-One i słyszać sygnał faksu wysyłany przez urządzenie faksujące nadawcy, naciśnij przycisk **Faksuj, Mono** lub **Faksuj, Kolor** na panelu sterowania.
- Jeśli właśnie rozmawiasz z nadawcą przez telefon podłączony do urządzenia HP All-in-One, poinformuj go, że powinien najpierw nacisnąć przycisk Start na swoim urządzeniu faksującym. Po usłyszeniu sygnału faksu wysyłanego przez urządzenie faksujące nadawcy naciśnij przycisk **Faksuj, Mono** lub **Faksuj, Kolor**.



Uwaga Jeśli naciśniesz **Faksuj, kolor**, a nadawca wysyła faks czarno-biały, urządzenie HP All-in-One wydrukuje czarno-biały faks.

Gdy urządzenie HP All-in-One zacznie odbierać faks, możesz odłożyć słuchawkę.

Odpypywanie w celu odebrania faksu

Wypytywanie pozwala urządzeniu HP All-in-One na poproszenie innego urządzenia faksującego o wysłanie faksu który ma w swojej kolejce. Gdy korzystasz z funkcji **Wypytywanie przy odbieraniu faksu**, urządzenie HP All-in-One dzwoni do wybranego urządzenia faksującego i żąda od niego faksu. Wybrane urządzenie musi być ustawione na wypytywanie i mieć gotowy faks do wysłania.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One nie obsługuje kodów dostępu wypytywania. Kody dostępu wypytywania są zabezpieczeniem, w którym telefaks odbiorcy, aby odebrać faks, musi podać odpytywanemu urządzeniu hasło. Upewnij się, że urządzenie które wypytyujesz nie ma ustawionego kodu dostępu (lub nie zmieniony został domyślny kod dostępu), gdyż w przeciwnym wypadku urządzenie HP All-in-One nie będzie wstanie odebrać faksu.

1. W obszarze faksowania naciśkaj **Menu** do momentu wyświetlenia opcji **Jak przesił. faks.**
2. Naciśnij przycisk **►**, aby wybrać **Odpytaj do odbioru**, a następnie **OK**.
3. Wprowadź numer innego urządzenia faksującego.
4. Naciśnij przycisk **Faksuj, Mono** lub **Faksuj, Kolor**.



Uwaga Jeśli naciśniesz **Faksuj, kolor**, a nadawca wysyła faks czarno-biały, urządzenie HP All-in-One wydrukuje czarno-biały faks.

Ustawianie daty i godziny

Datę i godzinę można wprowadzić przy użyciu panelu sterowania. Podczas wysyłania faksu bieżąca data i godzina są drukowane w nagłówku faksu. Format daty i godziny jest uzależniony od ustawień języka i kraju/regionu.



Uwaga 1 W niektórych krajach/regionach znacznik daty i czasu jest wymagany przez prawo.

Uwaga 2 Jeżeli urządzenie HP All-in-One straci zasilanie na dłużej, niż 72 godziny, konieczne będzie ponowne ustawienie daty i czasu.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **1**.
To spowoduje wybranie **Podstawowe ustawienia faksu** a następnie **Data i czas**.
3. Wprowadź miesiąc, dzień i rok, naciskając odpowiednie cyfry na klawiaturze.
W zależności od ustawień kraju/regionu można wprowadzić datę w innym formacie.
Kursor w postaci podkreślenia pojawia się na początku pod pierwszą cyfrą.
Przesuwa się on automatycznie do następnej cyfry po naciśnięciu przycisku. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry daty automatycznie wyświetlany jest monit o wprowadzenie godziny.
4. Wprowadź godziny i minuty.
Jeśli wybrano 12-godzinny format godziny, po wpisaniu ostatniej cyfry godziny pojawi się monit z pytaniem o format **AM/PM**.
5. Po pojawienniu się monitu naciśnij przycisk **1** dla opcji AM (Przed południem) lub **2** dla opcji PM (Po południu).
Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawią się nowe ustawienia daty i czasu.

Ustawianie nagłówka faksu

Nagłówek faksu jest drukowany w górnej części każdego wysyłanego faksu; zawiera nazwę oraz numer telefaksu użytkownika. Zaleca się definiowanie nagłówka faksu za pomocą **Kreatora ustawień faksu** (w systemie Windows) lub programu **Setup Assistant (Asystent instalacji)** (w systemie Macintosh) podczas instalacji oprogramowania **HP Image Zone**.

Nagłówek faksu można także zdefiniować lub zmienić za pomocą panelu sterowania.

 **Uwaga** W niektórych krajach/regionach nagłówek faksu jest wymagany przez prawo.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **2**.
To spowoduje wybranie **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie **Nagłówek faksu**.
3. Wprowadź z klawiatury numerycznej nazwę osobistą lub firmy za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij **OK**.
Informacje na temat wprowadzania tekstu za pomocą panelu sterowania można znaleźć w części **Wprowadzanie tekstu i symboli**. Można wprowadzić maksymalnie 25 znaków.
4. Wpisz numer faksu z klawiatury. Można wprowadzić maksymalnie 19 cyfr.
5. Wciśnij **OK**.

Być może łatwiej będzie wprowadzić dane nagłówka faksu przy użyciu programu **HP Image Zone**. Poza informacjami nagłówka faksu, można także wprowadzić informacje strony tytułowej, która będzie wykorzystywana przy przesyłaniu faksu ze strona tytułowej z komputera.Więcej informacji można znaleźć w **pomocy ekranowej programu HP Image Zone** dołączonej do oprogramowania **HP Image Zone**.

Wprowadzanie tekstu i symboli

Możliwe jest wprowadzanie tekstu i symboli za pomocą klawiatury panelu sterowania przy wprowadzaniu pozycji szybkiego wybierania oraz nagłówka faksu.

W przypadku wybierania numeru faksu albo telefonu symbole można także wprowadzić z klawiatury. Podczas wybierania numeru przez urządzenie HP All-in-One numer taki zostanie rozpoznany, a urządzenie wykona odpowiednią operację. Na przykład, jeśli w numerze faksu zostanie wprowadzony myślnik, urządzenie HP All-in-One zrobi pauzę przed wybraniem pozostałej części numeru. Pauza jest pomocna, gdy przed wybraniem numeru faksu konieczne jest uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej.

Wprowadzanie tekstu z klawiatury na panelu sterowania

Możliwe jest wprowadzanie tekstu i symboli z klawiatury na panelu sterowania.

- Naciskaj przyciski klawiatury odpowiadające literom nazwy. Na przykład litery a, b, i c odpowiadają cyfrze 2, jak widać poniższym na przycisku.

- Naciśkaj przycisk kilkakrotnie, aby wyświetlić dostępne znaki.
-  **Uwaga** Zależnie od ustawień języka i kraju/regionu, mogą być dostępne dodatkowe znaki.
- Po wyświetleniu właściwej litery poczekaj, aż kurSOR automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij przycisk ►. Naciśnij przycisk odpowiadający następnej literze nazwy. Naciśnij przycisk kilka razy, aż zostanie wyświetlona właściwa litera. Pierwsza litera wyrazu jest automatycznie zamieniana na wielką.
- Aby wstawić odstęp, naciśnij przycisk **Spacja (#)**.
- Aby wstawić pauzę, naciśnij przycisk **Ponowne wybier./Pauza**. Pomiędzy cyframi numeru pojawi się myślnik.
- Aby wstawić symbol, np. @, naciśkaj kilka razy przycisk **Symbole (*)**, przewijając listę następujących dostępnych symboli: gwiazdka (*), myślnik (-), znak &, kropka (.), ukośnik (/), nawiasy (), apostrof ('), znak równości (=), znak liczby (#), małpa (@), podkreślnik (_), plus (+), wykrzyknik (!), średnik (:), znak zapytania (?), przecinek (,), dwukropka (;), procent (%), oraz tylda (~).
- Jeśli pomyliłeś się przy wpisywaniu, naciśnij ◀ by usunąć znak.
- Naciśnij **OK**, gdy zakończysz wprowadzanie tekstu, liczb czy symboli.

Drukowanie sprawozdań

Urządzenie HP All-in-One można skonfigurować w taki sposób, aby sprawozdania o błędach i potwierdzenia były drukowane automatycznie dla każdego wysłanego i odebranego faksu. Możesz także ręcznie drukować raporty systemowe, gdy są potrzebne. Raporty te zawierają przydatne informacje systemowe na temat urządzenia HP All-in-One.

Domyślnie urządzenie HP All-in-One jest ustawione, aby drukowało raport tylko w wypadku problemów przy wysyłaniu czy odbieraniu faksów. Komunikat potwierdzający, który informuje, czy faks został pomyślnie przesłany, pokazuje się na krótko na wyświetlaczu panelu sterowania po każdym przesłaniu.



Wskazówka Możliwe jest także drukowanie raportów potwierdzeń faksów.

Więcej informacji znajduje się w [Drukowanie raportów potwierdzeń faksów](#).

Drukowanie raportów z błędów faksów

Możesz skonfigurować urządzenie HP All-in-One tak, by automatycznie drukowało sprawozdania po wystąpieniu błędu w czasie transmisji faksu. Domyślnie tryb ten jest włączony (On).

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.

2. Naciśnij przycisk **2**, a następnie **2**.
To wybiera **Wydrukuj raport**, a następnie zostanie wybrane polecenie **Raport błędów**.
3. Naciśnij **►**, aby wybrać jedną z poniższych opcji i naciśnij **OK**.
 - **Wysł. i odebrane**: drukuje raporty błędów pojawiających się w czasie transmisji faksu.
 - **Wył.**: nie drukuje raportów błędów pojawiających się w czasie transmisji faksu.
 - **Faksy wysłane**: drukuje raporty błędów pojawiających się w czasie wysyłania faksu przez urządzenie HP All-in-One.
 - **Faksy otrzymane**: drukuje raporty błędów pojawiających się w czasie odbierania faksu przez urządzenie HP All-in-One.

Drukowanie innych raportów

Istnieje możliwość ręcznego tworzenia raportów związanych z urządzeniem HP All-in-One, dotyczących np. stanu ostatniego wysłanego faksu, listy zaprogramowanych pozycji szybkiego wybierania lub raportu na stronie testowej służącemu celom diagnostycznym.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**, a następnie ponownie **2**.
To powoduje wybranie **Raport wydruku**.
2. Naciśnij przycisk **►** by przewinąć listę rodzajów raportów:
 - **1: Potwierdzenie faksu**: drukuje raporty potwierdzeń faksów zgodnie z opisem w **Drukowanie raportów potwierdzeń faksów**.
 - **2: Raport błędów**: drukuje raporty błędów pojawiających się w czasie transmisji faksu zgodnie z opisem w **Drukowanie raportów z błędów faksów**.
 - **3: Ostatnia transakcja**: drukuje szczegółowe informacje o ostatniej transakcji faksowej.
 - **4: Dziennik faksu**: drukuje dziennik około 30 ostatnich transakcji faksowych.
 - **5: Lista szybkiego wybierania**: drukuje listę zaprogramowanych pozycji szybkiego wybierania.
 - **6: Raport na stronie testowej**: drukuje raport pomocny w diagnostyce problemów z drukowaniem i wyrównaniem pojemników z atramentem.
Więcej informacji znajduje się w części **Drukowanie raportu na stronie testowej**.
3. Gdy odpowiednie sprawozdanie zostanie wyróżnione, naciśnij **OK**.

Ustawianie szybkiego wybierania

Do często używanych numerów faksów można przypisać pozycje szybkiego wybierania. Do szybkiego wysyłania faksów użyj jednodotykowych przycisków szybkiego wybierania na panelu sterowania. Możesz również przejść pomiędzy pozycjami szybkiego wybierania i wybrać odpowiednią naciskając przycisk **Szybkie wybieranie**.

Pierwszych pięć pozycji szybkiego wybierania jest automatycznie przypisane do jednodotykowych przycisków szybkiego wybierania na panelu sterowania.

Więcej informacji na temat wysyłania faksu z wykorzystaniem pozycji szybkiego wybierania znajduje się w części **Wysyłanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania**.

Możesz także ustawić grupę szybkiego wybierania. Oszczędza to czas, wysyłając jednorazowo faks do grupy ludzi, zamiast wysyłać faks do każdego odbiorcy osobno.

Z pomocą oprogramowania **HP Image Zone** można szybko i łatwo ustawić pozycje szybkiego wybierania. Więcej informacji można znaleźć w **pomocy ekranowej programu HP Image Zone** dołączonej do oprogramowania **HP Image Zone**.

Tworzenie pozycji szybkiego wybierania

Możliwe jest tworzenia pozycji szybkiego wybierania dla często używanych numerów faksów.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **3**, a następnie **1**.
Spowoduje to kolejno wybór opcji **Ustawienia szybkiego wyb.** i **Osoba -szybk. wyb.**
Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się pierwsza wolna pozycja szybkiego wybierania.
3. Naciśnij **OK**, aby wybrać wyświetlającą pozycję szybkiego wybierania. Można także nacisnąć **▶** lub **◀**, aby wybrać wolną pozycję, a następnie nacisnąć przycisk **OK**.
4. Wprowadź numer faksu, który ma zostać przypisany do danej pozycji, a następnie naciśnij **OK**.

 **Wskazówka** Aby wstawić pauzę pomiędzy wybieranymi cyframi numeru faksu, naciśnij **Ponowne wybier./Pauza**.

5. Wprowadź nazwę i naciśnij **OK**.
Więcej informacji na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w części **Wprowadzanie tekstu i symboli**.
6. Naciśnij **1**, jeżeli chcesz wprowadzić jeszcze jeden numer, albo **2**, aby opuścić menu **Ustawienia szybkiego wyb.**.

Tworzenie grupowych pozycji szybkiego wybierania

Istnieje możliwość stworzenia grupowej pozycji szybkiego wybierania, składającej się z maksymalnie 48 indywidualnych pozycji. Umożliwia to wysyłanie czarno-białych faksów do określonej grupy ludzi za pomocą pojedynczej pozycji szybkiego wybierania.

 **Uwaga** Do grup można wysłać jedynie czarno-białe faksy. przy korzystaniu z tej funkcji nie jest obsługiwana również **Bardzo wysoka rozdzielcość**.

Do grup można przypisać jedynie wcześniej wprowadzone indywidualne numery szybkiego wybierania. Można także dodawać indywidualne pozycje szybkiego wybierania. Nie można przypisywać jednej grupy do drugiej.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **3**, a następnie **2**.
Spowoduje to kolejno wybór opcji **Ustawienia szybkiego wyb.** i **Grupa -szybkie wyb.**
Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się pierwsza wolna pozycja szybkiego wybierania.

3. Naciśnij **OK**, aby wybrać wyświetlaną pozycję szybkiego wybierania. Można także nacisnąć ► lub ◀, aby wybrać inną wolną pozycję, a następnie nacisnąć przycisk **OK**.
4. Naciśnij ►, aby wybrać pozycję szybkiego wybierania, do której dodamy grupę.
5. Wciśnij **OK**.
6. Naciśnij **1** jeśli chcesz dodać pozycję szybkiego wybierania, lub naciśnij **2** aby zakończyć.
7. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij **OK**.
Więcej informacji na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w części [Wprowadzanie tekstu i symboli](#).
8. Naciśnij **1**, jeżeli chcesz wprowadzić jeszcze jedną grupę, albo **2**, aby wyjść.

Uaktualnianie pozycji szybkiego wybierania

Można zmienić numer telefonu lub nazwę w pojedynczej pozycji szybkiego wybierania.



Uwaga Jeśli zmienisz pojedynczą pozycję szybkiego wybierania, która znajduje się w grupie szybkiego wybierania, zostanie ona zmieniona także w grupie.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **3**, a następnie **1**.
Spowoduje to kolejno wybór opcji **Ustawienia szybkiego wyb. i Osoba -szybk. wyb.**
3. Naciśnij ►, aby przejrzeć pozycje szybkiego wybierania, a następnie naciśnij **OK**, aby wybrać odpowiedni wpis.
4. Gdy zostanie wyświetlony bieżący numer faksu, naciśnij przycisk ◀, aby go usunąć.
5. Wprowadź nowy numer faksu.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać nowy numer.
7. Wprowadź nową nazwę.
Więcej informacji na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w części [Wprowadzanie tekstu i symboli](#).
8. Wciśnij **OK**.
9. Naciśnij **1** jeśli chcesz zmodyfikować inną pozycję szybkiego wybierania, lub naciśnij **2** aby zakończyć.

Usuwanie pozycji szybkiego wybierania

Możesz usunąć pozycję szybkiego wybierania zarówno dla osoby jak i grupy. Jeśli usuniesz pojedynczą pozycję szybkiego wybierania, która znajduje się w grupie szybkiego wybierania, zostanie ona także usunięta z grupy.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **3**, a następnie **3**.
Spowoduje to kolejno wybór opcji **Ustawienia szybkiego wyb. i Usuń szybkie wybier.**
3. Naciśnij ►, aby przejrzeć pozycje szybkiego wybierania, a następnie naciśnij **OK**, aby usunąć odpowiedni wpis. Możesz także wprowadzić kod szybkiego wybierania, używając klawiatury na panelu sterowania.
Pozycja szybkiego wybierania zostanie skasowana.

Zmiana rozdzielczości faksu i ustawienia Jaśniej/Ciemniej

Można zmienić ustawienia **Rozdzielczość** i **Jaśniej/Ciemniej** dla faksowanych dokumentów.

Zmiana rozdzielczości faksu

Ustawienie **Rozdzielczość** wpływa na szybkość transmisji i jakość faksowanych dokumentów czarno-białych. Urządzenie HP All-in-One wysyła faksy w najwyższej rozdzielczości obsługiwanej przez urządzenie faksujące odbiorcy. Można zmienić rozdzielczość tylko dla wysyłanych faksów czarno-białych. Urządzenie HP All-in-One przesyła wszystkie kolorowe faksy z rozdzielczością **Wys..** Dostępne są następujące opcje rozdzielczości:

- **Wysoka:** zapewnia uzyskanie tekstu o wysokiej jakości odpowiedniej do wysyłania faksem większości dokumentów. Jest to ustawienie domyślne.
- **Bardzo wysoka:** zapewnia najlepszą jakość faksu podczas wysyłania dokumentów zawierających drobne szczegóły. Wybierając opcję **Bardzo wysoka** pamiętaj, że faksowanie trwa wtedy dłużej i można wysyłać jedynie czarno-białe faksy. Wysłanie kolorowego faksu spowoduje automatyczne użycie rozdzielczości **Wysoka**.
- **Zdjęcie:** zapewnia najlepszą jakość faksu podczas wysyłania zdjęć. Wybierając opcję **Zdjęcie**, pamiętaj, że wtedy faksowanie trwa dłużej. Podczas faksowania zdjęć zaleca się wybranie opcji **Zdjęcie**.
- **Standardowa:** zapewnia najszybszą możliwą transmisję przy najniższej jakości faksu.

Po zakończeniu zadania przywracane jest ustawienie domyślne, o ile zmienione ustawienie nie zostanie ustawione jako domyślne. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Definiowanie nowych ustawień domyślnych](#).

Zmiana rozdzielczości za pomocą panelu sterowania

1. Umieść oryginały w podajniku dokumentów górną krawędzią arkusza z lewej strony.
2. Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury, naciśnij jednodotykowy przycisk szybkiego wybierania lub naciśnij **Szybkie wybieranie** do momentu wyświetlenia odpowiedniej pozycji szybkiego wybierania.
3. Naciśnij przycisk **Menu** w obszarze faksowania, dopóki nie pojawi się opcja **Rozdzielczość**.
4. Naciśnij ►, aby wybrać opcję ustawienie rozdzielczości.
5. Naciśnij przycisk **Faksuj, Mono**.



Uwaga Jeśli zostanie naciśnięty przycisk **Faksuj, Kolor**, faks zostanie wysłany w rozdzielczości **Wysoka**.

Faks jest wysłany z wybranym ustawieniem **Rozdzielczość**. Jeśli chcesz wysyłać wszystkie faksy z tym ustawieniem, ustaw je jako domyślne. Więcej informacji znajduje się w części [Definiowanie nowych ustawień domyślnych](#).

Zmiana ustawienia Jaśniej/Ciemniej

Można zmienić kontrast faksu, aby faks był jaśniejszy lub ciemniejszy od oryginału. Opcja ta jest przydatna przy faksowaniu wyblakłych lub wypłoiwiałych dokumentów oraz pisma odreżnego. Zmieniając wartość kontrastu można przyciemić oryginał.

Po zakończeniu zadania przywracane jest ustawienie domyślne, o ile zmienione ustawienie nie zostanie ustawione jako domyślne. Informacje na ten temat zawiera sekcja [Definiowanie nowych ustawień domyślnych](#).

1. Umieść oryginały w podajniku dokumentów górną krawędzią arkusza z lewej strony.
2. Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury, naciśnij jednodotykowy przycisk szybkiego wybierania lub naciśnij **Szybkie wybieranie** do momentu wyświetlenia odpowiedniej pozycji szybkiego wybierania.
3. W obszarze faksowania naciśnij **Menu** do momentu pojawiения się opcji **Jaśniej/Ciemniej**.
4. Naciśnij przycisk **◀**, aby rozjaśnić faks, lub przycisk **▶**, aby go przyciemić. Wskaźnik przesuwa się w lewo lub w prawo, w zależności od naciśniętego przycisku strzałki.
5. Naciśnij przycisk **Faksuj, Mono** lub **Faksuj, Kolor**.

Faks zostanie wysłany przy wybranym ustawieniu **Jaśniej/Ciemniej**. Jeśli chcesz wysyłać wszystkie faksy z tym ustawieniem, ustaw je jako domyślne. Więcej informacji znajduje się w części [Definiowanie nowych ustawień domyślnych](#).

Definiowanie nowych ustawień domyślnych

Można zmieniać domyślną wartości ustawień **Wysył. 2-stronne**, **Rozdzielczość** oraz **Jaśniej/Ciemniej** za pomocą panelu sterowania.

1. Zmień domyślną wartość ustawień **Wysył. 2-stronne** (o ile dostępne), **Rozdzielczość** oraz **Jaśniej/Ciemniej**.
2. W obszarze faksowania naciśnij **Menu** do momentu pojawienia się opcji **Ustaw nowe ust. domyślne**.
3. Naciśnij **▶**, aby wybrać opcję **Tak**.
4. Wciśnij **OK**.

Ustawianie opcji faksowania

Istnieje możliwość ustawienia wielu opcji faksowania, np. tego, czy HP All-in-One będzie automatycznie ponownie wybierać numer w przypadku zajętej linii, dostosowania głośności urządzenia HP All-in-One i przekazywania faksów na inny numer. Po dokonaniu zmian w tych opcjach, nowe ustawienia staną się domyślne. Rozdział ten zawiera informacje o zmianie opcji faksu.

Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów

Możliwe jest wybranie rozmiaru papieru dla przychodzących faksów. Wybrany rozmiar papieru powinien być zgodny z rozmiarem arkuszy załadowanych do podajnika wejściowego. Faksy można drukować wyłącznie na papierze o rozmiarach letter, A4 lub legal.

 **Uwaga** Jeśli do podajnika zostanie załadowany papier o nieprawidłowym rozmiarze, odbierane faksy nie będą drukowane, a na wyświetlaczu panelu

sterowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Załóż papier letter, A4 lub legal i naciśnij **OK**, aby wydrukować faks.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **4**.
To spowoduje wybranie **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie **Rozm. pap. faks**.
3. Naciśnij przycisk **►**, aby ustawić wartość opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawianie wybierania tonowego lub impulsowego

Sposób wybierania numeru urządzenia HP All-in-One można ustawić na wybieranie tonowe lub impulsowe. Większość systemów telefonicznych działa w jednym z tych rodzajów wybierania. Jeśli system telefoniczny nie wymaga wybierania impulsowego, zalecamy korzystanie z wybierania tonowego. Jeżeli korzystasz z publicznej sieci telefonicznej lub prywatnej centralki PBX, może być konieczne wybranie opcji **Wybieranie impulsowe**. Skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci telefonicznej, aby ustalić, które ustawienie należy wybrać.



Uwaga 1 Jeśli zostanie wybrane ustawienie **Wybieranie impulsowe**, niektóre opcje systemu telefonicznego mogą nie być dostępne. Poza tym wybranie numeru faksu albo telefonu może trwać dłużej.

Uwaga 2 Funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach. Jeśli nie jest dostępna w danym kraju/regionie, w menu nie będzie widoczne **Wybieranie ton. lub impuls..**

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **7**.
To spowoduje wybranie **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie **Wybieranie ton. lub impuls.**
3. Naciśnij przycisk **►**, aby ustawić wartość opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Regulacja głośności

Urządzenie HP All-in-One posiada trójstopniową regulację głośności dzwonka i głośnika. Głośność dzwonka to poziom głośności sygnału wywołania. Poziom dźwięku głośnika określa poziom głośności wszystkich dźwięków, np. sygnałów wybierania, sygnałów faksu oraz sygnałów przy naciśnięciu przycisków. Domyślne ustawienie to **Cicho**.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **5**.
To spowoduje wybranie **Podstawowe ustawienia faksu** a następnie **Głośność dzwon. i brzęcz.**
3. Naciśnij **►**, aby wybrać jedno z następujących ustawień: **Cicho**, **Głośno** lub **Wył.**



Uwaga Jeśli zostanie wybrana opcja **Wył.**, nie będzie słyszać sygnału wybierania, sygnału faksu ani dzwonka sygnalizującego połączenia przychodzącego.

4. Wciśnij **OK**.

Przekazywanie faksów do innego numeru

Możesz ustawić urządzenie HP All-in-One na przekazywanie faksów pod inny numer faksu. Jeśli odebrany zostanie faks kolorowy, faks przekazany zostanie dalej w czerni i bieli.



Uwaga Gdy urządzenie HP All-in-One przekazuje odebrane faksy, nie będzie ich drukowało, chyba że wystąpił problem. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie może przekazać faksu do wybranego urządzenia faksowego (przykładowo, jeśli jest ono wyłączone), HP All-in-One wydrukuje faks i raport błędu.

Zalecamy sprawdzenie działania numeru pod który będą przekazywane faksy. Wyślij faks testowy, by sprawdzić, że urządzenie faksujące może odebrać przekazany faks.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **4**, a następnie **6**.

To spowoduje wybranie **Podstawowe ustawienia faksu**, a następnie **Przesył faksu tylko mono**.

3. Naciśnij **►**, aby wybrać opcję **Wł**.
4. Po wyświetleniu monitu wprowadź numer urządzenia faksującego, na który mają być przekazywane faksy.
5. Wciśnij **OK**.

Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się **Przekazywanie faksu**.

Anulowanie przekazywania faksów

Można anulować przekazywanie faksu przy użyciu panelu sterowania.

Aby anulować przekazywanie faksów za pomocą panelu sterowania

→ Naciśnij przycisk **Anuluj**, a następnie **1**.
Przekazywanie faksów zostanie anulowane.

Zmiana wzorca sygnału dzwonka (dzwoniene dystynktywne)

Wielu operatorów telekomunikacyjnych oferuje usługę dzwonienia dystynktywnego, umożliwiającą korzystanie na jednej linii telefonicznej z kilku numerów telefonu. Po wykupieniu tej usługi każdy numer będzie miał inny wzorzec dzwonka. Na przykład do różnych numerów mogą być przypisane pojedyncze, podwójne czy potrójne sygnały. Można tak ustawić urządzenie HP All-in-One, aby odbierało połączenia przychodzące, które są zgodne z wybranym wzorcem sygnału dzwonka.

Podłączając urządzenie HP All-in-One do linii z dzwonieniem dystynktywnym, poproś operatora sieci telefonicznej o przypisanie osobnych wzorców dzwonka do rozmów i do faksów. W przypadku faksów zaleca się korzystanie z dzwonków podwójnych lub potrójnych. Gdy urządzenie HP All-in-One wykryje określony wzorzec dzwonka, odpowie na połączenie i odbierze faks.

Przykładowo, operator telekomunikacyjny mógł przypisać podwójne dzwonki do numeru faksu, a pojedyncze do numeru do połączeń głosowych. W tej konfiguracji ustaw **Wzorzec sygnału dzwonka** urządzenia HP All-in-One na **Dzwonki podwójne**. Możesz także zmienić ustawienie **Dzwonków do odebrania** na **3**. Gdy następuje

połączenie z podwójnym dzwonkiem, urządzenie HP All-in-One odbiera je po trzech dzwonkach i odbiera faks.

Jeśli ta usługa jest niedostępna, zastosuj domyślny wzorzec dzwonka, czyli **Wszystkie dzwonki**.

Zmiana wzorca sygnału dzwonka za pomocą panelu sterowania

1. Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One zostało ustawione tak, aby odbierało faksy automatyczne. Informacje na ten temat zawiera sekcja **Ustawianie trybu odbierania**.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **5**, a następnie **1**.
To spowoduje wybranie **Zaawansowane ustawienia faksu** a następnie **Wzorzec sygnału dzwonka**.
4. Naciśnij przycisk **►**, aby ustawić wartość opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Gdy zadzwoni telefon i odezwie się dzwonek o wzorcu przypisanym do linii faksowej, urządzenie HP All-in-One odpowie na połączenie i odbierze faks.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru, jeśli numer jest zajęty lub nie odpowiada

Urządzenie HP All-in-One można skonfigurować w taki sposób, aby w przypadku zajętości lub nieodebrania połączenia ponownie wybierało numer. Domyślnym ustawieniem funkcji **Ponowne wybieranie przy sygnale zajętości** jest **Ponowne wybieranie**. Domyślnym ustawieniem funkcji **Ponowne wybieranie przy braku odpowiedzi** jest **Bez ponownego wybierania**.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić ustawienia opcji **Ponowne wybieranie przy sygnale zajętości**, naciśnij **5**, a następnie **2**.
To spowoduje wybranie **Zaawansowane ustawienia faksu** a następnie **Ponowne wyb.-sygn. zajętości**.
 - Aby zmienić ustawienia opcji **Pon. wybier. przy braku odp.**, naciśnij przycisk **5**, a następnie **3**.
To spowoduje wybranie **Zaawansowane ustawienia faksu** a następnie **Ponowne wyb.- brak odp.**
3. Naciśnij **►**, aby wybrać opcję **Ponowne wybieranie** lub **Bez pon. wybierania**.
4. Wciśnij **OK**.

Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących

Ustawienie to określa, jak ma postąpić urządzenie HP All-in-One po odebraniu faksu o wymiarach przekraczających domyślny rozmiar papieru. Jeśli to ustawienie jest włączone (domyślnie), obraz faksu przychodzącego zostanie tak zmniejszony, aby w miarę możliwości zmieścił się na jednej stronie. Jeśli ustawienie to jest wyłączone, dane nie mieszczące się na pierwszej stronie zostaną wydrukowane na drugiej. Opcja **Automatyczne zmniejszanie** jest przydatna, gdy odbierany jest faks o rozmiarze Legal, podczas gdy w podajniku wejściowym urządzenia znajduje się papier o rozmiarze Letter.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.

2. Naciśnij przycisk **5**, a następnie **4**.
To spowoduje wybranie **Zaawansowane ustawienia faksu** a następnie **Automatyczne zmniejszanie**.
3. Naciśnij **►**, aby wybrać opcję **Wył.** lub **Wł.**
4. Wciśnij **OK**.

Ustawianie odbierania faksów do pamięci

Urządzenie HP All-in-One przechowuje wszystkie odebrane faksy w pamięci. Jeśli wystąpi błąd nie pozwalający urządzeniu HP All-in-One na drukowanie faksów, **Odbieranie faksów do pamięci** pozwoli na dalsze odbieranie faksów. Gdy błąd się utrzymuje i włączona jest opcja **Kop. zap. faksu**, faksy są zapisywane w pamięci.

Przykładowo, gdy w urządzeniu HP All-in-One skończy się papier, a **Pamięć odebranych faksów** jest włączona, wszystkie odebrane faksy będą przechowywane w pamięci. Następnie, po załadowaniu papieru można wydrukować faksy. Jeśli wyłączysz tę funkcję, urządzenie HP All-in-One nie będzie odbierać przychodzących połączeń faksowych do czasu rozwiązania problemu.

W czasie normalnej pracy (niezależnie czy **Pamięć odebranych faksów** jest **Włączony** czy **Wyłączony**), urządzenie HP All-in-One przechowuje wszystkie faksy w pamięci. Po zapełnieniu pamięci urządzenie HP All-in-One zastępuje najstarsze wydrukowane faksy gdy otrzyma nowe. Jeśli chcesz skasować wszystkie faksy z pamięci, wyłącz urządzenie HP All-in-One naciskając przycisk **Włącz**.



Uwaga Jeśli **Pamięć odebranych faksów** jest **Włączony** i wystąpił błąd, urządzenie HP All-in-One przechowuje odebrane faksy w pamięci jako "nie wydrukowane". Wszystkie nie wydrukowane faksy pozostaną w pamięci do chwili wydrukowania lub usunięcia. Gdy pamięć zostanie zapełniona nie wydrukowanymi faksami, urządzenie HP All-in-One przestanie odbierać nowe połączenia faksowe do momentu wydrukowania lub skasowania nie odebranych faksów z pamięci. Informacji na temat drukowania lub kasowania faksów z pamięci można znaleźć w części **Ponowne drukowanie lub usuwanie faksów** znajdujących się w pamięci.

Domyślnym ustawieniem opcji **Kop. zap. faksu** jest **Wł.**

Ustawianie odbierania faksów do pamięci za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **5**, a następnie **5**.
To spowoduje wybranie **Zaawansowane ustawienia faksu** a następnie **Rezerwowy odbiór faksów**.
3. Naciśnij **►**, aby wybrać opcję **Wł.** lub **Wył.**
4. Wciśnij **OK**.

Stosowanie trybu korekcji błędów

Tryb korekcji błędów (ECM) eliminuje utratę danych spowodowaną słabą jakością połączenia dzięki wykrywaniu błędów pojawiających się podczas transmisji i automatycznemu żądaniu retransmisji błędnego pakietu danych. Nie ma to wpływu na opłaty telekomunikacyjne; mogą one nawet zmaleć, jeśli połączenie jest dobrej jakości. W przypadku słabego połączenia tryb korekcji błędów spowoduje wydłużenie czasu transmisji i zwiększenie opłat, ale przesyłanie danych jest o wiele pewniejsze.

Domyślnie tryb ten jest włączony. Tryb ECM należy wyłączyć tylko wtedy, jeśli jego włączenie znacznie podwyższa opłaty telekomunikacyjne, a uzyskana oszczędność rekompensuje obniżenie jakości.

Następujące reguły mają wpływ na działanie trybu ECM:

- Wyłączenie trybu ECM ma wpływ wyłącznie na wysyłane faksy. Jego wyłączenie nie ma wpływu na faksy przychodzące.
- Jeśli tryb ECM zostanie wyłączony, ustaw **Szybkość faksu** na **Średn.** Jeśli **Prędkość transmisji faksu** jest ustawiona na **Szybka**, faks zostanie automatycznie wysłany z włączonym ECM. Więcej informacji na temat zmiany opcji **Prędkość transmisji faksu** można znaleźć w części **Ustawianie prędkości transmisji faksu**.
- Kolorowy faks zostanie zawsze wysłany w trybie ECM, niezależnie od aktualnie ustawionej opcji.

Zmiana ustawienia ECM za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **5**, a następnie **6**.
To spowoduje wybranie **Zaawansowane ustawienia faksu** a następnie **Tryb korekcji błędów**.
3. Naciśnij **▶**, aby wybrać opcję **Wył.** lub **Wł.**
4. Wciśnij **OK**.

Ustawianie prędkości transmisji faksu

Prędkość transmisji faksu używaną podczas wysyłania i odbierania faksów w komunikacji pomiędzy urządzeniem HP All-in-One a innymi urządzeniami faksującymi można ustawić. Domyślne ustawienie prędkości transmisji faksu to **Rob.**

W wypadku używania jednego z następujących elementów, może być konieczne ustawienie niższej prędkości transmisji faksu:

- Internetowa usługa telefoniczna
- System PBX
- Usługa przesyłania faksów przez Internet (FoIP)
- Usługa ISDN (Integrated Services Digital Network)

Jeśli podczas wysyłania i odbierania faksów występują problemy, warto sprawdzić, czy nie rozwiąże ich ustawienie dla opcji **Prędkość transmisji faksu** wartości **Średn.** lub **Woln.** Poniższa tabela zawiera dostępne ustawienia prędkości transmisji faksu.

Ustawienie prędkości transmisji faksu	Prędkość transmisji faksu
Rob.	v.34 (33600 bodów)
Średnia	v.17 (14400 bodów)
Wolna	v.29 (9600 bodów)

Ustawianie prędkości transmisji faksu za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.

2. Naciśnij przycisk **5**, a następnie **7**.
To spowoduje wybranie **Zaawansowane ustawienia faksu** a następnie **Szybkość faksu**.
3. Naciśnij przycisk **►**, aby ustawić wartość opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ponowne drukowanie lub usuwanie faksów znajdujących się w pamięci

Możliwe jest ponowne wydrukowanie ostatnich 8 faksów z pamięci lub usuwanie faksów znajdujących się w niej. Może zaistnieć potrzeba ponownego wydrukowania faksu przechowywanego w pamięci, jeśli podczas odbierania faksu w urządzeniu HP All-in-One zabraknie papieru. Można także usunąć wszystkie faksy znajdujące się w pamięci np. z powodów bezpieczeństwa.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One przechowuje wszystkie odebrane faksy w pamięci nawet po ich wydrukowaniu. Pozwala to na późniejsze wydrukowanie ostatnich 8 faksów, w razie potrzeby. Po zapełnieniu pamięci urządzenie HP All-in-One zastępuje najstarsze wydrukowane faksy gdy otrzyma nowe.

Jeśli otrzymasz zbyt duży faks, jak na przykład szczegółowe kolorowe zdjęcie, nie będzie możliwe przechowanie go w pamięci z powodu ograniczeń pamięci. Nie będzie możliwe ponowne wydrukowanie faksów, które nie mieścią się w pamięci.

Ponowne drukowanie faksów znajdujących się w pamięci za pomocą panelu sterowania

1. Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika wejściowego załadowano papier.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **4**.
Spowoduje to kolejno wyświetlenie menu **Narzędzia** i wybranie opcji **Drukow. faksu zapis. w pamięci**.
Faksy są drukowane w kolejności odwrotnej niż ta, w jakiej zostały odebrane, np. ostatni odebrany faks jest drukowany jako pierwszy itd.
4. Jeśli faks, który jest właśnie drukowany, nie jest potrzebny, naciśnij przycisk **Anuluj**.
Urządzenie HP All-in-One rozpoczęcie drukowanie następnego faksu w pamięci.



Uwaga Przycisk **Anuluj** należy nacisnąć dla każdego faksu przechowywanego w pamięci, który nie powinien zostać wydrukowany.

Usuwanie wszystkich faksów znajdujących się w pamięci za pomocą panelu sterowania

→ Aby skasować wszystkie faksy z pamięci, wyłącz urządzenie HP All-in-One naciskając przycisk **Włącz**.

Po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One wszystkie przechowywane w pamięci faksy zostaną usunięte.

Przesyłanie faksów przez Internet

Możesz skorzystać z niedrogiej usługi telefonicznej, pozwalającej na wysyłanie i odbieranie faksów w urządzeniu HP All-in-One korzystając z Internetu. Usługa ta nazywana jest przesyaniem faksów przez Internet (FoIP). Prawdopodobnie korzystasz z usługi FoIP (operatora telefonicznego) jeżeli:

- Wpisujesz specjalny kod dostępu wraz z numerem faksu, lub
- Posiadasz urządzenie konwertujące IP które łączy z Internetem i zapewnia analogowe porty telefoniczne dla połączenia faksowego.



Uwaga Faksy możesz wysyłać i odbierać tylko poprzez podłączenie przewodu telefonicznego do portu "1-LINE" urządzenia HP All-in-One, a nie przez port Ethernet. Oznacza to, że połączenie z Internetem musi być dokonane poprzez urządzenie konwertujące (posiadające zwyczajne analogowe gniazda dla połączeń faksowych) lub operatora telekomunikacyjnego.

Usługa FoIP może nie działać prawidłowo, jeżeli urządzenie HP All-in-One będzie wysyłać i odbierać faksy z dużą prędkością (33600 b/s). Jeżeli masz problemy przy odbieraniu i wysyłaniu faksów za pośrednictwem Internetowej usługi faksowej, użyj niższej prędkości połączenia. Można to zrobić zmieniając ustawienie **Szybkość faksu** z **Wysoka** (domyślnie) na **Średnia**. Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części **Ustawianie prędkości transmisji faksu**.

Sprawdź także u operatora sieci telefonicznej, czy usługa telefoniczna przez Internet obsługuje faks. Jeżeli nie obsługuje na faksowania, nie będzie możliwe przesyłanie faksów przez Internet.

Przerywanie operacji faksowania

Wysyłanie lub odbieranie faksu można anulować w dowolnym momencie.

Przerywanie operacji faksowania za pomocą panelu sterowania

→ Naciśnij **Anuluj** na panelu sterowania, aby zatrzymać odbierany lub wysyłany faks. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat **Faksow. anul..**. Jeżeli komunikat nie zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk **Anuluj** ponownie. Urządzenie HP All-in-One dokończy drukowanie rozpoczętych stron, a następnie anuluje pozostałe strony faksu. Może to potrwać kilka minut.

Anulowanie aktualnie wybieranego numeru

→ Naciśnij przycisk **Anuluj**, aby anulować numer, który jest wybierany w danym momencie.

12 Korzystanie z HP Instant Share



Oprogramowanie HP Instant Share ułatwia udostępnianie obrazów przyjaciołom i rodzinie. Wystarczy zeskanować zdjęcia lub umieścić kartę pamięci w odpowiednim gnieździe w urządzeniu HP All-in-One, wybrać jedno lub więcej zdjęć do udostępnienia, wybrać miejsce docelowe i przesyłać zdjęcia. Zdjęcia można przesyłać także do internetowego albumu fotograficznego lub internetowego laboratorium fotograficznego. Dostępność takich usług jest zależna od kraju/regionu.

Dzięki funkcji **HP Instant Share E-mail** członkowie rodziny i przyjaciele zawsze dostają zdjęcia, które mogą wyświetlić — nie trzeba już martwić się długim pobieraniem i wielkimi plikami, których nie sposób otworzyć. Do odbiorcy wysyłana jest wiadomość e-mail z miniaturami zdjęć i odsyłaczem do bezpiecznej strony WWW, na której rodzina i przyjaciele mogą w prosty sposób przeglądać, udostępniać, drukować i zapisywać zdjęcia.

Opis

Urządzenie HP Officejet 7200 All-in-One series port USB umożliwiający bezpośrednie podłączenie do komputera za pomocą przewodu USB. Posiada ono także port Ethernet umożliwiający podłączenie do istniejącej sieci lokalnej (LAN). Wybierz port, który najlepiej odpowiada środowisku, do którego chcesz podłączyć urządzenie HP All-in-One. Teraz będziesz mógł udostępniać obrazy przyjaciołom i rodzinie za pomocą urządzenia HP All-in-One oraz oprogramowania **HP Image Zone** zainstalowanego na komputerze.

Poniżej pokazano urządzenia podłączone przez USB jaki i sieć lokalną.

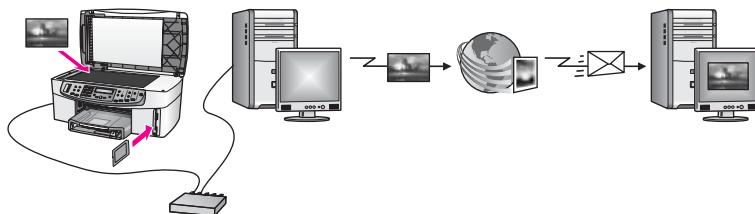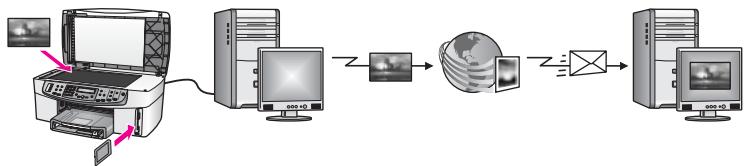

Oprogramowanie HP Instant Share umożliwia wysłanie obrazów z urządzenia HP All-in-One do wybranego miejsca docelowego. Miejscem docelowym może być, na przykład, adres e-mail, internetowy album fotograficzny lub internetowe laboratorium fotograficzne. Dostępność takich usług jest zależna od kraju/regionu.



Uwaga Można także wysyłać obrazy do osoby posiadającej podłączone do sieci urządzenie HP All-in-One lub drukarkę fotograficzną. Aby wysyłać do urządzenia, musisz posiadać identyfikator użytkownika i hasło HP Passport. Urządzenie odbiorcy musi być włączone i zarejestrowane w HP Instant Share. Musisz także znać nazwę, którą odbiorca przypisał urządzeniu. Dalsze instrukcje dostępne są na w punkcie 7 w [Wysyłanie obrazów za pomocą urządzenia HP All-in-One](#).

Jak rozpocząć

Poniżej przedstawiono warunki konieczne do korzystania z usługi HP Instant Share za pomocą urządzenia HP All-in-One:

- Urządzenie HP All-in-One podłączone do komputera (kablem USB lub poprzez LAN).
- Szerokopasmowy dostęp do Internetu
- Zależnie od systemu operacyjnego:
 - System Windows: Oprogramowanie **HP Image Zone** zainstalowane na komputerze
 - System Macintosh: oprogramowanie **HP Image Zone** zainstalowane na komputerze wraz z aplikacją kliencką **HP Instant Share**

Po zakończeniu konfiguracji urządzenia HP All-in-One i instalacji oprogramowania **HP Image Zone** można rozpocząć udostępnianie zdjęć za pomocą funkcji HP Instant Share. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One można znaleźć w podręczniku instalacji dołączonym do urządzenia.

Wysyłanie obrazów za pomocą urządzenia HP All-in-One

Obrazem może być zdjęcie lub zeskanowany dokument. Oba rodzaje obrazów mogą być on udostępniana za pomocą HP All-in-One i oprogramowania HP Instant Share. Wystarczy przesłać zdjęcia do komputera z karty pamięci lub zeskanować obraz, wybrać jeden lub więcej obrazów do przesłania i wysłać obrazy do wybranego punktu docelowego.

Wysyłanie zdjęć z karty pamięci

Można używać urządzenia HP All-in-One do udostępniania zdjęć z karty pamięci. Prześlij zdjęcia do komputera, wybierz zdjęcia, które chcesz wysłać i udostępnij je za pomocą **HP Instant Share E-mail**.



Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart pamięci, patrz [Korzystanie z karty pamięci lub aparatu PictBridge](#).

1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda urządzenia HP All-in-One.
 - Jeden komputer jest podłączony za pomocą przewodu USB, przejdź do kroku 5.
 - Jeśli łączysz się poprzez sieć Ethernet, kontynuuj procedurę podaną w kroku 2.
2. Menu **Zdjęcie** na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się z wybraną pozycją **Przegrywanie zdjęć**. Naciśnij przycisk ►, aby zaznaczyć **Tak**, a następnie **OK**. Rozpoczyna się proces przesyłania.



Uwaga Pliki z filmami mogą nie być obsługiwane przez usługę HP Instant Share.

3. Gdy pojawi się menu **Prześlij do**, naciśnij przycisk ►, aby wybrać komputer do którego mają być przegrane zdjęcia.
4. Wciśnij **OK**.
5. Wykonaj jedno z poniższych:
 - W przypadku systemu Windows, na ekranie komputera pojawi się okno dialogowe oprogramowania Przegrywanie zdjęć HP. Kliknij odpowiednią opcję, aby zapisać zdjęcia w komputerze.
 - W przypadku systemu Macintosh OS X, na ekranie komputera pojawi się okno dialogowe **Image Capture** (Przechwytywanie obrazów).



Uwaga **Image Capture** (Przechwytywanie obrazów) otwiera się automatycznie, jeśli zostanie skonfigurowane zgodnie z opisem w części **Przegrywanie obrazów pomocy HP Image Zone**.

- Wybierz miejsce docelowe dla obrazów w pojawiającym się menu **Download To** (Pobierz do).
- Wybierz **View Images with HP Gallery** (Przeglądaj obrazy za pomocą HP Gallery) z menu **Automatic Task** (Zadania automatyczne).
- W przypadku systemu Macintosh OS 9, na ekranie komputera pojawi się okno dialogowe **Unload** (Przegraj).



Wskazówka Jeśli używany jest system Macintosh OS 9, zdjęcia przegraj do **Galeria HP** na komputerze Macintosh. Kliknij **E-mail** i wyślij obrazy jako załącznik wiadomości, postępując zgodnie z informacjami wyświetlonymi na ekranie komputera.

6. Wykonaj czynności odpowiednie dla systemu operacyjnego:

Jeśli używany jest komputer z systemem Windows:

- a. Kliknij dwukrotnie ikonę **HP Image Zone** na pulpicie. Na komputerze otwarte zostanie okno **HP Image Zone**. W oknie pojawi się karta **Moje obrazy**.
- b. Wybierz co najmniej jeden obraz z folderów, w których są przechowywane. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.
- c. Kliknij kartę **HP Instant Share**. Karta **HP Instant Share** zostanie wyświetlona w oknie programu **HP Image Zone**.
- d. W obszarze **sterowania lub roboczym** karty **HP Instant Share** kliknij łącze lub ikonę usługi, której chcesz użyć w celu wysłania zdjęć.



Uwaga Po wybraniu opcji **Wyświetl wszystkie usługi** będzie można wybrać usługi dostępne w danym kraju/regionie, na przykład **HP Instant Share E-mail** i **Create Online Albums** (Tworzenie albumów internetowych). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

W obszarze roboczym pojawi się ekran **Przechodzenie do trybu online**.

- e. Kliknij przycisk **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeśli używany jest komputer Macintosh OS X:

- a. Wybierz jeden lub więcej obrazów do udostępnienia w obszarze zdjęć **Galeria HP**.
- b. Na **Pasku bocznym** kliknij ikonę **Share Images** (Udostępnij obrazy). Zostanie wyświetlone okno programu **HP Instant Share**.
- c. Upewnij się, że zdjęcia, które chcesz udostępnić, wyświetlane są w oknie programu **HP Instant Share**. Użyj przycisku **-**, aby usunąć zdjęcia lub przycisku **+**, aby je dodać w oknie.
- d. Kliknij przycisk **Kontynuuj** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- e. Z listy usług HP Instant Share wybierz usługę, poprzez którą chcesz wysłać zdjęcia.
- f. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

7. Jeżeli wybierzesz usługę **HP Instant Share E-mail**, możesz:

- Wysłać wiadomość e-mail z miniaturami zdjęć, które można przeglądać, drukować i zapisywać.
- Otworzyć i zarządzać książką adresową. Kliknij **Książka adresowa**, zarejestruj się w HP Instant Share i utwórz konto HP Passport.
- Wyślij wiadomość e-mail do wielu adresatów. Kliknij odnośnik wielu adresów.
- Wyślij kolekcję obrazów do podłączonego do sieci urządzenia znajomej lub bliskiej osoby. W polu **Adres e-mail** należy wprowadzić nazwę przypisaną urządzeniu przez odbiorcę i dodać do niej ciąg "@send.hp.com". Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w usłudze HP Instant Share za pomocą swojego **identyfikatora użytkownika i hasła HP Passport**.



Uwaga Jeśli usługa HP Instant Share nie została skonfigurowana wcześniej, kliknij **Potrzebuję konta HP Passport** na ekranie **Logowanie do usługi HP Passport**. Otrzymasz identyfikator i hasło dla usługi HP Passport.

Wysyłanie zeskanowanego obrazu

Możliwe jest współdzielenie zeskanowanego obrazu. Umieść zdjęcie na szybie skanera, wybierz miejsce docelowe, zeskanuj obraz i udostępnij je za pomocą usługi **HP Instant Share E-mail**.



Uwaga Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat skanowania obrazu, zobacz [Korzystanie z funkcji skanowania](#).

1. Umieść oryginał w prawym przednim rogu szklanej płyty, stroną do zeskanowania do dołu.
2. Naciśnij przycisk **Skanuj do** na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się menu **Skanuj**.
3. Wykonaj jedno z poniższych:
 - Jeden komputer jest podłączony za pomocą przewodu USB, przejdź do kroku 6.
 - Jeśli łączysz się poprzez sieć Ethernet, kontynuuj procedurę podaną w kroku 4.
4. Naciśnij przycisk **▶** by wybrać **Wybierz komputer**, a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij przycisk **▶**, aby zaznaczyć komputer docelowy i naciśnij przycisk **OK**.

6. Naciśnij przycisk ►, aby zaznaczyć **HP Instant Share**, a następnie naciśnij **OK** lub **Skanuj**.
 Obraz zostanie zeskanowany i przegrany do komputera
 Na komputerze z systemem Windows uruchomione zostanie oprogramowanie **HP Image Zone**. Pojawi się zakładka **HP Instant Share**. W zasobniku obrazów wybranych pojawi się miniatura zeskanowanego obrazu. Więcej informacji na temat programu **HP Image Zone**, można znaleźć w pomocy ekranowej.
 Na komputerze Macintosh OS X (wersji 10.2 lub nowsze) zostanie uruchomiona aplikacja kliencka **HP Instant Share**. W oknie **HP Instant Share** pojawi się miniatura zeskanowanego obrazu.

 **Uwaga** Jeśli używany jest system Macintosh OS X (w wersji starszej od v10.2) lub system OS 9, zdjęcia zostaną przegrane do **Galeria HP** na komputerze Macintosh. Kliknij **E-mail**. Wyślij zeskanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie komputera.

7. Wykonaj czynności odpowiednie dla systemu operacyjnego:
Jeśli używany jest komputer z systemem Windows:

- Z obszarów **Kontrola** lub **Praca** zakładki **HP Instant Share** kliknij odnośnik lub ikonę usługi, poprzez którą chcesz wysłać zeskanowany obraz.

 **Uwaga** Po wybraniu opcji **Wyświetl wszystkie usługi** będzie można wybrać usługi dostępne w danym kraju/regionie, na przykład: **HP Instant Share E-mail** i **Create Online Albums** (Tworzenie albumów internetowych). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

W obszarze roboczym pojawi się ekran **Przechodzenie do trybu online**.

- Kliknij przycisk **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeśli używany jest komputer Macintosh:

- Upewnij się, że zeskanowany obraz, który chcesz udostępnić, jest wyświetlany w oknie programu **HP Instant Share**. Użyj przycisku -, aby usunąć zdjęcia lub przycisku +, aby je dodać w oknie.
- Kliknij przycisk **Kontynuuj** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- Z listy usług HP Instant Share wybierz usługę, poprzez którą chcesz wysłać zeskanowany obraz.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

8. Jeżeli wybierzesz usługę **HP Instant Share E-mail**, możesz:

- Wysłać wiadomość e-mail z miniaturami zdjęć, które można przeglądać, drukować i zapisywać.
- Otworzyć i zarządzać książką adresową. Kliknij **Książka adresowa**, zarejestruj się w HP Instant Share i utwórz konto HP Passport.
- Wyślij wiadomość e-mail do wielu adresatów. Kliknij odnośnik wielu adresów.
- Wyślij kolekcję obrazów do podłączonego do sieci urządzenia znajomej lub bliskiej osoby. W polu **Adres e-mail** należy wprowadzić nazwę przypisaną urządzeniu przez odbiorcę i dodać do niej ciąg "@send.hp.com". Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w usłudze HP Instant Share za pomocą swojego **identyfikatora użytkownika i hasła HP Passport**.



Uwaga Jeśli usługa HP Instant Share nie została skonfigurowana wcześniej, kliknij **Potrzebuję konta HP Passport** na ekranie **Logowanie do usługi HP Passport**. Otrzymasz identyfikator i hasło dla usługi HP Passport.



Uwaga Aby wysłać zeskanowany obraz, możesz także skorzystać z przycisku **Skanuj do...**. Więcej informacji znajduje się w części [Korzystanie z funkcji skanowania](#).

Wysyłanie obrazów za pomocą komputera

Oprócz urządzenia HP All-in-One, do wysyłania obrazów za pośrednictwem usługi HP Instant Share można również wykorzystać program **HP Image Zone** zainstalowany na komputerze. Program **HP Image Zone** pozwala na zaznaczenie i edycję jednego lub więcej obrazów, a następnie dostęp do usługi HP Instant Share w celu wyboru rodzaju konkretnej usługi (przykładowo **HP Instant Share E-mail**) i wysyłanie obrazów. Obrazy można udostępniać przynajmniej za pośrednictwem następujących usług:

- HP Instant Share E-mail (wysyłanie na adres e-mail)
- HP Instant Share E-mail (wysyłanie do urządzenia)
- Albumy elektroniczne
- Drukowanie zdjęć online (dostępność usługi zależy od kraju/regionu)

Wysyłanie obrazów przy użyciu oprogramowania HP Image Zone (system Windows)

Oprogramowanie **HP Image Zone** umożliwia udostępnianie obrazów przyjaciółom i rodzinie. Wystarczy otworzyć program **HP Image Zone**, wybrać obrazy do udostępnienia i przesłać je za pomocą usługi **HP Instant Share E-mail**.

Aby użyć oprogramowania HP Image Zone

1. Kliknij dwukrotnie ikonę **HP Image Zone** na pulpicie. Na komputerze otwarte zostanie okno **HP Image Zone**. W oknie pojawi się karta **Moje obrazy**.
2. Wybierz co najmniej jeden obraz z folderów, w których są przechowywane. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.

Uwaga Za pomocą narzędzi edycyjnych programu **HP Image Zone** możesz zmodyfikować obrazy, aby uzyskać wybrane efekty. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.

3. Kliknij kartę **HP Instant Share**. Karta **HP Instant Share** zostanie wyświetlona w oknie programu **HP Image Zone**.
4. Z obszarów **Kontrola** lub **Praca** zakładki **HP Instant Share** kliknij odnośnik lub ikonę usługi, poprzez którą chcesz wysłać zeskanowany obraz.

Korzystanie z HP Instant Share

Podręcznik użytkownika

141



Uwaga Po wybraniu opcji **Wyświetl wszystkie usługi** będzie można wybrać usługi dostępne w danym kraju/regionie, na przykład: **HP Instant Share E-mail** i **Create Online Albums** (Tworzenie albumów internetowych). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

W obszarze **roboczym** karty **HP Instant Share** pojawi się ekran **Przejdz w tryb online**.

5. Kliknij przycisk **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeżeli wybierzesz usługę **HP Instant Share E-mail**, możesz:

- Wysłać wiadomość e-mail z miniaturami zdjęć, które można przeglądać, drukować i zapisywać.
- Otworzyć i zarządzać książką adresową. Kliknij **Książka adresowa**, zarejestruj się w HP Instant Share i utwórz konto HP Passport.
- Wyślij wiadomość e-mail do wielu adresatów. Kliknij odnośnik wielu adresów.
- Wyślij kolekcję obrazów do podłączonego do sieci urządzenia znajomej lub bliskiej osoby. W polu **Adres e-mail** należy wprowadzić nazwę przypisana urządzeniu przez odbiorcę i dodać do niej ciąg "@send.hp.com". Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w usłudze HP Instant Share za pomocą swojego **identyfikatora użytkownika i hasła** HP Passport.



Uwaga Jeśli usługa HP Instant Share nie została skonfigurowana wcześniej, kliknij **Potrzebuję konta HP Passport** na ekranie **Logowanie do usługi HP Passport**. Otrzymasz identyfikator i hasło dla usługi HP Passport.

Wysyłanie obrazów za pomocą aplikacji klienta HP Instant Share (systemy Macintosh OS X w wersji 10.2 lub nowszej)



Uwaga Systemy Macintosh OS X v10.2.1 i v10.2.2 **nie** są obsługiwane.

Oprogramowanie HP Instant Share umożliwia udostępnianie obrazów przyjaciółom i rodzinie. Wystarczy otworzyć okno HP Instant Share, wybrać obrazy do udostępnienia i przesłać je za pomocą usługi **HP Instant Share E-mail**.



Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z aplikacji **HP Instant Share**, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.

Aby użyć oprogramowania klienckiego HP Instant Share

1. Zaznacz ikonę **HP Image Zone** w obszarze dokowania. Na pulpicie zostanie otwarte okno programu **HP Image Zone**.
2. W programie **HP Image Zone** kliknij przycisk **Usługi** w górnej części okna. W dolnej części okna programu **HP Image Zone** pojawi się lista aplikacji.
3. Z listy aplikacji wybierz pozycję **HP Instant Share**. Na komputerze zostanie otwarte oprogramowanie klienckie **HP Instant Share**.
4. Użyj przycisku **+**, aby dodać obraz w oknie lub przycisku **-**, aby go usunąć.



Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z aplikacji **HP Instant Share**, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.

5. Upewnij się, że obrazy, które chcesz udostępnić, wyświetlane są w oknie **HP Instant Share**.
6. Kliknij przycisk **Kontynuuj** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
7. Z listy usług HP Instant Share wybierz usługę, poprzez którą chcesz wysłać zeskanowany obraz.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeżeli wybierzesz usługę **HP Instant Share E-mail**, możesz:

- Wysłać wiadomość e-mail z miniaturami zdjęć, które można przeglądać, drukować i zapisywać.
- Otworzyć i zarządzać książką adresową. Kliknij **Książka adresowa**, zarejestruj się w HP Instant Share i utwórz konto HP Passport.
- Wyślij wiadomość e-mail do wielu adresatów. Kliknij odnośnik wielu adresów.
- Wyślij kolekcję obrazów do podłączonego do sieci urządzenia znajomej lub bliskiej osoby. W polu **Adres e-mail** należy wprowadzić nazwę przypisaną urządzeniu przez odbiorcę i dodać do niej ciąg "@send.hp.com". Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w usłudze HP Instant Share za pomocą swojego **identyfikatora użytkownika i hasła HP Passport**.



Uwaga Jeśli usługa HP Instant Share nie została skonfigurowana wcześniej, kliknij **Potrzebuję konta HP Passport** na ekranie **Logowanie do usługi HP Passport**. Otrzymasz identyfikator i hasło dla usługi HP Passport.

Udostępnianie obrazów za pomocą programu HP Image Zone (system Macintosh OS X w wersji wcześniejszej niż 10.2)



Uwaga Systemy Macintosh OS X v10.0 i v10.0.4 **nie** są obsługiwane.

Program umożliwia udostępnianie obrazów każdemu, kto posiada konto e-mail. Wystarczy uruchomić program **HP Image Zone** i otworzyć moduł **Galeria HP**. Następnie należy utworzyć nową wiadomość e-mail w aplikacji do obsługi poczty elektronicznej zainstalowanej na komputerze.



Uwaga Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z działu **Galeria HP w pomocy ekranowej HP Image Zone**.

Wykorzystanie opcji e-mail w oprogramowaniu HP Image Zone

1. Wybierz ikonę **HP Image Zone** w na doku. Na pulpicie zostanie otwarte okno programu **HP Image Zone**.
2. W programie **HP Image Zone** kliknij przycisk **Usługi** w górnej części okna. W dolnej części okna programu **HP Image Zone** pojawi się lista aplikacji.
3. Wybierz **Galeria HP** z listy programów. Na komputerze otwarte zostanie okno **Galeria HP**.
4. Wybierz jeden lub więcej obrazów do udostępnienia.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.

5. Kliknij **E-mail**.

Otworzy się program poczty elektronicznej zainstalowany w komputerze Macintosh.

Wyślij obrazy jako załącznik wiadomości, postępując zgodnie z informacjami wyświetlonymi na ekranie komputera.

Udostępnianie obrazów za pomocą programu Nawigator HP (Macintosh OS 9)



Uwaga Systemy Macintosh OS 9 v9.1.5 i nowsze oraz v9.2.6 i nowsze są obsługiwane.

Program umożliwia udostępnianie obrazów każdemu, kto posiada konto e-mail. Po prostu uruchom program **Nawigator HP** i otwórz **Galeria HP**. Następnie należy utworzyć nową wiadomość e-mail w aplikacji do obsługi poczty elektronicznej zainstalowanej na komputerze.



Uwaga Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z działu **Galeria HP** w pomocy ekranowej **HP Image Zone**.

Korzystanie z opcji e-mail w programie Nawigator HP

1. Kliknij dwukrotnie skrót **Nawigator HP** na pulpicie.
Na pulpicie zostanie otwarte menu programu **Nawigator HP**.
2. Kliknij dwukrotnie pozycję **Galeria HP**.
Na pulpicie zostanie otwarte okno programu **Galeria HP**.
3. Wybierz jeden lub więcej obrazów do udostępnienia.
Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.
4. Kliknij **E-mail**.
Otworzy się program poczty elektronicznej zainstalowany w komputerze Macintosh.
Wyślij obrazy jako załącznik wiadomości, postępując zgodnie z informacjami wyświetlonymi na ekranie komputera.

13 Konfiguracja sieci

W tym rozdziale znajduje się opis podłączania urządzenia HP All-in-One do sieci Ethernet, aby można było współdzielić je z innymi komputerami. Znajdują się tu także przykłady zalecanych sieci i informacje o zarządzaniu siecią. Jednak jeżeli zamierzasz podłączyć urządzenie HP All-in-One do sieci pierwszy raz lub wolisz użyć bezpośredniego połączenia za pomocą przewodu USB, skorzystaj z informacji zawartych w przewodniku instalacji dołączonym do HP All-in-One.

W tym rozdziale znajdziesz informacje na następujące tematy:

- Procedura przejścia z USB na połączenie sieciowe
- Wybór zalecanej sieci Ethernet
- Połączenie z siecią Ethernet
- Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego
- Podłączanie dodatkowych komputerów
- Zarządzanie siecią
- Słownik pojęć sieciowych



Uwaga Definicje terminów sieciowych użytych w tym podręczniku znajdziesz w [Słownik pojęć sieciowych](#).

Procedura przejścia z USB na połączenie sieciowe

Jeśli początkowo urządzenie HP All-in-One zostało zainstalowane z połączeniem USB, istnieje możliwość późniejszego przejścia na połączenie sieciowe.

Procedura przejścia z USB na połączenie sieciowe

1. Odłącz kabel USB z tylnego panelu urządzenia HP All-in-One.
2. Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z opisem w [Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego](#).
3. Po zakończeniu instalacji sprawdź ikony drukarek w następujący sposób:
 - System **Windows XP**: Otwórz folder **Drukarki i faksy**.
 - W systemach **Windows 9.x i Windows 2000**: Otwórz folder **Drukarki**.
 - System **Macintosh OS X**: Otwórz **Printer Setup Utility** (Narzędzie konfiguracji drukarki) na liście **Utilities** (Narzędzi).
4. Sprawdź, czy jest tu wyświetlona ikona dla drukarki USB urządzenia HP All-in-One. Jeżeli jest, usuń ją.

Wybór zalecanej sieci Ethernet

Dzięki informacjom zawartym w tym rozdziale ustalisz rodzaj sieci Ethernet którą już posiadasz lub planujesz skonfigurować. Każda z opisywanych tutaj konfiguracji sieci jest oparta na wykorzystaniu do łączenia elementów sieci urządzenia takiego, jak router Ethernet. Sieć skonfigurowana w ten sposób jest nazywana siecią typu **infrastructure**. Sieć Ethernet zapewnia wyróżniającą się wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo.

Sieci Ethernet mogą być połączone z siecią Internet. W przypadku podłączania urządzenia HP All-in-One do sieci Ethernet połączonej z Internetem, zaleca się

stosowanie bramki, aby adres IP urządzenia HP All-in-One był przypisywany dynamicznie przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Bramką może być router lub komputer z systemem Windows, na którym uruchomiona jest usługa współdzielenia połączenia internetowego (ICS).


 **Uwaga** Wyjaśnienie terminów nie opisanych tutaj znajdziesz w rozdziale [Słownik pojęć sieciowych](#).

Do podłączenia urządzenia HP All-in-One zalecamy skorzystanie z jednej z opisanych poniżej konfiguracji lokalnej sieci przewodowej.

Połączenie przewodowe do sieci Ethernet z dostępem do Internetu typu DSL lub przez sieć kablową

Jeżeli sieć jest wyposażona w dostęp do Internetu za pośrednictwem łącza DSL lub sieci kablowej, rolę bramki internetowej może spełniać router lub komputer. Dzięki łączu DSL lub sieci kablowej możliwy jest dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia HP All-in-One, w tym do współdzielenia obrazów przez Internet za pomocą usługi HP Instant Share


Bramka w formie routera

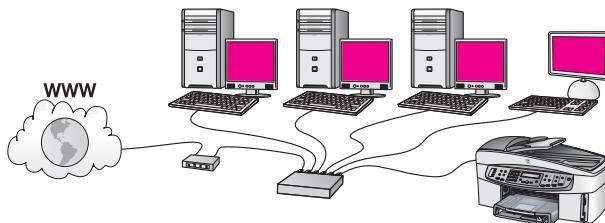

W tym przykładzie router zarządza połączaniami sieciowymi. Dostęp do sieci Internet zapewnia modem kablowy lub DSL. W przypadku tej konfiguracji, podłącz urządzenie HP All-in-One do routera za pomocą kabla sieci Ethernet.

Dzięki tej konfiguracji możliwy jest dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia HP All-in-One, w tym do współdzielenia obrazów przez Internet. Sposób podłączenia opisany został w rozdziale [Połączenie z siecią Ethernet](#).

Bramka komputerowa

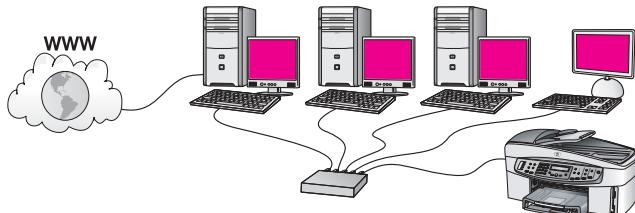


W tym przykładzie urządzenia sieciowe podłączone są do koncentratora lub routera. Komputer podłączony do sieci pełni rolę bramki pomiędzy siecią a Internetem. Komputer udostępniający połączenie z Internetem używa funkcji ICS (współdzielenie

połączenia internetowego) systemu Windows lub podobnego oprogramowania do zarządzania połączeniami sieciowymi i umożliwiania innym urządzeniom dostępu do Internetu.

 **Uwaga** Jeśli komputer pełniący rolę bramki jest wyłączony, inne komputery w sieci tracą możliwość łączenia się z Internetem. Urządzenie HP All-in-One nie będzie obsługiwać funkcji związanych z Internetem.

W przypadku tej konfiguracji, podłącz urządzenie HP All-in-One do przełącznika lub routera za pomocą kabla Ethernet. Sposób podłączenia opisany został w rozdziale [Połączenie z siecią Ethernet](#).


Połączenie Ethernet do sieci przewodowej z dostępem do Internetu przez modem

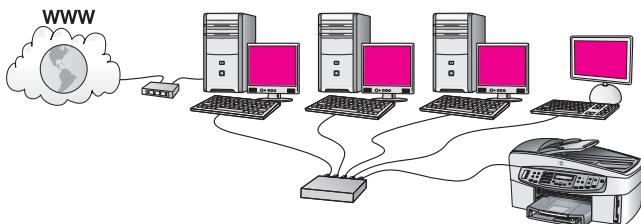

W tym przykładzie urządzenia sieciowe podłączone są do przełącznika lub routera, a modem (tutaj podłączony do komputera po lewej stronie) zapewnia dostęp do Internetu. Modem jest podłączony do komputera za pomocą kabla z wtyczką telefoniczną. Tylko jeden komputer ma dostęp do Internetu. Urządzenie HP All-in-One, ani żaden inny komputer w sieci nie ma dostępu do Internetu. W przypadku tej konfiguracji, podłącz urządzenie HP All-in-One do przełącznika lub routera za pomocą kabla Ethernet. Sposób podłączenia opisany został w rozdziale [Połączenie z siecią Ethernet](#).

 **Uwaga** Aby skorzystać z funkcji HP Instant Share urządzenia HP All-in-One, musisz mieć szerokopasmowe połączenie z siecią Internet, np. z użyciem DSL lub za pomocą sieci kablowej. Dalsze informacje na temat HP Instant Share można znaleźć w [Korzystanie z HP Instant Share](#).

Połączenie Ethernet do sieci przewodowej bez dostępu do Internetu

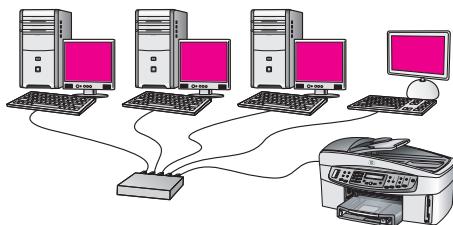


W tym przykładzie urządzenia sieciowe podłączone są do przełącznika lub routera i nie ma połączenia z Internetem. Urządzenia korzystają z funkcji AutoIP, co oznacza,

że adresy IP są ustawiane automatycznie. W przypadku tej konfiguracji, podłącz urządzenie HP All-in-One do przełącznika lub routera za pomocą kabla Ethernet. Sposób podłączenia opisany został w rozdziale [Połączenie z siecią Ethernet](#).

 **Uwaga** Aby skorzystać z funkcji HP Instant Share urządzenia HP All-in-One, musisz mieć szerokopasmowe połączenie z siecią Internet, np. z użyciem DSL lub za pomocą sieci kablowej. Dalsze informacje na temat HP Instant Share można znaleźć w [Korzystanie z HP Instant Share](#).

Połączenie Ethernet do sieci bezprzewodowej

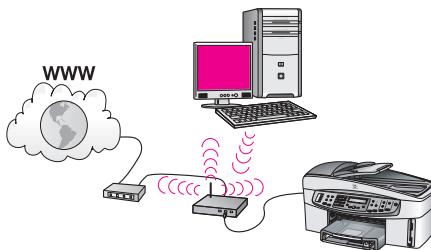


Punkt dostępowy zapewnia połączenie urządzenia przewodowego do sieci bezprzewodowej. W tym modelu komputer użytkownika skonfigurowany jest do pracy w sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem bezprzewodowej karty sieciowej, a wysyłanie i odbieranie danych odbywa się przez punkt dostępowy. Urządzenie HP All-in-One jest skonfigurowane dla sieci przewodowej i za pomocą kabla sieci Ethernet połączone z punktem dostępowym. W tej konfiguracji dostęp do sieci Internet może zapewniać modem kablowy lub DSL. Sposób podłączenia opisany został w rozdziale [Połączenie z siecią Ethernet](#).

 **Uwaga** W tej konfiguracji zalecane jest zestawianie połączenia z Internetem bezpośrednio przez punkt dostępowy z wykorzystaniem kabla sieci Ethernet.

Połączenie z siecią Ethernet

Informacje w tym rozdziale są przydatne przy podłączaniu urządzenia HP All-in-One do routera, przełącznika lub punktu dostępowego za pomocą kabla Ethernet.

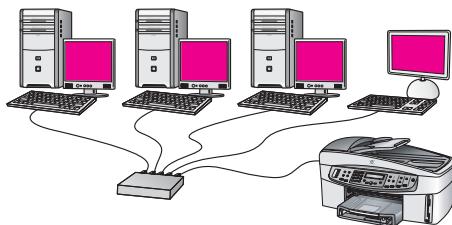

Przykłady konfiguracji sieci przewodowej znajdziesz w rozdziale [Wybór zalecanej sieci Ethernet](#).




Uwaga Wyjaśnienie terminów nie opisanych tutaj znajdziesz w rozdziale [Słownik pojęć sieciowych](#).

Zanim podłączysz urządzenie HP All-in-One do komputera, sprawdź poniżej, czego będziesz potrzebował. Po podłączeniu urządzenia HP All-in-One, konieczna jest instalacja oprogramowania zgodnie z opisem w rozdziale [Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego](#).

Co będzie potrzebne

- Działająca sieć Ethernet zawierająca router Ethernet, przełącznik lub bezprzewodowy punkt dostępowy z portami Ethernet.
- Kabel sieci Ethernet CAT-5. Jeżeli dostarczony przewód Ethernet jest za krótki, konieczny może być zakup dłuższego kabla.

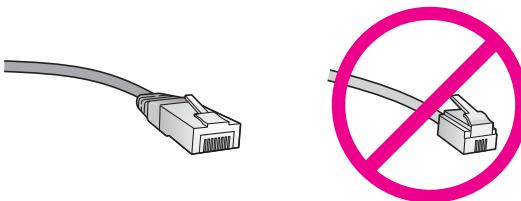

Choć standardowe kable sieci Ethernet są podobne do standardowego kabla telefonicznego, to kable te nie mogą być używane zamiennie. Stosowana jest inna liczba przewodów i inne wtyczki. Złącze kabla Ethernet (zwane także złączem RJ-45) jest szersze i grubsza i zawsze wyposażone jest w 8 kontaktów. Złącze telefoniczne ma od 2 do 6 styków.


- Komputer stacjonarny lub przenośny z przewodowym lub bezprzewodowym podłączeniem do routera lub punktu dostępowego.

 **Uwaga** Urządzenie HP All-in-One obsługuje sieci Ethernet zarówno o szybkości 10 Mb/s jak i 100 Mb/s. Jeśli kupujesz lub posiadasz kartę sieciową, sprawdź, czy działa z jedną z tych prędkości.


- Szerokopasmowe połączenie z siecią Internet, np. z użyciem DSL lub za pomocą sieci kablowej (tylko, jeżeli chcesz korzystać z **HP Instant Share** bezpośrednio z poziomu urządzenia). Dalsze informacje na temat HP Instant Share można znaleźć w [Korzystanie z HP Instant Share](#).

Podłączanie urządzenia HP All-in-One


1. Wyjmij żółtą wtyczkę w tylnej części urządzenia HP All-in-One.

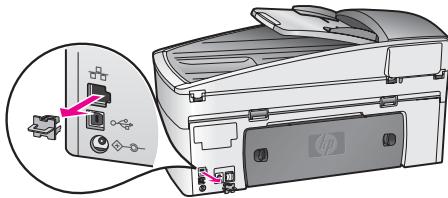

2. Podłącz kabel sieci Ethernet do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One.

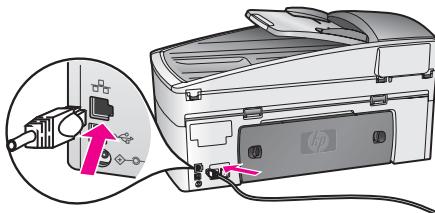

3. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do wolnego portu routera Ethernet, przełącznika lub bezprzewodowego punktu dostępowego.

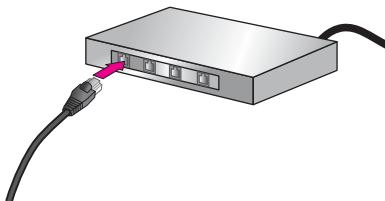

4. Po podłączeniu urządzenia HP All-in-One do sieci przejdź do komputera, aby zainstalować oprogramowanie. Patrz [Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego](#).

Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego

W tym rozdziale opisana jest instalacja oprogramowania do urządzenia HP All-in-One podłączonego przez sieć Ethernet na komputerach Windows i Macintosh. Jednak zanim zainstalujesz oprogramowanie, upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie HP All-in-One w sieci zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale, [Połączenie z siecią Ethernet](#).

 **Uwaga** Jeżeli komputer jest skonfigurowany do łączenia się z wieloma dyskami sieciowymi, upewnij się, że jest on połączony z nimi, zanim rozpocznesz instalację oprogramowania. W przeciwnym razie instalacja urządzenia HP All-in-One może zająć jedną z zarezerwowanych liter napędów i stracisz dostęp jednego z dysków sieciowych.

Więcej informacji znajdziesz w procedurze dla odpowiedniego systemu operacyjnego.

System Windows:

Poniższe instrukcje przeznaczone są wyłącznie dla komputerów z systemem Windows.

 **Uwaga** Czas instalacji może wynieść od 20 do 45 minut, zależnie od systemu operacyjnego, ilości dostępnego miejsca oraz prędkości procesora w komputerze.

Instalacja oprogramowania HP All-in-One

1. Opuść wszystkie uruchomione aplikacje na komputerze, w tym także wyłącz wbudowaną zaporę Windows XP sieciową oraz wszelkie inne oprogramowanie realizujące zapory sieciowe. Wyłącz także oprogramowanie antywirusowe.
2. Włóż płytę Windows CD dołączoną do urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera.

Pojawi się ekran **Witamy w kreatorze instalacji**.

 **Uwaga Tylko Windows XP:** Jeżeli ekran startowy nie pojawi się, kliknij dwukrotnie ikonę **Mój komputer**, następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM, a potem kliknij dwukrotnie **setup.exe**.

3. Kliknij **Dalej** na kolejnych ekranach instalacyjnych, aby sprawdzić i przygotować system, a potem w celu instalacji sterowników, wtyczek i oprogramowania. Po kilku ekranach pojawi się ekran **Typ połączenia**.

 **Uwaga** Na ekranach ostrzegających o zaporach sieciowych należy zaakceptować te komunikaty, aby kontynuować instalację.

4. Na ekranie **Typ połączenia** wybierz **Za pośrednictwem sieci** i kliknij **Dalej**. Pojawi się ekran **Wyszukiwanie**, który oznacza, że program instalacyjny szuka urządzenia HP All-in-One w sieci.
5. Na ekranie **Znaleziono drukarkę** sprawdź, czy opis drukarki zgadza się. Jeżeli w sieci zlokalizowano kilka drukarek, pojawi się ekran **Znaleziono drukarki**. Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć.
Aby sprawdzić ustawienia na urządzeniu HP All-in-One:
 - a. Przejdź do panelu sterowania urządzenia.
 - b. Wybierz **Wyświetl ustawienia sieciowe** w **Menu Sieć**, a następnie wybierz **Pokaż podsumowanie**.
6. Jeżeli opis drukarki jest właściwy, wybierz **Tak, zainstaluj tę drukarkę**.
7. Po pojawienniu się monitu uruchom komputer ponownie, aby zakończyć proces instalacji.
Po zakończeniu instalacji urządzenie HP All-in-One jest gotowe do pracy.
8. Jeżeli wyłączyłeś zaporę firewall albo oprogramowanie antywirusowe, włącz je ponownie.
9. Aby przetestować połączenie sieciowe, przejdź do komputera i wydrukuj stronę testową na urządzeniu HP All-in-One. Więcej informacji znajduje się w części [Drukowanie z komputera](#).

Komputery Macintosh

Poniższe instrukcje przeznaczone są wyłącznie dla komputerów Macintosh.



Uwaga Czas instalacji może wynieść od 20 do 45 minut, zależnie od systemu operacyjnego, ilości dostępnego miejsca oraz prędkości procesora w komputerze.

Instalacja oprogramowania HP All-in-One

1. Opuść wszystkie uruchomione aplikacje.
2. Włóż płytę Macintosh CD dołączoną do urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM komputera.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę **HP All-in-One installer** (Instalator HP All-in-One).
4. Na ekranie **Authentication** (Uwierzytelnianie), podaj hasło Administratora zapewniające dostęp do komputera lub sieci.
Instalator wyszuka urządzeń HP All-in-One i wyświetli ich listę.
5. Na liście **Select Device** (Wybierz urządzenie) wybierz właściwe urządzenie HP All-in-One.
6. Wykonuj wskazówki ekranowe, aby wykonać wszystkie kroki instalacji, w tym także **Setup Assistant** (Asystenta instalacji).
Po zakończeniu instalacji urządzenie HP All-in-One jest gotowe do pracy.
7. Aby przetestować połączenie sieciowe, przejdź do komputera i wydrukuj stronę testową na urządzeniu HP All-in-One. Więcej informacji znajduje się w części [Drukowanie z komputera](#).

Podłączanie dodatkowych komputerów

Jeżeli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do jednej z zalecanych konfiguracji sieci, możliwe jest współdzielenie urządzenia HP All-in-One z innymi komputerami w sieci. Na każdym dodatkowym komputerze konieczna jest instalacja oprogramowania urządzenia HP All-in-One zgodnie z opisem zawartym w [Zainstaluj oprogramowanie do połączenia sieciowego](#). Podczas instalacji oprogramowanie dokona wykrycia sieciowego identyfikatora SSID (nazwy sieci). Po skonfigurowaniu urządzenia HP All-in-One do pracy w sieci, nie będzie konieczna ponowna zmiana jego konfiguracji przy dodawaniu kolejnych komputerów.

Zarządzanie siecią

W tym rozdziale znajduje się opis narzędzi sieciowych dostępnych na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One i we wbudowanym serwerze WWW. Narzędzia te pozwalają na przeglądanie i edycję ustawień sieciowych oraz na uzupełnienie sieci o zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń.

Korzystanie z panelu sterowania HP All-in-One

Drukowanie i przeglądanie strony konfiguracji sieci

Strona konfiguracji sieci zawiera listę wszystkich ważnych ustawień sieci, takich jak adres IP, szybkość połączenia, DNS i DNS-SD.

Aby wydrukować stronę konfiguracji sieci

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **8**, a następnie **1**.
Spowoduje to wyświetlenie menu **Ustawienia sieciowe** i wybranie opcji **Wydrukuj ustawienia sieci**.
3. Naciśnij przycisk **1**, a następnie potwierdź **OK**.

Wyjaśnienie poszczególnych elementów strony konfiguracji znajdziesz w rozdziale [Opis konfiguracji sieci](#).

Przywracanie ustawień domyślnych sieci

W razie konieczności możliwe jest przywrócenie sieciowych ustawień fabrycznych urządzenia HP All-in-One.

Jak przywrócić ustawienia domyślne

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **8**, a następnie **4**.
Spowoduje to wyświetlenie menu **Ustawienia sieciowe** i wybranie opcji **Przywróć ust. domyślne sieci**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Zaawansowane ustawienia sieci

Zaawansowane ustawienia sieciowe są dostępne dla wygody użytkownika. Opcje te powinni ustawiać tylko zaawansowani użytkownicy. Ustawienia zaawansowane obejmują **Ustaw prędkość łącza** i **Ustawienia IP**.

W części tej zawarte są następujące tematy:

- [Ustawianie prędkości łącza](#)
- [Zmiana ustawień IP](#)

Ustawianie prędkości łącza

Możliwa jest zmiana prędkości, z jaką są przesyłane dane w sieci. Domyślnym ustawieniem jest **Automat**.

Jak zmienić prędkość połączenia

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **8**, a następnie **2**.
Spowoduje to wyświetlenie **Ustawienia sieciowe** i wybranie opcji **Ustaw prędkość łącza**.
3. Naciskaj **►**, aż pojawi się prędkość połączenia:
 - **Automat**.
 - **10-Pelny dupleks**
 - **10-Półduplex**

- 100-Pełny dupleks
- 100-Półduplex

Zmiana ustawień IP

Domyślnym ustawieniem IP jest **Automat**. W razie konieczności można jednak zmienić ręcznie adres IP, maskę podsieci oraz domyślną bramkę. Aby sprawdzić adres IP i maskę sieci urządzenia HP All-in-One, wydrukuj stronę konfiguracji sieci urządzenia HP All-in-One (patrz [Drukowanie i przeglądanie strony konfiguracji sieci](#)). Wyjaśnienie poszczególnych elementów strony konfiguracji, w tym adresu IP i maski podsieci znajdziesz w rozdziale [Opis konfiguracji sieci](#).

Zmiana ustawień IP za pomocą panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **8**, a następnie **3**.
Spowoduje to wyświetlenie menu **Ustawienia sieciowe** i wybranie opcji **Ustawienia IP**.
3. Naciśnij przycisk **▶**, aby zaznaczyć **Ręczne**, a następnie **OK**.
4. Naciśnij przycisk **▶**, aby zaznaczyć **Adres IP**, a następnie **OK**.
5. Naciśnij przycisk **▶**, aby zaznaczyć **Maska podsieci**, a następnie **OK**.
6. Naciśnij przycisk **▶**, aby zaznaczyć **Brama domyślna**, a następnie **OK**.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

Najlepszą metodą zarządzania ogólnymi ustawieniami sieciowymi urządzenia HP All-in-One jest korzystanie z panelu sterowania. Więcej informacji znajduje się w części [Korzystanie z panelu sterowania HP All-in-One](#).

Jednak bardziej zaawansowane ustawienia sieciowe można modyfikować za pomocą Wbudowanego serwera WWW (EWS), narzędzia sieciowego dostępnego przez przeglądarkę internetową. Możliwe tutaj jest monitorowanie stanu, konfigurowanie parametrów sieciowych HP All-in-One oraz dostęp do funkcji urządzenia HP All-in-One.

Więcej informacji o korzystaniu z opcji dostępnych w serwerze EWS znajdziesz w pomocy ekranowej dostępnej we Wbudowanym serwerze WWW. Aby uzyskać dostęp do pomocy wbudowanego serwera WWW, otwórz ekran serwera zgodnie z poniższym opisem, kliknij odnośnik **Help** (Pomoc) w dziale **Other Links** (Inne odnośniki) na zakładce **Home** (Start) serwera.



Wskazówka Wbudowany serwer WWW pozwala na sprawdzenie przyblizonego poziomu tuszu w pojemnikach. Więcej informacji znajduje się w części [Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach](#).

Dostęp do wbudowanego serwera WWW

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **8**, a następnie **1**.
Spowoduje to wydrukowanie strony konfiguracji urządzenia HP All-in-One, włączając adres IP. W następnym korku potrzebny będzie właśnie ten adres IP.

3. W polu **Adres** przeglądarki wpisz adres IP urządzenia HP All-in-One ze strony konfiguracji. Na przykład może to być <http://195.168.0.5>. Pojawi się **strona główna** wbudowanego serwera WWW, a na niej Informacje o urządzeniu HP All-in-One.



Uwaga Jeżeli korzystasz z serwera proxy w przeglądarce, konieczne może okazać się jego wyłączenie, aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW.

4. Aby zmienić język we wbudowanym serwerze WWW, należy:

- Kliknij zakładkę **Settings** (Ustawienia).
- Kliknij **Select Language** (Wybierz język) w menu nawigacyjnym **Settings** (Ustawienia).
- Na liście **Select Language** (Wybierz język), kliknij wybrany język.
- Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

5. Kliknij zakładkę **Home** (Start), aby uzyskać dostęp do informacji o urządzeniu i sieci, lub kliknij zakładkę **Networking** (Sieć), aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o sieci lub zmienić ustawienia.



Uwaga Nie wyłączaj obsługi protokołu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Jest on niezbędny do komunikacji z wbudowanym serwerem WWW.

Opis konfiguracji sieci

W tym rozdziale znajduje się wyjaśnienie pozycji pojawiających się na stronie konfiguracji sieci.

W części tej zawarte są następujące tematy:

- Ogólne ustawienia sieci
- Ustawienia sieci bezprzewodowej
- Miscellaneous (inne)

Ogólne ustawienia sieci

Poniższa tabela zawiera opis ogólnych ustawień sieci prezentowanych na stronie konfiguracji sieci.

Parametr	Opis
Network Status (Stan sieci)	Stan urządzenia HP All-in-One: <ul style="list-style-type: none"> • Ready (gotowe): urządzenie HP All-in-One jest gotowe do odbioru lub nadawania danych. • Offline (odłączony): urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do sieci.
Active Connection Type (rodzaj aktywnego połączenia)	Tryb sieci HP All-in-One: <ul style="list-style-type: none"> • Wired (Przewodowa): urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci IEEE 802.3 za pomocą kabla Ethernet. • None (Brak): Brak połączenia sieciowego. <p>Uwaga Na raz może być aktywny tylko jeden rodzaj połączenia.</p>

Rozdział 13

(ciąg dalszy)

Parametr	Opis
URL	<p>Adres internetowy albo IP wbudowanego serwera WWW.</p> <p>Uwaga Aby uzyskać dostęp do serwera EWS, należy podać ten adres URL.</p>
Hardware Address (MAC) (Adres sprzętowy MAC)	<p>Adres MAC (Media Access Control) jednoznacznie identyfikuje urządzenie HP All-in-One. Jest to jednoznaczny, dwunastocyfrowy numer identyfikacyjny przypisany do urządzenia w sieci w celu jego identyfikacji. Żadne dwa urządzenia nie mają tego samego adresu MAC.</p> <p>Uwaga Niektórzy dostawcy usług internetowych (ISP) wymagają zarejestrowania podczas instalacji adresu MAC karty sieciowej lub karty LAN wykorzystywanych do łączenia z siecią przez modem kablowy lub DSL.</p>
Firmware Revision (Wersja oprogramowania firmware)	<p>Oznaczenie wersji oprogramowania sprzętowego wewnętrznych urządzeń i elementów sieciowych, przedzielone myślnikiem.</p> <p>Uwaga Dzwoniąc do serwisu technicznego, w zależności od problemu, użytkownik może być poproszony o podanie oznaczenia wersji oprogramowania sprzętowego.</p>
Hostname (nazwa hosta)	<p>Nazwa TCP/IP przypisana do urządzenia przez oprogramowanie instalacyjne. Domyślnie są to litery HP z dopisanymi ostatnimi sześcioma cyframi adresu MAC.</p>
IP Address (Adres IP)	<p>Adres ten jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci. Adresy IP są przypisywane dynamicznie za pomocą protokołu DHCP lub AutoIP. Możesz również skonfigurować statyczny adres IP, ale nie jest to zalecane.</p> <p>Uwaga Ręczne przypisanie błędного adresu IP podczas instalacji spowoduje, że elementy sieciowe nie będą wykrywały urządzenia HP All-in-One.</p>
Subnet Mask (maska podsieci)	<p>Podsiec jest adresem IP przypisany przez program instalacyjny w celu utworzenia dodatkowej sieci jako części większej sieci. Podsiec jest zdefiniowana za pomocą maski podsieci. Maska określa, które bity adresu IP urządzenia HP All-in-One określają sieć i podsiec, a które urządzenie jako takie.</p> <p>Uwaga Zalecane jest, aby urządzenie HP All-in-One oraz komputery, z którymi ono współpracuje, znajdowały się w tej samej podsieci.</p>
Default Gateway (domyślna brama)	<p>Węzeł sieci, łączący ją z inną siecią. Węzłem w tym znaczeniu może być komputer lub inne urządzenie.</p> <p>Uwaga Adres domyślnej bramy jest przypisywany przez oprogramowanie instalacyjne.</p>

(ciąg dalszy)

Parametr	Opis
Configuration Source (źródło konfiguracji)	Protokół, który został użyty do przydzielenia adresu IP do urządzenia HP All-in-One: <ul style="list-style-type: none">• AutoIP: program instalacyjny określa parametry konfiguracji.• DHCP: parametry konfiguracji są uzyskiwane z serwera DHCP w sieci. W małych sieciach może to być router.• Manual (ręcznie): parametry konfiguracji, np. stały adres IP, są określane ręcznie.• Not Specified (nie określono): tryb używany w czasie uruchamiania urządzenia HP All-in-One.
DNS Server (serwer DNS)	Adres IP serwera DNS dla danej sieci. Korzystając z Internetu lub wysyłając wiadomość e-mail, możesz korzystać z nazwy domeny. Na przykład adres URL http://www.hp.com zawiera nazwę domeny — hp.com. Serwer DNS w Internecie konwertuje nazwę domeny na adres IP. Adresy IP wykorzystywane są do wzajemnego rozpoznawania się urządzeń. <ul style="list-style-type: none">• IP Address (Adres IP): adres IP serwera DNS.• Not Specified (nie określono): adres IP nie został określony lub urządzenie uruchamia się. <p>Uwaga Sprawdź, czy adres IP serwera DNS pojawia się na stronie konfiguracji sieci. Jeżeli adres się nie pojawia, uzyskaj adres serwera DNS od dostawcy usług internetowych (ISP).</p>
mDNS	Rendezvous jest wykorzystywane w sieciach lokalnych i sieciach typu ad-hoc nie posiadających centralnych serwerów DNS. W celu zapewnienia obsługi nazw, Rendezvous wykorzystuje alternatywne mechanizmu DNS o nazwie mDNS. Dzięki mDNS, komputer może wyszukać i wykorzystać każde urządzenie HP All-in-One podłączone do lokalnej sieci komputerowej. Współpraca obejmuje również dowolne inne urządzenia obsługujące Ethernet, które pojawią się w sieci.
Admin Password (hasło administratora)	Stan hasła administratora do wbudowanego serwera WWW: <ul style="list-style-type: none">• Set (ustawione): określono hasło. Aby wprowadzić zmiany w parametrach wbudowanego serwera WWW, konieczne jest podanie hasła.• Not Set (nie ustawione): nie ustawiono żadnego hasła. Aby wprowadzić zmiany w parametrach wbudowanego serwera WWW, nie trzeba podawać hasła.
Link Configuration (konfiguracja łącza)	Prędkość, z jaką są przesyłane dane w sieci: <ul style="list-style-type: none">• 10TX-Full (10Mbit/s, pełny dupleks): dla sieci przewodowej.• 10TX-Half (10Mbit/s, półdupleks): dla sieci przewodowej.• 100TX-Full (100Mbit/s, pełny dupleks): dla sieci przewodowej.• 100TX-Half (100Mbit/s, półdupleks): dla sieci przewodowej.• None (Brak): praca sieciowa jest wyłączona.

Ustawienia sieci bezprzewodowej

Poniższa tabela zawiera opis ustawień sieci bezprzewodowych prezentowanych na stronie konfiguracji sieci.

Parametr	Opis
Wireless Status (stan sieci bezprzewodowej)	Stan sieci bezprzewodowej: <ul style="list-style-type: none"> Connected (połączony): urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci bezprzewodowej i wszystko działa. Disconnected (odłączony): urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do sieci bezprzewodowej z powodu niewłaściwych ustawień (np. nieprawidłowy klucz WEP) lub urządzenie HP All-in-One jest poza zasięgiem sieci. Disabled (wyłączone): moduł radioowy jest wyłączony lub nie podłączono przewodu Ethernet. Not applicable (nie dotyczy): ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci.
Communication Mode (tryb komunikacji)	Struktura sieciowa IEEE 802.11 umożliwiająca połączenia urządzeń i stacji: <ul style="list-style-type: none"> Infrastructure (infrastruktura): urządzenie HP All-in-One komunikuje się z innymi urządzeniami sieciowymi przez bezprzewodowy punkt dostępowy, np. router bezprzewodowy albo stację bazową. ad hoc (ad hoc): urządzenie HP All-in-One komunikuje się bezpośrednio z innymi urządzeniami w sieci. Nie jest wykorzystywany punkt dostępowy. Jest to tak zwana sieć peer-to-peer. W sieciach Macintosh, tryb ad hoc nazywany jest trybem komputer-komputer. Not applicable (nie dotyczy): ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci.
Network Name (SSID) (nazwa sieci SSID)	Identyfikator zestawu usług. Jednoznaczny identyfikator (zawierający do 32 znaków), który odróżnia od siebie bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN). Nazwa SSID jest również określana jako Nazwa sieci. Jest to nazwa sieci, do której podłączone jest urządzenie HP All-in-One.
Signal Strength (1-5) (siła sygnału)	Wartość sygnału nadawanego lub odbieranego w skali od 1 do 5: <ul style="list-style-type: none"> 5: Doskonały 4: Dobry 3: Średni 2: Słaby 1: Brzegowy No signal (brak sygnału): nie wykryto sygnału sieci. Not applicable (nie dotyczy): ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci.
Channel (kanał)	Numer kanału wykorzystywanego do komunikacji bezprzewodowej. Zależy on od używanej sieci i może być inny niż

(ciąg dalszy)

Parametr	Opis
	<p>żadany numer kanału. Zakres od 1 do 14; w poszczególnych krajach i regionach zakres dostępnych kanałów może być ograniczony.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <liczba>: liczba w zakresie od 1 do 14, w zależności od kraju i regionu. • None (Brak): żaden kanał nie jest wykorzystywany. • Not applicable (nie dotyczy): sieć WLAN jest wyłączona lub ten parametr nie dotyczy tego typu sieci. <p>Uwaga W trybie ad-hoc, jeśli nie można przesyłać danych między komputerem a urządzeniem HP All-in-One, należy sprawdzić, czy urządzenie HP All-in-One i komputer wykorzystują ten sam kanał. W trybie Infrastruktura kanał określany jest przez punkt dostępowy.</p>
Authentication type (rodzaj autoryzacji)	<p>Rodzaj wykorzystywanej autoryzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • None (Brak): żadna autoryzacja nie jest wykorzystywana. • Open System (system otwarty) (ad hoc i infrastruktura): brak autoryzacji. • Shared Key (wspólny klucz) (tylko infrastruktura): wymagany jest klucz WEP. • WPA-PSK (tylko infrastruktura): WPA ze wstępny wspólnym kluczem. • Not applicable (nie dotyczy): ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci. <p>Proces autoryzacji służy do identyfikacji użytkownika lub urządzenia przed umożliwieniem dostępu do sieci, w celu ograniczenia dostępu do zasobów sieciowych ze strony nieupoważnionych użytkowników. Jest to metoda stosowana powszechnie w sieciach bezprzewodowych.</p> <p>Sieci wykorzystujące autoryzację typu Open System nie sprawdzają tożsamości użytkowników sieci. Każdy użytkownik sieci bezprzewodowej ma dostęp do sieci. W takiej sieci może być jednak stosowana metoda szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy), zapewniająca podstawowy poziom ochrony przed przypadkowym dostępem do sieci osób nieupoważnionych.</p> <p>Sieci wykorzystujące uwierzytelnianie typu Shared Key zapewniają podwyższony poziom ochrony, wymagając od użytkownika lub urządzenia identyfikacji za pomocą klucza statycznego (ciąg znaków szesnastkowych lub alfanumerycznych). Każdy użytkownik w sieci korzysta z tego samego klucza. Metoda szyfrowania WEP jest wykorzystywana obok uwierzytelniania typu Shared Key, a do autoryzacji i szyfrowania stosowany jest ten sam klucz.</p> <p>Sieci stosujące uwierzytelnianie na poziomie serwera (WPA-PSK) zapewniają znacznie wyższy poziom ochrony i są obsługiwane przez większość bezprzewodowych punktów dostępowych oraz</p>

Parametr	Opis
	<p>routerów bezprzewodowych. Punkt dostępowy lub router weryfikuje użytkownika lub urządzenie przed umożliwieniem dostępu do sieci. Taki serwer może wykorzystywać kilka różnych protokołów uwierzytelniania.</p> <p>Uwaga Klucz Shared Key i autoryzacja WPA-PSK może być skonfigurowana za pomocą wbudowanego serwera WWW.</p>
Encryption (szyfrowanie)	<p>Rodzaj wykorzystywanego szyfrowania w sieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • None (Brak): szyfrowanie nie jest wykorzystywane. • 64-bit WEP: wykorzystywany jest klucz WEP 5-cio znakowy lub 10-cyfrowy (hex). • 128-bit WEP: wykorzystywany jest klucz WEP 13-to znakowy lub 26-cyfrowy (hex). • WPA-AES: wykorzystywane jest szyfrowanie Advanced Encryption Standard. Jest to algorytm zabezpieczający poufne, ale nie tajne dane stosowany przez agendy rządowe USA. • WPA-TKIP: wykorzystywane jest zaawansowane szyfrowanie Temporal Key Integrity Protocol. • Automatic (Automatyczne): wykorzystywany jest AES lub TKIP. • Not applicable (nie dotyczy): ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci. <p>Protokół WEP zapewnia ochronę poprzez szyfrowanie danych w zakresie fal radiowych, aby były zabezpieczone podczas transmisji między punktami końcowymi. Jest to metoda stosowana powszechnie w sieciach bezprzewodowych.</p>
Access Point HW Address (adres sprzętowy punktu dostępowego)	<p>Jest to adres sprzętowy punktu dostępowego, do którego podłączone jest urządzenie HP All-in-One.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <MAC address> (adres MAC): adres sprzętowy MAC (Media Access Control) jednoznacznie identyfikujący punkt dostępowy. • Not applicable (nie dotyczy): ten parametr nie dotyczy tego rodzaju sieci.

Miscellaneous (inne)

Poniższa tabela zawiera opis informacji na temat przesyłanych i odebranych informacji prezentowanych na stronie konfiguracji sieci.

Parametr	Opis
Total Packets transmitted (Liczba przesyłanych pakietów)	<p>Liczba pakietów wysłanych przez urządzenie HP All-in-One, bez wystąpienia błędów, od chwili włączenia zasilania. Licznik ulega skasowaniu po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One. Komunikat przy przesyłaniu przez sieć pakietową jest dzielony na pakiety. Każdy pakiet jest wyposażony w adres docelowy oraz dane.</p>

(ciąg dalszy)

Parametr	Opis
Total Packets received (Liczba odebranych pakietów)	Liczba pakietów odebranych przez urządzenie HP All-in-One, bez wystąpienia błędów, od chwili włączenia zasilania. Licznik ulega skasowaniu po wyłączeniu urządzenia HP All-in-One.

Słownik pojęć sieciowych

ASCII	Amerykański kod standardowy służący do wymiany informacji (American Standard Code for Information Interchange). Standard liczb wykorzystywanych przez komputery do reprezentacji wszystkich wielkich i małych liter w alfabetie łacińskim, cyfr, znaków interpunkcyjnych itd.
autoIP	Funkcja oprogramowania instalacyjnego, która ustala parametry konfiguracyjne urządzeń w sieci.
DHCP	Serwer protokołu dynamicznej konfiguracji stacji. Serwer w sieci dostarczający parametrów konfiguracyjnych do urządzeń w sieci. W małych sieciach może to być router.
DNS	Usługa nazw domenowych. Korzystając z Internetu lub wysyłając wiadomość e-mail, możesz korzystać z nazwy domeny. Na przykład adres URL http://www.hp.com zawiera nazwę domeny — hp.com. Serwer DNS w Internecie konwertuje nazwę domeny na adres IP. Adresy IP wykorzystywane są do wzajemnego rozpoznawania się urządzeń.
DNS-SD	Patrz DNS. Litery SD odnoszą się do ustalania listy usług (Service Discovery). Ta część protokołu opracowana przez firmę Apple, która umożliwia automatyczne wykrywanie komputerów, urządzeń i usług w sieciach IP.
linia DSL	Cyfrowa linia abonencka. Wysokowydajne połączenie do sieci Internet.
Ethernet	Najpowszechniejsza technologia sieci lokalnych umożliwiająca łączenie komputerów za pomocą miedzianych kabli.
kabel Ethernet	Przewód wykorzystywany do łączenia elementów sieci przewodowej. Kabel CAT-5 dla sieci Ethernet określa się także mianem skrętki. Przy wykorzystywaniu przewodów Ethernet, elementy sieci muszą być połączone z routерem. Przewody Ethernet korzystają ze złącz RJ-45.
EWS	Wbudowany serwer WWW. Narzędzie oparte na przeglądarce internetowej, które umożliwia łatwe zarządzanie urządzeniem HP All-in-One. Możliwe jest monitorowanie stanu,

Rozdział 13

(ciąg dalszy)

konfigurowanie parametrów sieciowych HP All-in-One oraz dostęp do funkcji urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji znajduje się w części [Korzystanie z wbudowanego serwera WWW](#).

Gateway	Komputer lub inne urządzenie, jak np. router, które stanowi połaczenie z Internetem lub inną siecią.
HEX	Heksadecymalnie. System liczenia o podstawie 16, który korzysta z cyfr 0-9 i liter A-F.
koncentrator	Nie wykorzystywany w nowoczesnych sieciach domowych. Koncentrator odbiera sygnał z komputera i wysyła go do wszystkich innych komputerów podłączonych do koncentratora. Koncentratory są urządzeniami pasywnymi. Inne urządzenia w sieci podłączone do koncentratora komunikują się ze sobą. Koncentrator nie zarządza siecią.
Adres IP	Liczba jednoznacznie identyfikująca urządzenie w sieci. Adresy IP są przypisywane dynamicznie za pomocą protokołu DHCP lub AutoIP. Możesz również skonfigurować statyczny adres IP, ale nie jest to zalecane.
infrastructure	Sieć typu infrastructure wykorzystuje router, przełącznik lub punkt dostępowy do łączenia elementów sieci.
adres MAC	Adres MAC (Media Access Control), jednoznacznie identyfikuje urządzenie HP All-in-One. Jest to jednoznaczny, dwunastocyfrowy numer identyfikacyjny przypisany do urządzenia w sieci w celu jego identyfikacji. Żadne dwa urządzenia nie mają tego samego adresu MAC.
NIC	Karta interfejsu sieciowego. Karta rozszerzeń w komputerze, która zapewnia połaczenie Ethernet umożliwiające połaczenie komputera do sieci.
Złącze RJ-45	Złącze kończące kabel Ethernet. Choć standardowe złącza kabli sieci Ethernet są podobne do standardowych złącz kabla telefonicznego, to kable te nie mogą być używane zamiennie. Złącze kabla Ethernet (zwane także złączem RJ-45) jest szersze, grubsze i zawsze wyposażone jest w 8 kontaktów. Złącze telefoniczne ma od 2 do 6 styków.
SSID	Identyfikator zestawu usług. Jednoznaczny identyfikator (zawierający do 32 znaków), który odróżnia od siebie bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN). Nazwa SSID jest również określana jako Nazwa sieci. Jest to nazwa sieci, do której podłączone jest urządzenie HP All-in-One.
router	Router zapewnia połaczenie między dwiema sieciami lub większą ich liczbą. Router może połączyć daną sieć z Internetem, połączyć dwie sieci ze sobą i z Internetem, a także wspomóc zabezpieczenie sieci przez wykorzystanie

(ciąg dalszy)

zapór ogniwowych i przypisanie adresów dynamicznych. Router może też pełnić rolę bramki, czego nie potrafi przełącznik.

przełącznik

Przełącznik umożliwia kilku użytkownikom jednocześnie wysyłanie informacji przez sieć bez wzajemnego spowalniania transmisji. Dzięki przełącznikom różne węzły sieci (punkty połączenia do sieci - zwykle jest to komputer) uzyskują bezpośrednie łączenie się ze sobą.

14 Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

W tej części zamieszczono informacje dotyczące zamawiania pojemników z tuszem, zalecanych rodzajów papieru firmy HP oraz akcesoriów przeznaczonych dla urządzenia HP All-in-One za pośrednictwem witryny internetowej firmy HP.

Zamawianie papieru, folii lub innych nośników

Aby zamówić takie nośniki jak Papier HP Premium, Papier fotograficzny HP Premium Plus, Folia HP Premium do drukarek atramentowych lub Nadruki na koszulki HP należy odwiedzić witrynę firmy HP: www.hp.com. Jeśli pojawi się monit, wybierz kraj/region, następnie za pomocą kolejnych monitów wybierz produkt, a na koniec kliknij jedno z łączy do zakupów na stronie.

Zamawianie pojemników z tuszem

Numery katalogowe pojemników z tuszem mogą być różne w zależności od kraju/regionu. Jeżeli numery katalogowe wymienione w tym podręczniku nie są zgodne z numerami znajdującymi się na pojemnikach z tuszem obecnie zainstalowanych w urządzeniu HP All-in-One, należy zamówić nowe pojemniki z tuszem o takich samych numerach jak znajdujące się na pojemnikach aktualnie zainstalowanych. Urządzenie HP All-in-One obsługuje następujące pojemniki z tuszem.

Pojemniki z tuszem	Numer katalogowy HP
Pojemnik HP z czarnym tuszem	#339 pojemnik z tuszem czarnym 28 ml
Pojemnik HP z tuszem trójkolorowym	#344 pojemnik z tuszem kolorowym 16 ml #343 pojemnik z tuszem kolorowym 11 ml
Pojemniki HP do druku zdjęć	#348 pojemnik z tuszem do drukowania zdjęć 15 ml
Pojemnik HP do druku zdjęć w odcieniach szarości	#100 15 ml pojemnik do druku zdjęć w odcieniach szarości

Numery katalogowe wszystkich pojemników z tuszem obsługiwanych przez urządzenie można także znaleźć w następujący sposób:

- **System Windows:** W programie **Nawigator HP** kliknij **Ustawienia, Ustawienia drukowania**, a następnie kliknij **Zestaw narzędzi do drukowania**. Kliknij zakładkę **Szacowane poziomy tuszu**, a następnie **Informacje o zamawianiu pojemników z tuszem**.
- **Komputery Macintosh:** W programie **Nawigator HP** (OS 9) lub **HP Image Zone** (OS X) wybierz pozycję **Settings** (Ustawienia), a następnie **Maintain Printer** (Konserwacja drukarki).

Jeśli pojawi się monit, wybierz urządzenie HP All-in-One i kliknij **Narzędzia**. W menu rozwijanym wybierz opcję **Materiały eksploracyjne**.

Dodatkowo, możesz skontaktować się z lokalnym sprzedawcą HP lub przejść na witrynę www.hp.com/support aby potwierdzić właściwe numery katalogowe dla swojego kraju/regionu.

Aby zamówić pojemniki z tuszem dla urządzenia HP All-in-One, przejdź na witrynę HP pod adresem www.hp.com. Jeśli pojawi się monit, wybierz kraj/region, następnie za pomocą kolejnych monitów wybierz produkt, a na koniec kliknij jedno z łączy do zakupów na stronie.

Zamawianie akcesoriów

Aby zamówić akcesoria do urządzenia HP All-in-One, takie jak dodatkowy podajnik do papieru lub moduł automatycznego druku dwustronnego, przejdź na witrynę www.hp.com. Jeśli pojawi się monit, wybierz kraj/region, następnie za pomocą kolejnych monitów wybierz produkt, a na koniec kliknij jedno z łączy do zakupów na stronie.

Zależnie od kraju lub regionu, urządzenie HP All-in-One może obsługiwać następujące akcesoria.

Nazwa i numer modelu	Opis
Moduł dodatkowy do drukowania dwustronnego HP ph5712	Umożliwia automatyczne drukowanie na obu stronach arkusza papieru. Po jego zainstalowaniu możliwe jest drukowanie na obu stronach arkusza papieru bez konieczności ręcznego odwracania i ponownego ładowania stron w trakcie zadania wydruku.
Moduł dodatkowy do drukowania dwustronnego HP z niewielkim zasobnikiem papieru (zwany także Zasobnikiem Hagaki z modułem automatycznego druku dwustronnego) ph3032	Jest to moduł dodatkowego zasobnika papieru dla arkuszy niewielkich rozmiarów montowany w tylnej części urządzenia HP All-in-One i umożliwiający automatyczny druk dwustronny na papierze o normalnych lub niewielkich rozmiarach. Po jego zainstalowaniu można ładować pełnowymiarowe arkusze papieru do głównego podajnika wejściowego oraz niewielkie arkusze, takie jak karty Hagaki, do tylnego podajnika wejściowego. Zapewnia to oszczędność czasu w przypadku naprzemiennej realizowania zadań wydruku na papierze o różnych rozmiarach, ponieważ nie ma konieczności każdorazowego wyjmowania i ponownego ładowania papieru.

Zamawianie innych akcesoriów

Aby zamówić inne akcesoria, takie jak oprogramowanie urządzenia HP All-in-One, drukowany egzemplarz instrukcji obsługi, plakat instalacyjny lub inne części do samodzielnej wymiany, należy zadzwonić pod właściwy numer.

- W USA lub Kanadzie należy zadzwonić pod numer **1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT)**.
- W Europie należy zadzwonić pod numer +49 180 5 290220 (Niemcy) lub +44 870 606 9081 (Wielka Brytania).

Aby zamówić oprogramowanie urządzenia HP All-in-One w innych krajach/regionach, zadzwoń pod numer dla swojego kraju/regionu. Wymienione poniżej numery telefoniczne były aktualne w momencie publikacji niniejszego przewodnika. Lista aktualnych numerów do zamawiania produktów znajduje się pod adresem www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Kraj/region	Numer telefoniczny, pod którym można złożyć zamówienie
Region Azji i Pacyfiku (za wyjątkiem Japonii)	65 272 5300
Australia	1300 721 147
Europa	+49 180 5 290220 (Niemcy) +44 870 606 9081 (Wielka Brytania)
Nowa Zelandia	0800 441 147
Afryka Południowa	+27 (0)11 8061030
USA i Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Konserwacja urządzenia HP All-in-One

Urządzenie HP All-in-One nie wymaga wielu zabiegów konserwacyjnych. Czasami może być konieczne wyczyszczenie szyby i wewnętrznej części pokrywy, aby usunąć kurz i zapewnić, że kopie i skanowane dokumenty będą czyste. Czasem trzeba będzie też wymienić, wyrównać lub oczyścić pojemniki z tuszem. W tym rozdziale przedstawiono zalecenia dotyczące utrzymywania urządzenia HP All-in-One w najlepszym stanie technicznym. W razie potrzeby przeprowadzaj te proste procedury konserwacyjne.

Czyszczenie urządzenia HP All-in-One

Zabrudzenia na szybie, np. ślady palców, smugi, włosy i kurz, zmniejszają wydajność i źle wpływają na precyzę działania funkcji specjalnych, np. **Dopasuj do strony**.

Może być konieczne wyczyszczenie szyby i wewnętrznej części pokrywy aby zapewnić, że kopie i skanowane dokumenty będą czyste. Dobre jest również odkurzyć zewnętrzną obudowę.

Czyszczenie szyby

Zabrudzenia na szybie, np. ślady palców, smugi, włosy i kurz, zmniejszają wydajność i ujemnie wpływają na precyzę działania funkcji, np. **Dopasuj do strony**.

1. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podnieś pokrywę.



Przestroga Wyjęcie wtyczki na dłużej niż 72 godziny spowoduje wykasowanie ustawień daty i godziny. Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka konieczne jest ponowne ustawienie daty i godziny. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Ustawianie daty i godziny](#). Skasowaniu ulegną również faksy znajdujące się w pamięci.

2. Oczyść szybę przy użyciu miękkiej szmatki lub gąbki lekko zwiżonej środkiem do czyszczenia szkła nie zawierającym składników ściernych.




Przestroga Nie należy używać środków ściernych, acetonu, benzenu ani czterochlorku węgla; związki te mogą uszkodzić szybę. Bezpośrednio na szybie nie należy umieszczać ani rozpylać płynów; mogłyby się one dostać pod szybę i uszkodzić urządzenie.

3. Osusz szybę irchą lub gąbką celulozową, aby zapobiec pojawiению się plam.



Uwaga Upewnij się, że cienki szklany pasek z lewej strony głównej powierzchni szyby też jest wyczyszczony. Pasek ten służy do przetwarzania zadań z automatycznego podajnika dokumentów. Jeśli pasek jest zabrudzony, mogą pojawić się smugi.

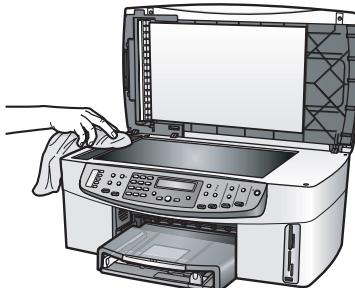

Czyszczenie wewnętrznej części pokrywy

Na białej wewnętrznej stronie pokrywy urządzenia HP All-in-One mogą zbierać się drobne zabrudzenia.

1. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podnieś pokrywę.



Przestroga Wyjęcie wtyczki na dłużej niż 72 godziny spowoduje wykasowanie ustawień daty i godziny. Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka konieczne jest ponowne ustawienie daty i godziny. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Ustawianie daty i godziny](#). Skasowaniu ulegną również faksy znajdujące się w pamięci.

2. Oczyść białą wewnętrzną stronę pokrywy miękką szmatką lub gąbką zwilżoną łagodnym roztworem mydła i ciepłej wody.
3. Przymij delikatną wewnętrzną stronę pokrywy, aby zmiękczyć osad. Nie szoruj.
4. Osusz wewnętrzną stronę pokrywy irąką lub miękką szmatką.



Przestroga Nie używaj ściereczek papierowych, ponieważ mogą one porysować wewnętrzną część pokrywy.

5. Jeśli wewnętrzna część pokrywy nadal jest zabrudzona, ponownie wykonaj powyższe czynności, używając alkoholu izopropylowego, i dokładnie wytrzyj pokrywę wilgotną szmatką, aby usunąć pozostały alkohol.



Przestroga Uważaj, by nie rozlać alkoholu na szybę lub malowane elementy HP All-in-One, może to uszkodzić urządzenie.

Czyszczenie obudowy

Do wycierania kurzu, smug i plam z obudowy należy używać miękkiej szmatki lub lekko wilgotnej gąbki. Wnętrze urządzenia HP All-in-One nie wymaga czyszczenia. Wszelkie płyny należy przechowywać z dala od wewnętrznej części i panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Aby zapobiec uszkodzeniu lakierowanych części urządzenia HP All-in-One, do czyszczenia panelu sterowania, podajnika dokumentów, pokrywy czy innych malowanych części urządzenia nie należy używać alkoholu ani zawierających go środków czyszczących.

Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach

Poziom tuszu w pojemniku można łatwo sprawdzić, aby określić, kiedy trzeba będzie wymienić pojemnik. Poziom tuszu wskazuje w przybliżeniu ilość tuszu pozostałą w pojemnikach.

 **Wskazówka** Możesz także wydrukować raport na stronie testowej, aby ustalić, czy pojemniki z tuszem wymagają wymiany. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Drukowanie raportu na stronie testowej](#).

Jeśli korzystasz z komputera pracującego pod kontrolą Windows, a urządzenie połączone jest przez sieć, musisz użyć wbudowanego serwera WWW aby sprawdzić szacowane poziomy tuszu. Informacje na ten temat znajdują się w części [Sprawdzanie poziomu tuszu za pomocą wbudowanego serwera WWW \(Windows\)](#).

Sprawdzanie poziomu tuszu za pomocą programu Nawigator HP (Windows)

1. W programie **Nawigator HP** kliknij **Ustawienia, Ustawienia drukowania**, a następnie kliknij **Zestaw narzędzi do drukowania**.



Uwaga Możesz również otworzyć okno **Konserwacja drukarki** z okna dialogowego **Właściwości drukowania**. W oknie dialogowym **Właściwości drukowania** kliknij zakładkę **Usługi**, a następnie **Obsłuż to urządzenie**.

2. Kliknij zakładkę **Szacowany poziom tuszu**.

Zostaną wyświetlane szacowane poziomy tuszu w pojemnikach.

Sprawdzanie poziomu tuszu za pomocą wbudowanego serwera WWW (Windows)

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.

2. Naciśnij przycisk **8**, a następnie **1**.

Spowoduje to wydrukowanie strony konfiguracji urządzenia HP All-in-One, włączając adres IP. W następnym korku potrzebny będzie właśnie ten adres IP.

3. Otwórz przeglądarkę internetową. W polu **Adres** przeglądarki wpisz adres IP urządzenia HP All-in-One ze strony konfiguracji. Na przykład może to być <http://195.168.0.5>.

Pojawia się **Strona główna** wbudowanego serwera WWW, a na niej informacje o urządzeniu.



Uwaga Jeżeli korzystasz z serwera proxy w przeglądarce, konieczne może okazać się jego wyłączenie, aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW.

4. Kliknij zakładkę **Home** (Strona główna) aby uzyskać dostęp do informacji o urządzeniu.



Uwaga Nie wyłączaj obsługi protokołu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Jest on niezbędny do komunikacji z wbudowanym serwerem WWW.

5. W części **Status** (Stan), sprawdź szacowany poziom tuszu dla zainstalowanych pojemników z tuszem.
Więcej informacji na temat wbudowanego serwera WWW można znaleźć w części [Korzystanie z wbudowanego serwera WWW](#). Więcej informacji na temat podłączania urządzenia HP All-in-One do sieci można znaleźć w części [Konfiguracja sieci](#)

Sprawdzanie poziomu tuszu za pomocą programu HP Image Zone (Macintosh)

1. W programie **Nawigator HP** (OS 9) lub **HP Image Zone** (OS X) wybierz pozycję **Settings** (Ustawienia), a następnie **Maintain Printer** (Konserwacja drukarki).
2. Jeśli pojawi się okno dialogowe **Select Printer** (Wybierz drukarkę), wybierz urządzenie HP All-in-One i kliknij **Utilities** (Narzędzia).
3. W menu rozwijanym wybierz opcję **Ink Level** (Poziom tuszu).
Zostaną wyświetcone szacowane poziomy tuszu w pojemnikach.


Drukowanie raportu na stronie testowej

Jeżeli występują problemy z drukowaniem, wydrukuj raport na stronie testowej przed wymianą pojemników z tuszem. Zawiera on przydatne informacje związane z niektórymi aspektami funkcjonowania urządzenia, w tym o pojemnikach z tuszem.

1. Do podajnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru letter, A4 lub legal.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **2**, a następnie **6**.

Spowoduje to kolejno otwarcie menu **Drukuj raport** i wybranie opcji **Raport na stronie testowej**.

Urządzenie HP All-in-One drukuje raport na stronie testowej, który może wskazywać na źródło problemu drukowania. Próbka testu tuszu z raportu widoczna jest poniżej.

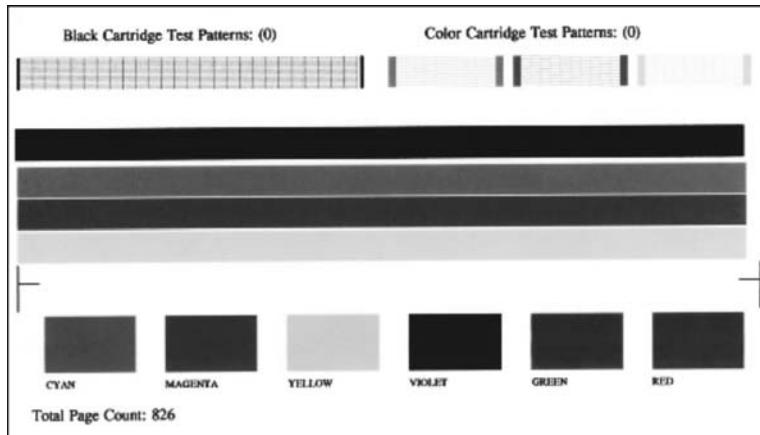

4. Wzory testowe powinny być równe i tworzyć pełną siatkę. Więcej niż parę przerwanych linii w wydrukowanych wzorach może sygnalizować problemy z dyszami. Konieczne może być oczyszczenie pojemników z tuszem. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Czyszczenie pojemników z tuszem](#).
5. Na całej szerokości strony powinny być widoczne kolorowe linie. Jeżeli brak jest czarnej linii, jest ona wyblakła lub pokryta smugami, może to wskazywać problem z umieszczonym po prawej stronie pojemnikiem z czarnym tuszem lub pojemnikiem do drukowania zdjęć. Jeżeli brak jest którejś z pozostałych trzech linii, są one wyblakłe lub pokryte smugami, może to wskazywać problem z umieszczonym po lewej stronie pojemnikiem z trójkolorowym tuszem.
6. Jednokolorowe pola powinny być jednolite i odpowiadać kolorom wymienionym niżej. Powinny być widoczne pola z kolorem turkusowym, karmazynowym, żółtym, fioletowym, zielonym i czerwonym. Jeżeli brak jest któregoś z kolorowych pól, jego kolor jest brudny lub nie odpowiada podpisowi, może to oznaczać, że w pojemniku z trójkolorowym tuszem skończył się tusz. Konieczna może być wymiana pojemnika. Więcej informacji na temat wymiany pojemników z tuszem można znaleźć w części [Wymiana pojemników z tuszem](#).




Uwaga Przykładowe wzory testowe, linie kolorowe i bloki kolorów z normalnych i nieprawidłowo działających pojemników z tuszem znajdują się w ekranowej **Pomocy HP Image Zone** dołączonej do oprogramowania.

Korzystanie z pojemników z tuszem

Aby zapewnić najlepszą jakość wydruku przy użyciu urządzenia HP All-in-One, należy wykonać kilka prostych czynności konserwacyjnych. Ten rozdział zawiera wskazówki odnośnie korzystania z pojemników z tuszem a także instrukcje wymiany, wyrównywania i czyszczenia pojemników z tuszem.

Obsługa pojemników z tuszem

Przed wymianą lub rozpoczęciem czyszczenia pojemnika z tuszem należy zapoznać się z nazwami części oraz sposobem postępowania z pojemnikami.

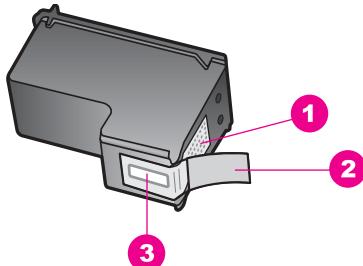

1	Styki w kolorze miedzi
2	Plastikowa taśma z różową końcówką (należy ją zdjąć przed instalacją)
3	Dysze zaklejone taśmą

Przytrzymuj pojemniki za czarne powierzchnie boczne naklejką do góry. Styków miedzianych ani dysz nie wolno dotykać.



Przestroga Zachowaj ostrożność, tak aby nie upuścić pojemników z tuszem. Mogłyby w ten sposób zostać zniszczone i nie nadawać się do wykorzystania.

Wymiana pojemników z tuszem

Komunikaty widoczne na wyświetlaczu panelu sterowania informują o niskim poziomie tuszu w pojemniku.

 **Uwaga** Szacunkowy poziom tuszu można również sprawdzić za pomocą programu **HP Image Zone** dołączonego do urządzenia HP All-in-One. Informacje na ten temat zawiera część [Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach](#).

Po pojawieniu się na wyświetlaczu panelu sterowania komunikatu o niskim poziomie tuszu, należy zaopatrzyć się w zapasowy pojemnik z tuszem. Pojemnik należy wymienić również wtedy, gdy wydruk jest blady lub jego jakość pogorszy się ze względu na stan pojemnika z tuszem.

 **Wskazówka** Instrukcje przedstawione tutaj mają również zastosowanie w przypadku wymiany zwykłego pojemnika do druku zdjęć bądź pojemnika do druku zdjęć w odcieniach szarości.

Numery katalogowe pojemników z tuszem obsługiwanych przez urządzenie HP All-in-One znajdują się w części [Zamawianie pojemników z tuszem](#). Aby zamówić pojemniki z tuszem dla urządzenia HP All-in-One, przejdź na witrynę www.hp.com. Jeśli pojawi się monit, wybierz kraj/region, następnie za pomocą kolejnych monitów wybierz produkt, a na koniec kliknij jedno z łączy do zakupów na stronie.

Wymiana pojemników z tuszem


1. Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest włączone.



Przestroga Jeśli urządzenie HP All-in-One jest wyłączone, wówczas po podniesieniu drzwiczek dostępu do karetki pojemniki z tuszem nie zostaną uwolnione przez urządzenie HP All-in-One do zmiany. Możesz uszkodzić urządzenie HP All-in-One jeśli pojemniki z tuszem nie będą bezpiecznie zablokowane po prawej stronie w czasie wyjmowania.

2. Otwórz drzwiczki dostępu do karetki, unosząc dźwignię aż do zatrzaśnięcia się drzwiczek w pozycji docelowej.


Karetka przesunie się maksymalnie do prawej strony urządzenia HP All-in-One.

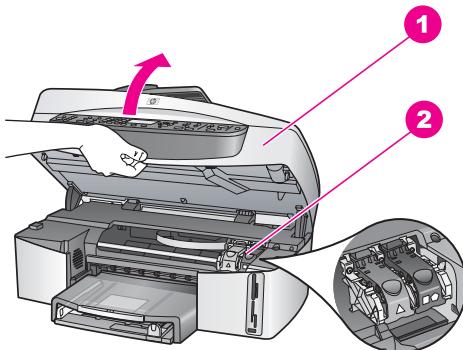

1 Drzwiczki dostępu do karetki

2 Karetka


3. Gdy karetka zatrzyma się i przestanie wydawać dźwięki, naciśnij a następnie podnieś zatrzaski wewnętrz urządzenia HP All-in-One.
W przypadku wymiany pojemnika z tuszem trójkolorowym należy unieść zielony zatrzask po lewej stronie.
W przypadku wymiany pojemnika czarnego, pojemnika do druku zdjęć lub pojemnika do druku zdjęć w odcieniach szarości należy unieść czarny zatrzask po prawej stronie.

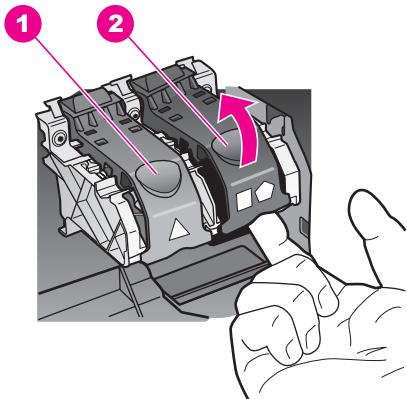


1 Zatrzask dla pojemnika z tuszem trójkolorowym

2 Zatrzask dla pojemnika czarnego, pojemnika do druku zdjęć oraz pojemnika do druku zdjęć w odcieniach szarości

4. Wciśnij pojemnik do dołu, aby go zwolnić, a następnie wyciągnij z gniazda w kierunku do siebie.

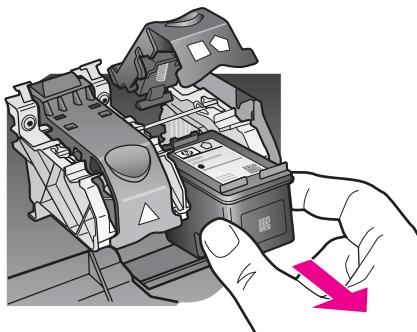


5. Jeśli wyjmujesz czarny pojemnik w celu założenia pojemnika do druku zdjęć lub pojemnika do druku zdjęć w odcieniach szarości, umieść czarny pojemnik w kasecie zabezpieczającej. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Używanie kasety zabezpieczającej pojemnik z tuszem](#).
Jeśli wyjmujesz pojemnik z tuszem z powodu niskiego poziomu tuszu lub braku tuszu, poddaj go odzyskowi. Program odzysku materiałów eksploatacyjnych HP Inkjet na surowce wtórne jest prowadzony w wielu krajach/regionach, umożliwia bezpłatny odzysk zużytych pojemników z tuszem. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
6. Wyjmij nowy pojemnik z tuszem z opakowania i delikatnie zerwij plastikową taśmę pociągając za różową końcówkę, uważając, aby nie dotknąć żadnych elementów poza czarnym plastikiem.

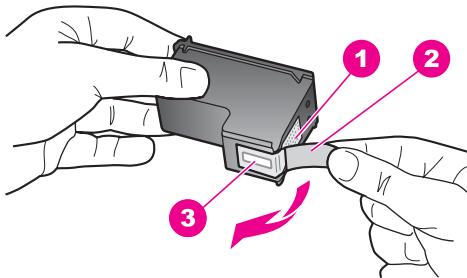


1	Styki w kolorze miedzi
2	Plastikowa taśma z różową końcówką (należy ją zdjąć przed instalacją)
3	Dysze zaklejone taśmą




Przestroga Styków miedzianych ani dysz nie wolno dotykać. Dotykanie ich może spowodować zapchanie głowicy, uszkodzenie przewodów z tuszem lub zły kontakt elektryczny.

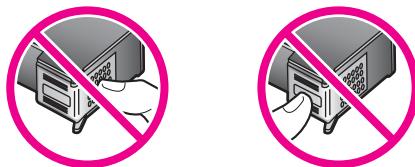


7. Wciśnij nowy pojemnik pod ogranicznik do pustej przegrody. Wciśnij pojemnik do zatrzaśnięcia.
Jeśli instalowany pojemnik z tuszem ma na swojej etykiecie biały trójkąt, należy go wsunąć do gniazda po lewej stronie. Zatrzask jest biały z pełnym białym trójkątem. Jeśli instalowany pojemnik z tuszem ma na swojej etykiecie biały kwadrat lub biały pięciokąt, należy go wsunąć do gniazda po prawej stronie. Zatrzask jest czarny z pełnym białym kwadratem i pełnym białym pięciokątem.

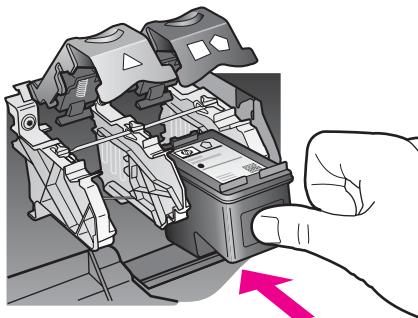

8. Dociśnij zatrzask do oporu. Sprawdź, czy zatrzask zahaczył się poniżej dolnych zakładek.

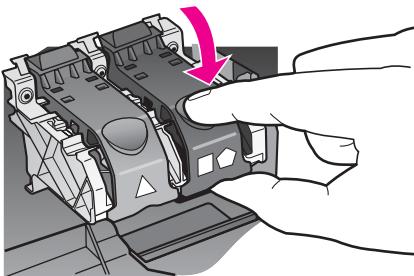

9. Zamknij drzwiczki dostępu do karetki.

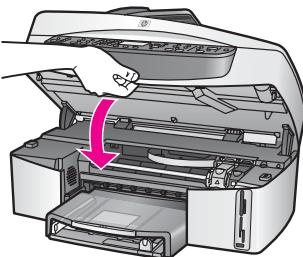

Używanie pojemnika do druku zdjęć

Jakość kolorowych zdjęć drukowanych i kopiowanych przez urządzenie HP All-in-One można zoptymalizować, kupując pojemnik do druku zdjęć. Wyjmij pojemnik z czarnym tuszem i na jego miejsce załącz pojemnik do druku zdjęć. Po zainstalowaniu pojemnika z tuszem trójkolorowym oraz pojemnika z tuszem do drukowania zdjęć urządzenie drukuje przy użyciu sześciu tuszów, co zapewnia wyższą jakość zdjęć kolorowych.

Przed drukowaniem zwykłego tekstu należy ponownie założyć pojemnik z czarnym tuszem. Kaseta zabezpieczająca ma chronić pojemnik z tuszem, gdy nie jest on używany.

- Więcej informacji na temat zakupu pojemników do drukowania zdjęć można znaleźć w części [Zamawianie pojemników z tuszem](#).
- Więcej informacji na temat wymiany pojemników z tuszem można znaleźć w części [Wymiana pojemników z tuszem](#).
- Więcej informacji na temat stosowania kasety zabezpieczającej można znaleźć w części [Używanie kasety zabezpieczającej pojemnik z tuszem](#).

Używanie pojemnika do druku zdjęć w odcieniach szarości

Jakość czarno-białych zdjęć drukowanych i kopiowanych przez urządzenie HP All-in-One można zoptymalizować, kupując pojemnik do druku zdjęć w odcieniach szarości. Wyjmij pojemnik z czarnym tuszem i na jego miejsce załącz pojemnik do druku zdjęć w odcieniach szarości. Po zainstalowaniu pojemnika z tuszem trójkolorowym oraz pojemnika do druku zdjęć w odcieniach szarości drukowanie może

odbywać się z uwzględnieniem pełnej gamy odcieni szarości, co zapewnia wyższą jakość zdjęć czarno-białych.

Przed drukowaniem zwykłego tekstu należy ponownie założyć pojemnik z czarnym tuszem. Kasaeta zabezpieczająca ma chronić pojemnik z tuszem, gdy nie jest on używany.

- Więcej informacji na temat zakupu pojemników do drukowania zdjęć w odcieniach szarości można znaleźć w części [Zamawianie pojemników z tuszem](#).
- Więcej informacji na temat wymiany pojemników z tuszem można znaleźć w części [Wymiana pojemników z tuszem](#).
- Więcej informacji na temat stosowania kasyety zabezpieczającej można znaleźć w części [Używanie kasyety zabezpieczającej pojemnik z tuszem](#).


Używanie kasyety zabezpieczającej pojemnik z tuszem

W niektórych krajach/regionach, wraz z pojemnikiem do drukowania zdjęć może być sprzedawana kasaeta zabezpieczająca. W innych krajach/regionach, kasaeta zabezpieczająca znajduje się w pudełku urządzenia HP All-in-One. Jeśli do pojemnika z tuszem ani do urządzenia nie dołączono kasyety zabezpieczającej, możesz ją zamówić od Wsparcia HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support.

Kasaeta zabezpieczająca ma chronić pojemnik z tuszem i zapobiegać jego wysychaniu, gdy nie jest on używany. Po wyjęciu pojemnika z urządzenia HP All-in-One z zamiarem późniejszego użycia, należy go zawsze przechowywać w kasecie zabezpieczającej. Przykładowo, umieść czarny pojemnik w kasecie zabezpieczającej, jeśli wyjmujesz go w celu drukowania zdjęć wysokiej jakości z pojemnika do druku zdjęć i pojemnika trójkolorowego.


Wkładanie pojemnika z tuszem do kasyety zabezpieczającej

→ Wsuń pojemnik z tuszem pod małym kątem do kasyety zabezpieczającej i zatrzaśnij go.

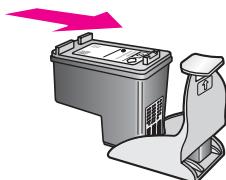

Wyjmowanie pojemnika z tuszem z kasyety zabezpieczającej

→ Naciśnij i pociągnij do tyłu wierzch kasyety, aby ją otworzyć, a następnie wysunąć pojemnik.

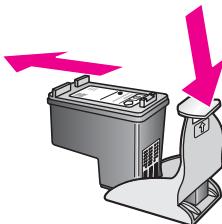

Wyrównywanie pojemników z tuszem

Urządzenie HP All-in-One każdorazowo przypomina o potrzebie wyrównania pojemników po ich założeniu lub wymianie. Pojemniki z tuszem zawsze można również wyrównać przy użyciu przycisków na panelu sterowania lub za pomocą aplikacji **Nawigator HP** w komputerze. Wyrównanie pojemników z tuszem pozwala uzyskać wysoką jakość wydruku.



Uwaga Jeśli zainstalowany zostanie pojemnik, który został dopiero wyjęty, urządzenie HP All-in-One nie zgłosi potrzeby wyrównania pojemników z tuszem. Urządzenie HP All-in-One zapamiętuje ustawienia wyrównywania dla pojemnika z tuszem, nie ma więc potrzeby ponownego wyrównywania.

Wyrównywanie pojemników z tuszem za pomocą przycisków na panelu sterowania po wyświetleniu komunikatu

→ Upewnij się, że w podajniku wejściowym została umieszczona czysta, biała kartka papieru letter lub A4, i naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie HP All-in-One wydrukuje arkusz wyrównania pojemnika i wyrówna pojemniki z tuszem. Stronę testową wyrzuć lub zostaw do ponownego zadrukowania.



Uwaga Wyrównywanie pojemników nie powiedzie się, jeśli w podajniku znajduje się kolorowy papier. Włóż do podajnika zwykły czysty i niezadrukowany papier, a następnie spróbuj ponownie wyrównywać pojemniki.

Jeśli wyrównywanie ponownie się nie powiedzie, uszkodzony może być czujnik lub pojemnik z tuszem. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Wyrównywanie pojemników z tuszem za pomocą przycisków na panelu sterowania w dowolnym momencie

1. Do podajnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru letter lub A4.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **2**.

Spowoduje to wybranie menu **Narzędzia**, a następnie **Wyrównaj pojemniki z tuszem**.

Urządzenie HP All-in-One wydrukuje arkusz wyrównania pojemnika i wyrówna pojemniki z tuszem. Stronę testową wyrzuć lub zostaw do ponownego zadrukowania.

Informacje na temat wyrównywania pojemników z tuszem z użyciem programu **HP Image Zone** dostarczanego wraz z urządzeniem HP All-in-One zawiera **Pomoc ekranowa programu HP Image Zone** będąca częścią programu.

Czyszczenie pojemników z tuszem

Funkcji tej należy używać, gdy w raporcie na stronie testowej, na dowolnym z pasków koloru widoczne są smugi lub białe linie. Nie należy czyścić pojemników z tuszem, gdy nie zachodzi taka potrzeba, ponieważ powoduje to niepotrzebne zużywanie tuszu i skraca żywotność dysz.

Czyszczenie pojemników z tuszem za pomocą przycisków na panelu sterowania

1. Do podajnika wejściowego załaduj kartkę czystego, białego papieru letter lub A4.
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **1**.

Spowoduje to wybranie menu **Narzędzia**, a następnie **Wyczyść pojemniki z tuszem**.

Stronę testową wydrukowaną w urządzeniu HP All-in-One wyrzuć lub zostaw do ponownego zadrukowania.

Jeśli po wyczyszczeniu pojemników z tuszem jakość kopii lub wydruku jest słaba, przed wymianą uszkodzonego pojemnika z tuszem spróbuj wyczyścić jego styki.

Informacje na temat czyszczenia styków pojemnika z tuszem znajdują się w części **Czyszczenie styków pojemnika z tuszem**. Informacje o wymianie pojemników z tuszem znajdują się w części **Wymiana pojemników z tuszem**.

Informacje na temat czyszczenia pojemników z tuszem z użyciem programu **HP Image Zone** dostarczanego wraz z urządzeniem HP All-in-One zawiera **Pomoc ekranowa programu HP Image Zone** będąca częścią programu.

Czyszczenie styków pojemnika z tuszem

Styki pojemnika z tuszem należy wyczyścić, jeśli na wyświetlaczu wciąż pojawiają się monity dotyczące sprawdzenia stanu pojemnika, pomimo jego oczyszczenia lub wyrównania.

Przed czyszczeniem styków pojemnika wyjmij go i sprawdź, czy nic ich nie zakrywa, po czym włożyć pojemnik ponownie do urządzenia. Jeśli monity dotyczące sprawdzenia stanu pojemnika będą się dalej pojawiały, wyczyść styki pojemnika z tuszem.

Sprawdź, czy dysponujesz następującymi materiałami:

- Sucha gąbka, niepostrzępiona ściereczka lub inny miękki materiał, który nie rozpadnie się w rękach i nie zostawi kłaczków.



Wskazówka Filtry do ekspresu do kawy nie pozostawiają kłaczków i świetnie nadają się do czyszczenia pojemników z tuszem.

- Woda destylowana, filtrana lub mineralna (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić pojemnik z tuszem).

Przestroga Do czyszczenia styków **nie** wolno używać środków czyszczących ani alkoholu. Mogą one uszkodzić pojemnik z tuszem lub urządzenie HP All-in-One.


Czyszczenie styków pojemnika z tuszem

1. Włącz urządzenie HP All-in-One i otwórz drzwiczki dostępu do karetki głowicy drukującej. Karetka przesunie się maksymalnie do prawej strony urządzenia HP All-in-One.
2. Poczekaj na zatrzymanie karetki w położeniu spoczynkowym, a następnie wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda w tylnej części urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Wyjęcie wtyczki na dłużej niż 72 godziny spowoduje wykasowanie ustawień daty i godziny. Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdką konieczne jest ponowne ustawienie daty i godziny. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Ustawianie daty i godziny](#). Skasowaniu ulegną również faksy znajdujące się w pamięci.

3. Podnieś jeden z zatrzasków do pozycji otwartej, a następnie wyjmij pojemnik.
- Przestroga** Nie należy równocześnie wyjmować obu pojemników z tuszem. Pojemniki z tuszem należy wyjmować i czyścić osobno. Nie pozostawiać pojemnika z tuszem poza urządzeniem HP All-in-One na dłużej niż 30 minut.
4. Sprawdź, czy na stykach pojemnika z tuszem nie osadził się atrament lub brud.
5. Zmocz czystą gąbkę lub ściereczkę w wodzie destylowanej i wyciśnij.
6. Przytrzymaj pojemnik z tuszem za jego boki.
7. Wyczyść tylko styki w kolorze miedzi. Informacje na temat czyszczenia obszaru dysz zawiera część [Czyszczenie obszaru wokół dysz](#).

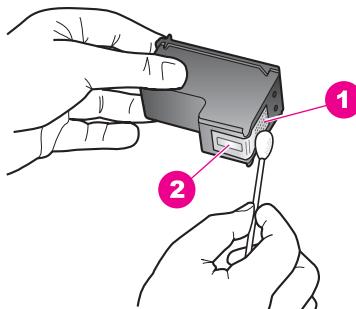

1 Styki w kolorze miedzi

2 Dysze (nie czyścić)

8. Pozostaw pojemnik na około dziesięć minut do wyschnięcia.
9. Włóż pojemnik z tuszem z powrotem do komory karetki i zatrzaśnij zatrzask.
10. Jeśli to konieczne, wykonaj powyższe czynności z drugim pojemnikiem.
11. Delikatnie zamknij drzwiczki dostępu do karetki i podłącz przewód zasilający urządzenia HP All-in-One.

Czyszczenie obszaru wokół dysz

Jeśli urządzenie HP All-in-One używane jest w zapylonym środowisku, niewielka ilość brudu może zebrać się we wnętrzu urządzenia. Brud ten może zawierać kurz, włosy, włókna dywanu lub ubrań. Jeśli brud dostanie się do pojemników z tuszem, może powodować smugi na wydrukowanych stronach. Powstawanie smug tuszu można wyeliminować czyszcząc obszar wokół dysz, jak opisano poniżej.



Uwaga Obszar wokół dysz tuszu należy czyścić, tylko jeśli rozmarzania i smugi tuszu występują na wydrukowanych stronach po wyczyszczeniu pojemników z tuszem za pomocą panelu sterowania lub programu **HP Image Zone**. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Czyszczenie pojemników z tuszem](#).

Sprawdź, czy dysponujesz następującymi materiałami:

- Sucha gąbka, niepostrzępiona ściereczka lub inny miękki materiał, który nie rozpadnie się w rękach i nie zostawi kłaczków.
 - 💡 **Wskazówka** Filtry do ekspresu do kawy nie pozostawiają kłaczków i świetnie nadają się do czyszczenia pojemników z tuszem.
- Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić pojemnik z tuszem).
- ⚠ **Przestroga** Styków miedzianych ani dysz **nie wolno** dotykać. Dotykanie ich może spowodować zapchanie głowicy, uszkodzenie przewodów z tuszem lub zły kontakt elektryczny.

Czyszczenie obszaru dookoła dysz

1. Włącz urządzenie HP All-in-One i otwórz drzwiczki dostępu do karetki głowicy drukującej.
2. Karetka przesunie się maksymalnie do prawej strony urządzenia HP All-in-One.
2. Poczekaj na zatrzymanie karetki w położeniu spoczynkowym, a następnie wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda w tylnej części urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Wyjęcie wtyczki na dłużej niż 72 godziny spowoduje wykasowanie ustawień daty i godziny. Po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdką konieczne jest ponowne ustawienie daty i godziny. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Ustawianie daty i godziny](#). Skasowaniu ulegną również faksy znajdujące się w pamięci.


3. Podnieś jeden z zatrzasków do pozycji otwartej, a następnie wyjmij pojemnik.



Przestroga Nie należy równocześnie wyjmować obu pojemników z tuszem. Pojemniki z tuszem należy wyjmować i czyścić osobno. Nie

pozostawiać pojemnika z tuszem poza urządzeniem HP All-in-One na dłużej niż 30 minut.

4. Położyć pojemniki z tuszem na kawałku papieru, dyszami do góry.
5. Lekko nawiąż czysty wacik w wodzie destylowanej i wyciśnij.
6. Wyczyść powierzchnię i krawędzie wokół obszaru dysz, jak pokazano poniżej.

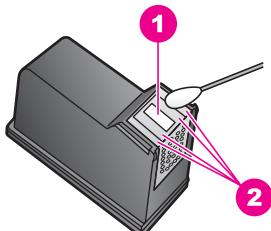

1	Dysze (nie czyścić)
2	Powierzchnia i krawędzie wokół obszaru dysz



Przestroga **Dysz nie należy** czyścić.

7. Pozostaw pojemnik na około dziesięć minut do wyschnięcia obszaru wokół dysz.
8. Włóż pojemnik z tuszem z powrotem do komory karetki i zatrzaśnij zatrzask.
9. Jeśli to konieczne, wykonaj powyższe czynności z drugim pojemnikiem.
10. Delikatnie zamknij drzwiczki dostępu do karetki i podłącz przewód zasilający urządzenia HP All-in-One.

Zmiana ustawień urządzenia

Możesz zmienić ustawienia czasu trybu oszczędzania energii i czasu opóźnienia monitu urządzenia HP All-in-One, tak by funkcjonowało zgodnie z preferencjami. Możesz także przywrócić oryginalne ustawienia urządzenia, według których skonfigurowane było w chwili zakupu. Spowoduje to także usunięcie wszystkich nowych ustawień domyślnych.

Ustawianie prędkości przewijania

Opcja **Prędkość przewijania** umożliwia kontrolę nad prędkością przewijania wiadomości tekstowych na wyświetlaczu panelu sterowania. Przykładowo, komunikat "Załaduj papier i naciśnij OK." nie zmieści się w całości na wyświetlaczu panelu sterowania i będzie wymagał przewijania. Pozwala to na odczytanie całego komunikatu. Możliwe jest wybranie prędkości przewijania: **Normalna**, **Szybka** lub **Wolna**. Domyślne ustawienie to **Normalna**.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **7**, a następnie **2**. Spowoduje to wybranie menu **Preferencje**, a następnie opcji **Ustaw prędkość przewijania**
3. Naciśnij **▶**, aby wybrać prędkość przewijania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawianie czasu trybu energooszczędnego

Lampa skanera urządzenia HP All-in-One pozostaje przez określony czas włączona, aby urządzenie HP All-in-One mogło natychmiast odpowiedzieć na polecenie użytkownika. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie było używane przez określony czas, lampa zostanie wyłączona w celu oszczędzania energii. Tryb ten można wyłączyć, naciskając dowolny przycisk na panelu sterowania.

Urządzenie HP All-in-One automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania energii po upływie 12 godzin. Jeśli urządzenie HP All-in-One ma przechodzić w tryb energooszczędnego wcześniej, należy wykonać poniższe czynności.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **7**, a następnie **4**.
Spowoduje to wybranie menu **Preferencje**, a następnie **Ustaw czas trybu energooszczędnego**.
3. Naciśnij przycisk **►**, aby wybrać odpowiedni czas, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Można wybrać przejście do trybu oszczędzania energii po upływie 1, 4, 8 lub 12 godzin.

Ustawianie czasu opóźnienia monitu

Opcja **Czas opóźnienia monitu** pozwala na kontrolę, ile czasu musi upływać zanim pojawi się komunikat z informacją o kolejnej czynności do wykonania. Przykładowo, jeśli naciśniesz przycisk **Menu** w obszarze Faksu i upłynie czas opóźnienia monitu, a nie naciśniesz w międzyczasie żadnego przycisku, na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat "**Naciśnij START Mono lub Kolor**". Możesz wybrać ustawienie **Szybki**, **Normalny**, **wolny** lub **Wył.**. W przypadku wybrania opcji **Wył.** na wyświetlaczu panelu sterowania nie będą pojawiać się monity, choć inne komunikaty, takie jak ostrzeżenie o niskim poziomie tuszu i komunikaty o błędach będą w dalszym ciągu wyświetlane.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **7**, a następnie **3**.
Spowoduje to wybranie menu **Preferencje**, a następnie opcji **Ustaw czas opóźnienia monitu**.
3. Naciśnij przycisk **►**, aby wybrać czas opóźnienia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Możesz zmienić obecne ustawienia urządzenia, by przywrócić ustawienia fabryczne, według których skonfigurowane było urządzenie HP All-in-One w chwili zakupu.



Uwaga Przywrócenie ustawień fabrycznych nie zmieni skonfigurowanej daty ani nie wpłynie na zmiany wprowadzone w ustawieniach skanowania oraz ustawienia języka i kraju/regionu.

Ustawienia fabryczne można przywrócić tylko przy użyciu panelu sterowania.

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **3**.
Spowoduje to wybranie menu **Narzędzia**, a następnie **Przywróć ustawienia fabryczne**.

Ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.

Dźwięki auto-konserwacji

Urządzenie HP All-in-One może wydawać dźwięki po długich okresach nieużywania (około 2 tygodni). Jest to normalne działanie i jest konieczne do zapewnienia przez urządzenie HP All-in-One najlepszej jakości wydruków.

16 Informacje na temat rozwiązywania problemów

W tym rozdziale przedstawiono informacje o rozwiązywaniu problemów z urządzeniem HP All-in-One. Można tu znaleźć szczegółowe informacje na temat problemów występujących podczas instalacji i konfiguracji a także tematy dotyczące używania. Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów, skorzystaj z **pomocy ekranowej HP Image Zone**.

Wiele problemów wywołanych jest gdy urządzenie HP All-in-One jest połączone z komputerem poprzez kabel USB, zanim w komputerze zostanie zainstalowane oprogramowanie urządzenia HP All-in-One. Jeśli podłączysz urządzenie HP All-in-One do komputera zanim instalator oprogramowania poprosi o to, musisz wykonać te kroki:

1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Odinstaluj oprogramowanie (jeśli zostało już zainstalowane).
3. Ponownie uruchom komputer.
4. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, oczekaj minutę i ponownie je włącz.
5. Ponownie zainstaluj oprogramowanie urządzenia HP All-in-One.



Przestroga Nie podłącz kabla USB do komputera przed pojawieniem się monitu instalatora oprogramowania.

Informacje na temat odinstalowywania i ponownej instalacji oprogramowania można znaleźć w części **Dezinstalacja i ponowna instalacja oprogramowania**.

W tym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

- **Rozwiązywanie problemów z konfiguracją:** zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów z konfiguracją sprzętu, instalacją oprogramowania i ustawieniami faksu.
- **Rozwiązywanie problemów podczas pracy:** zawiera ona informacje na temat problemów mogących wystąpić podczas wykorzystywania funkcji urządzenia HP All-in-One do wykonywania zwykłych zadań.
- **Aktualizacja urządzenia:** W oparciu o zalecenia działu obsługi klienta HP lub komunikat wyświetlany na wyświetlaczu panelu sterowania można odwiedzić witrynę internetową HP i pobrać aktualizację dla posiadanego urządzenia. W części tej znajdują się informacje na temat aktualizacji urządzenia.

Zanim skontaktujesz się z punktem obsługi klientów HP

Jeśli wystąpi problem, wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź dokumentację dostarczoną z urządzeniem HP All-in-One.
 - **Podręcznik instalacji:** Podręcznik instalacji wyjaśnia jak skonfigurować urządzenie HP All-in-One.
 - **Podręcznik użytkownika:** Podręcznikiem użytkownika jest niniejsza dokumentacja. Opisuje ona podstawowe funkcje urządzenia HP All-in-One, wyjaśnia jak używać urządzenie HP All-in-One bez podłączenia do

komputera i zawiera informacje rozwiązywania problemów podczas konfiguracji i używania.

- **Pomoc HP Image Zone:** Ekranowa **Pomoc HP Image Zone** opisuje, jak używać urządzenia HP All-in-One z komputerem i zawiera dodatkowe informacje rozwiązywania problemów nie zawarte w Podręczniku użytkownika.
- **Plik Readme:** Plik Readme zawiera informacje o możliwych problemach podczas instalacji. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Przeglądanie pliku Readme](#).

2. Jeśli nie można rozwiązać problemu, korzystając z informacji zawartych w dokumentacji, należy odwiedzić www.hp.com/support, aby wykonać następujące czynności:

- Uzyskać dostęp do elektronicznych stron wsparcia
- Wysłać wiadomość e-mail do HP z pytaniami
- Połączyć się z technikiem HP poprzez Internetowy chat
- Wyszukać aktualnienie oprogramowania

Dostępność i opcje wsparcia zależą od produktu, kraju/regionu i języka.

3. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. Jeśli w urządzeniu HP All-in-One wystąpił problem sprzętowy, pracownik poprosi o odniesienie urządzenia HP All-in-One do miejsca zakupu. Serwis jest darmowy w ograniczonym okresie gwarancyjnym urządzenia HP All-in-One. Po upłynięciu okresu gwarancyjnego, zostaniesz obciążony opłatą za usługę.

4. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu korzystając z pomocy ekranowej lub stron HP, zadzwoń do Obsługi Klienta HP korzystając z numeru dla swojego kraju/regionu. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Uzyskiwanie wsparcia technicznego HP](#).

Przeglądanie pliku Readme

W celu uzyskania dalszych informacji na temat problemów z instalacją należy zapoznać się z plikiem Readme.

- W systemie Windows, możesz uzyskać dostęp do pliku Readme z paska zadań klikając: **Start**, następnie wskaż **Programy** lub **Wszystkie programy**, **Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series**, a następnie kliknij **Zobacz plik Readme**.
- Na komputerach Macintosh z systemem OS 9 lub OS X, plik Readme można otworzyć klikając dwukrotnie ikonę w głównym katalogu płyty CD z oprogramowaniem HP All-in-One.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat problemów z instalacją należy zapoznać się z zawartością pliku Readme.

- Korzystania z narzędzia ponownej instalacji po nieudanej instalacji, aby przywrócić komputer do stanu pozwalającego na ponowną instalację urządzenia HP All-in-One.
- Korzystania z narzędzia ponownej instalacji w systemie Windows 98, aby przywrócić działanie systemu po wystąpieniu błędu "Composite USB System Driver missing".

Rozwiązywanie problemów z instalacją

W tej części znajdują się porady dotyczące rozwiązywania najczęstszych problemów z instalacją i konfiguracją, związanych z instalacją sprzętową urządzenia HP All-in-One, oraz konfiguracją oprogramowania i sprzętu.


Rozwiązywanie problemów z instalacją sprzętu

Za pomocą tej części należy spróbować rozwiązać dowolne problemy, które mogą pojawić się podczas instalacji i konfiguracji sprzętowej HP All-in-One.

Urządzenie HP All-in-One nie chce się włączyć

Rozwiązańe Spróbuj wykonać następujące czynności.

- Sprawdź, czy kabel zasilający jest dobrze podłączony do urządzenia HP All-in-One i do zasilacza, zgodnie z poniższym rysunkiem.

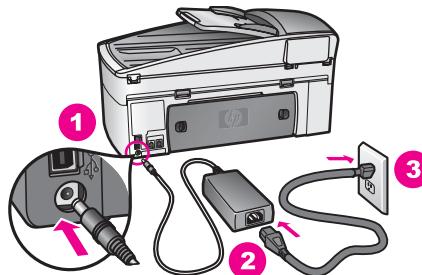

- Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazdku sieciowego lub listwy przeciwwspieciowej. Jeśli używasz listwy przeciwwspieciowej, sprawdź, czy została ona włączona.
- Sprawdź, czy gniazdko sieciowe działa. Włącz urządzenie, które na pewno działa, aby stwierdzić, czy dostarczane jest do niego zasilanie. Jeżeli tak nie jest, być może uszkodzone jest gniazdko sieciowe.
- Jeśli urządzenie HP All-in-One podłączono do gniazdku z wyłącznikiem, należy sprawdzić, czy jest on włączony.
- Odczekaj kilka sekund po naciśnięciu przycisku **Włącz**, aż urządzenie HP All-in-One się włączy.


Kabel USB nie jest podłączony

Rozwiązańe Przed podłączeniem kabla USB musisz zainstalować oprogramowanie dołączone do urządzenia HP All-in-One. Nie podłączaj kabla USB w czasie instalacji, zrób to dopiero po pojawienniu się odpowiedniej instrukcji na ekranie. Podłączenie kabla USB przed komunikatem może spowodować błędy.

Po zainstalowaniu oprogramowania, łączenie komputera z urządzeniem HP All-in-One za pomocą kabla USB jest proste. Włożyć jedną wtyczkę kabla USB do gniazda USB z tyłu komputera, a drugą do gniazda z tyłu urządzenia HP All-in-One. Kabel można podłączyć do dowolnego gniazda USB z tyłu komputera.




Uwaga Nie podłączaj kabla USB do gniazda w klawiaturze.

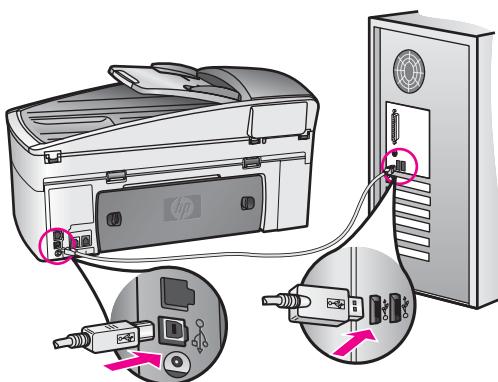

Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się komunikat o zamontowaniu nakładki panelu sterowania

Rozwiązańe Może to oznaczać, że nakładka panelu sterowania nie jest zamontowana, lub została zamontowana niepoprawnie. Podnieś pokrywę przed zainstalowaniem nakładki. Dopusz ją tak, aby znalazła się nad przyciskami w górnej części HP All-in-One dociskając ją mocując na miejscu.

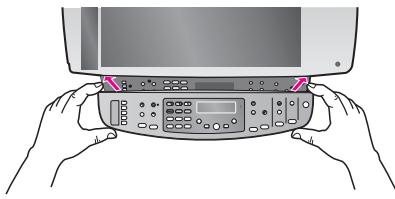

Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się niewłaściwy język

Rozwiązańe Język oraz kraj/region jest zwykle ustawiany podczas pierwszej konfiguracji HP All-in-One. Ustawienia te można jednak zmienić w dowolnym momencie, wykonując następującą procedurę:

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.

2. Naciśnij przycisk **7**, a następnie **1**.
W ten sposób zostanie wybrana opcja **Preferencje**, a następnie pozycja **Ustaw język i kraj/region**.
Pojawi się lista języków. Możesz przewijać listę języków naciskając przycisk **►**.
3. Po podświetleniu żądanego języka naciśnij **OK**.
4. Po pojawienniu się komunikatu, naciśnij **1**, aby wybrać Tak lub **2**, aby wybrać Nie.
Zostaną wyświetlane kraje/regiony dla wybranego języka. Naciśnij przycisk **►** by przewinąć listę.
5. Wpisz z klawiatury dwucyfrowy kod odpowiedniego kraju/regionu.
6. Po pojawienniu się komunikatu, naciśnij **1**, aby wybrać Tak lub **2**, aby wybrać Nie.

Drukowanie **Raportu z autotestu** w celu potwierdzenia języka i kraju/regionu:

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **2**, a następnie **6**.
Spowoduje to kolejno otwarcie menu **Drukuj raport** i wybranie opcji **Raport na stronie testowej**.

W menu wyświetlacza panelu sterowania widoczne są niewłaściwe jednostki miar

Rozwiążanie Być może wybrano niewłaściwe ustawienie dotyczące kraju lub regionu podczas instalacji urządzenia HP All-in-One. Wybrany kraj/region określa rozmiary papieru pokazywane na wyświetlaczu panelu sterowania.

Aby zmienić kraj/region, musisz ponownie zmienić domyślny język. Ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie, wykonując następującą procedurę:

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **7**, a następnie **1**.
W ten sposób zostanie wybrana opcja **Preferencje**, a następnie pozycja **Ustaw język i kraj/region**.
Pojawi się lista języków. Możesz przewijać listę języków naciskając przycisk **►**.
3. Po podświetleniu żądanego języka naciśnij **OK**.
4. Po pojawienniu się komunikatu, naciśnij **1**, aby wybrać Tak lub **2**, aby wybrać Nie.
Zostaną wyświetlane kraje/regiony dla wybranego języka. Naciśnij przycisk **►** by przewinąć listę.
5. Wpisz z klawiatury dwucyfrowy kod odpowiedniego kraju/regionu.
6. Po pojawienniu się komunikatu, naciśnij **1**, aby wybrać Tak lub **2**, aby wybrać Nie.

Drukowanie **Raportu z autotestu** w celu potwierdzenia języka i kraju/regionu:

1. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
2. Naciśnij przycisk **2**, a następnie **6**.
Spowoduje to kolejno otwarcie menu **Drukuj raport** i wybranie opcji **Raport na stronie testowej**.

Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się komunikat o wyrównanie pojemników z tuszem

Rozwiązańe Urządzenie HP All-in-One każdorazowo przypomina o potrzebie wyrównania pojemników po ich założeniu lub wymianie na nowe. Upewnij się, że w podajniku wejściowym została umieszczona czysta, biała kartka papieru letter lub A4, i naciśnij przycisk **OK**. Urządzenie HP All-in-One wydrukuje arkusz wyrównania pojemnika i wyrówna pojemniki z tuszem. Stronę testową wyrzuć lub zostaw do ponownego zadrukowania. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części *Wyrównywanie pojemników z tuszem*.



Uwaga Jeśli zainstalowany zostanie pojemnik, który został dopiero wyjęty, urządzenie HP All-in-One nie zgłosi potrzeby wyrównania pojemników z tuszem. Urządzenie HP All-in-One zapamiętuje ustawienia wyrównywania dla pojemnika z tuszem, nie ma więc potrzeby ponownego wyrównywania.

Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się komunikat o nieudanym wyrównaniu pojemników z tuszem


Przyczyna Do podajnika włożono niewłaściwy rodzaj papieru.

Rozwiązańe Wyrównywanie pojemników nie powiedzie się, jeśli w podajniku znajduje się kolorowy papier. Włóż do podajnika zwykły czysty i niezadrukowany papier formatu letter lub A4, a następnie spróbuj ponownie wyrównywać pojemniki. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części *Wyrównywanie pojemników z tuszem*.


Jeśli wyrównywanie ponownie się nie powiedzie, uszkodzony może być czujnik lub pojemnik z tuszem. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Przyczyna Taśma zabezpieczająca zakrywa pojemniki z tuszem.

Rozwiązańe Sprawdź każdy pojemnik z tuszem. Jeśli plastikowa taśma wciąż zakrywa dysze pojemnika, delikatnie usuń taśmę za pomocą różowej końcówki. Nie dotykaj dysz ani styków w kolorze miedzi.

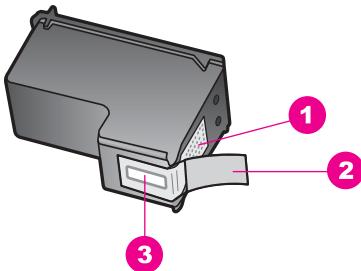

1 Styki w kolorze miedzi
 2 Plastikowa taśma z różową końcówką (należy ją zdjąć przed instalacją)
 3 Dysze zaklejone taśmą

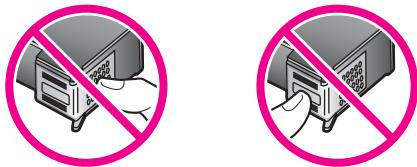

Załącz pojemniki z tuszem i sprawdź, czy są włożone do oporu i zablokowane w odpowiedniej pozycji, a następnie powtórz wyrównywanie. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Wyrównywanie pojemników z tuszem](#).

Przyczyna Styki na pojemniku z tuszem nie dotykają styków w karetce.

Rozwiążanie Wyjmij i włącz ponownie pojemniki z tuszem. Sprawdź, czy są włożone do oporu i zablokowane w odpowiedniej pozycji, a następnie powtórz wyrównywanie. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Wyrównywanie pojemników z tuszem](#).

Przyczyna Nie korzystasz z pojemników z tuszem HP lub używasz pojemników uzupełnianych.

Rozwiążanie Proces wyrównywania może się nie powieść, jeśli nie korzystasz z oryginalnych pojemników z tuszem HP. Może także się nie powieść w razie użycia pojemników uzupełnianych. Zamień pojemniki z tuszem na oryginalne pojemniki z tuszem HP, które nie były wypełniane i spróbuj ponownie je wyrównać. Więcej informacji o wymianie pojemników z tuszem znajdują się w części [Wymiana pojemników z tuszem](#). Więcej informacji na temat wyrównywania pojemników z tuszem można znaleźć w części [Wyrównywanie pojemników z tuszem](#).


Przyczyna Pojemnik z tuszem lub czujnik jest wadliwy.

Rozwiążanie Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy HP. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Urządzenie HP All-in-One nie drukuje

Rozwiążanie Jeśli nie ma połączenia między urządzeniem HP All-in-One a komputerem, spróbuj wykonać następujące czynności:

- Popatrz na wyświetlacz panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Jeśli wyświetlacz jest pusty, a lampka obok przycisku **Włącz** nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.
- Sprawdź kabel USB. Jeśli używasz starszego kabla, może on nie działać prawidłowo. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego urządzenia, aby zobaczyć czy kabel działa. Jeśli wciąż pojawią się problemy, konieczna może być wymiana kabla USB. Sprawdź, czy długość kabla nie przekracza 3 metrów.
- Upewnij się, czy komputer obsługuje USB. Niektóre systemy operacyjne, takie jak Windows 95 oraz Windows NT nie obsługują połączeń USB. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do systemu operacyjnego.
- Sprawdź połączenie pomiędzy urządzeniem HP All-in-One a komputerem. Upewnij się, że kabel USB jest dokładnie podłączony do portu USB na tyle urządzenia HP All-in-One. Upewnij się, że drugi koniec kabla USB jest podłączony do portu USB komputera. Po właściwym podłączeniu kabla włącz urządzenie HP All-in-One, a następnie uruchom je ponownie.

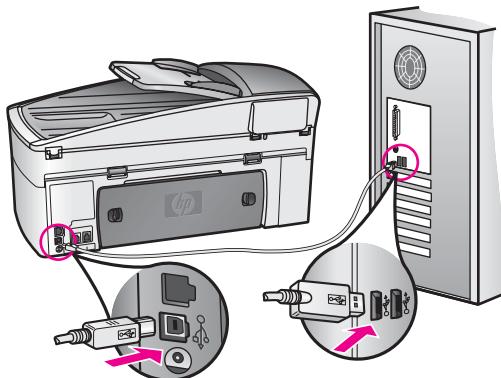

- Jeśli używany jest komputer Macintosh: Sprawdź Apple System Profiler (OS 9) lub System Profiler (OS X) aby sprawdzić połączenie USB. Jeśli w oknie USB widoczne jest urządzenie HP All-in-One, połączenie USB między komputerem a urządzeniem HP All-in-One działa prawidłowo. Jeśli działa, problem może leżeć w oprogramowaniu. Spróbuj uruchomić **HP All-in-One Setup Assistant** (Asystenta instalacji HP All-in-One) aby zobaczyć, czy wykrywa urządzenie HP All-in-One (**HP All-in-One Setup Assistant** (Asystenta instalacji HP All-in-One) dostępny jest poprzez oprogramowanie **HP Image Zone**.)

- Sprawdź, czy w komputerze nie zainstalowano innych drukarek lub skanerów. Możliwe, że trzeba będzie odłączyć starsze urządzenia od komputera.
- Spróbuj podłączyć przewód USB do innego gniazda USB komputera. Po sprawdzeniu połączenia należy ponownie uruchomić komputer. Wyłącz urządzenie HP All-in-One i włącz je ponownie.
- Jeśli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do sieci, informacje o konfiguracji urządzenia HP All-in-One w sieci znajdziesz w części [Konfiguracja sieci](#).
- Po sprawdzeniu połączenia należy ponownie uruchomić komputer. Wyłącz urządzenie HP All-in-One i włącz je ponownie.
- W razie potrzeby usuń, a następnie zainstaluj ponownie oprogramowanie **HP Image Zone**. Więcej informacji na temat odinstalowania oprogramowania można znaleźć w części [Dezinstalacja i ponowna instalacja oprogramowania](#).

Dodatkowe informacje na temat konfiguracji HP All-in-One i podłączania do komputera znajdują się w podręczniku instalacji dołączonym do urządzenia HP All-in-One.

Na wyświetlaczu panelu sterowania pojawia się komunikat o blokadzie papieru lub karetki

Rozwiążanie Gdy na wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat o blokadzie papieru lub karetki, w urządzeniu HP All-in-One może się znajdować materiał opakowaniowy. Podnieś otwarte drzwiczki dostępu do karetki, tak aby były widoczne pojemniki z tuszem, a następnie usuń pozostałe w urządzeniu elementy opakowania (jak taśma czy karton) lub dowolne inne przedmioty, nie będące częścią urządzenia, a blokujące drogę karetki. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, odczekaj jedną minutę, a następnie naciśnij przycisk **Włącz**, aby ponownie włączyć urządzenie HP All-in-One.

Informacje na temat usuwania blokad papieru można znaleźć w części [Papier zaciął się w urządzeniu HP All-in-One](#).

Rozwiązywanie problemów z instalacją oprogramowania

Jeżeli wystąpi problem podczas instalacji oprogramowania, w poniższych tematach znajdziesz możliwe rozwiązania. Jeżeli podczas instalacji wystąpi problem sprzętowy, zobacz [Rozwiązywanie problemów z instalacją sprzętu](#).

Podczas standardowej instalacji oprogramowania HP All-in-One wykonywane są następujące czynności:

1. Płyta CD HP All-in-One uruchamia się automatycznie po umieszczeniu jej w napędzie.
2. Instalowane jest oprogramowanie
3. Pliki są kopiowane na dysk twardy
4. Pojawi się prośba o podłączenie urządzenia HP All-in-One do komputera.
5. W oknie instalatora pojawi się zielony znaczek potwierdzenia oraz napis OK
6. Pojawi się prośba o ponowne uruchomienie komputera
7. Uruchamia się Kreator ustawień faksu
8. Rozpoczyna się proces rejestracji

Brak dowolnego z wymienionych wyżej etapów może sygnalizować pojawienie się problemu podczas instalacji. Aby sprawdzić poprawność instalacji na komputerze z Windows, sprawdź następujące elementy:

- Uruchom **Nawigator HP** i sprawdź, czy widoczne są następujące ikony: **Skanuj zdjcie**, **Skanuj dokument** i **Wyślij faks**. Więcej informacji na temat uruchamiania programu **Nawigator HP** można znaleźć w **pomocy programu HP Image Zone** dołączonej do oprogramowania. Jeżeli ikony nie pojawią się od razu, być może należy poczekać kilka minut, aż urządzenie HP All-in-One połączy się z komputerem. W przeciwnym razie zobacz **Nie ma niektórych ikon w programie Nawigator HP**.



Uwaga Jeśli została przeprowadzona minimalna instalacja oprogramowania (przeciwieństwo do instalacji typowej), **HP Image Zone** i **Kopiuj** nie są zainstalowane i nie będą dostępne w **Nawigator HP**.

- Otwórz okno dialogowe Drukarki i sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One znajduje się na liście.
- Poszukaj ikony HP All-in-One w zasobniku systemowym w prawym rogu paska zadań Windows. Wskazuje ona, że urządzenie HP All-in-One jest gotowe.

Po umieszczeniu płyty CD-ROM w napędzie CD-ROM nic się nie dzieje.

Rozwiązań Wykonaj następujące czynności:

1. Z menu **Start** systemu Windows kliknij polecenie **Uruchom**.
2. W oknie dialogowym **Uruchom** wpisz **d:\setup.exe** (jeśli napęd CD-ROM nie jest oznaczony literą "d", wpisz odpowiadającą mu literę), a następnie kliknij **OK**.

Pojawia się okno z informacjami na temat minimalnych wymagań systemowych


Rozwiązań System nie spełnia minimalnych wymagań niezbędnych do instalacji oprogramowania. Kliknij przycisk **Szczegóły** w celu sprawdzenia, na czym polega problem, a następnie rozwiąż go przed próbą instalacji oprogramowania.

W oknie monitu o podłączenie przewodu USB pojawia się czerwony znak X.

Rozwiązań Zazwyczaj pojawia się zielony znak wskazujący, że podłączenie udało się. Czerwony X oznacza, że podłączenie nie powiodło się.

Wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy nakładka panelu sterowania jest pewnie założona, wyjmij przewód zasilający urządzenia HP All-in-One i włożyć go ponownie.
2. Sprawdź, czy podłączono kabel USB oraz przewód zasilający.

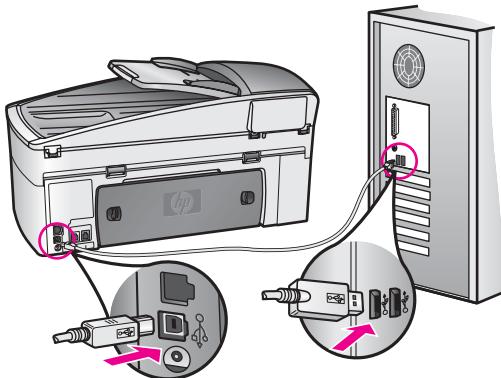

3. Kliknij **Wznów** by ponownie spróbować instalacji plug and play. Jeśli to nie działa, przejdź do następnego punktu.
4. Sprawdź, czy kabel USB oraz przewód zasilania są podłączone.
 - Wyjmij wtyczkę przewodu USB i włożyć ponownie.
 - Nie podłączaj przewodu USB do klawiatury ani do koncentratora bez zasilania.
 - Sprawdź, czy długość przewodu USB nie przekracza 3 m.
 - Jeśli do komputera podłączono za pomocą przewodu USB kilka urządzeń, podczas instalacji może zajść potrzeba odłączenia pozostałych.
5. Kontynuuj instalację i uruchom ponownie komputer po zobaczeniu stosownej instrukcji. Następnie otwórz **Nawigator HP** i sprawdź, czy pojawią się najważniejsze ikony (**Skanuj obraz**, **Skanuj dokument** i **Wyślij faks**).
6. Jeżeli najważniejsze ikony nie pojawiły się, usuń oprogramowanie i zainstaluj je ponownie. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Dezinstalacja i ponowna instalacja oprogramowania](#).

Pojawiła się informacja o wystąpieniu nieznanego błędu

Rozwiążanie Spróbuj kontynuować instalację. Jeżeli to nie pomoże, zatrzymaj instalację i uruchom ją ponownie, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Jeżeli wystąpi błąd, może zajść konieczność odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania.



Przestroga Nie należy usunąć w prosty sposób plików programowych HP All-in-One z dysku. Jedyny poprawny sposób odinstalowania oprogramowania polega na użyciu programu deinstalacyjnego, który znajduje się w grupie programów HP All-in-One.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Dezinstalacja i ponowna instalacja oprogramowania](#).

Nie ma niektórych ikon w programie Nawigator HP

Jeśli najważniejsze ikony (**Skanuj obraz**, **Skanuj dokument** i **Wyślij faks**) nie są wyświetlane, instalacja może być niekompletna.

Rozwiązańe W przypadku niekompletnej instalacji może zajść konieczność odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Dezinstalacja i ponowna instalacja oprogramowania](#).



Przestroga Nie należy usunąć w prosty sposób plików programowych HP All-in-One z dysku. Jedyny poprawny sposób odinstalowania oprogramowania polega na użyciu programu deinstalacyjnego, który znajduje się w grupie programów HP All-in-One.

Kreator instalacji faksu nie uruchamia się

Rozwiązańe Uruchom **Kreator instalacji faksu** w następujący sposób:

1. Uruchom **Nawigator HP**.Więcej informacji można znaleźć w [pomocy programu HP Image Zone](#) dołączonej do oprogramowania.
2. Kliknij menu **Ustawienia**, wybierz **Ustawienia i konfiguracja faksu**, a następnie **Kreator konfiguracji faksu**.

Nie jest wyświetlany ekran rejestracji

Rozwiązańe

→ W systemie Windows, możesz uzyskać dostęp do ekranu rejestracji z paska zadań klikając: Start, następnie wskaż **Programy** lub **Wszystkie programy** (XP), **Hewlett-Packard**, **HP Officejet 7200 All-in-One series**, a następnie kliknij **Zarejestruj się teraz**.

Ikona Monitora przetwarzania obrazu nie pojawia się w zasobniku systemowym

Rozwiązańe Jeżeli Monitor przetwarzania obrazu nie pojawi się na zasobniku systemowym, uruchom **Nawigator HP**, aby sprawdzić, czy najważniejsze ikony są widoczne.Więcej informacji o uruchamianiu **Nawigator HP** można znaleźć w [pomocy programu HP Image Zone](#) dołączonej do oprogramowania.

Dalsze informacje na temat braku istotnych ikon w **Nawigator HP** zawiera część [Nie ma niektórych ikon w programie Nawigator HP](#).

Zasobnik systemowy zazwyczaj znajduje się w prawym dolnym rogu pulpitu.

Dezinstalacja i ponowna instalacja oprogramowania

W przypadku niekompletnej instalacji, lub w przypadku gdy kabel USB został podłączony przed pojawiением się komunikatu instalatora oprogramowania, może zajść konieczność odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania.



Przestroga Nie należy usunąć w prosty sposób plików programowych HP All-in-One z dysku. Jedyny poprawny sposób odinstalowania

oprogramowania polega na użyciu programu deinstalacyjnego, który znajduje się w grupie programów HP All-in-One.

Ponowna instalacja może zająć od 20 do 40 minut, zarówno dla komputerów z Windows jak i komputerów Macintosh. W komputerze z systemem Windows istnieją trzy metody odinstalowania oprogramowania.

Odinstalowanie oprogramowania z komputera w systemie Windows, metoda 1

1. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera przed zakończeniem ponownej instalacji oprogramowania.
2. Kliknij **Start** na pasku zadań systemu Windows, a następnie wybierz pozycje **Programy lub Wszystkie programy (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, odinstaluj oprogramowanie**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
4. Jeśli zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz usunąć pliki współużytkowane, kliknij przycisk **Nie**. W przypadku usunięcia tych plików korzystające z nich programy mogłyby nie działać prawidłowo.
5. Ponownie uruchom komputer.



Uwaga Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera przed zakończeniem ponownej instalacji oprogramowania.

6. Aby na nowo zainstalować oprogramowanie, włożyć dysk CD-ROM dostarczony z urządzeniem HP All-in-One do stacji CD-ROM komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i instrukcjami znajdującymi się w Podręczniku instalacji dołączonym do urządzenia HP All-in-One.
7. Po zainstalowaniu oprogramowania podłącz urządzenie HP All-in-One do komputera.
8. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One. Po podłączeniu urządzenia HP All-in-One i włączeniu zasilania trzeba czasem poczekać kilka minut na zakończenie działania mechanizmu Plug and Play.
9. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po zakończeniu instalacji w zasobniku systemu Windows pojawi się ikona Monitor stanu.

Aby sprawdzić, czy oprogramowanie jest prawidłowo zainstalowane, kliknij dwukrotnie ikonę **Nawigator HP** na pulpicie. Jeżeli w **Nawigator HP** widoczne są najważniejsze ikony (**Skanuj obraz, Skanuj dokument i Wyślij faks**), oprogramowanie zostało poprawnie zainstalowane.

Odinstalowanie oprogramowania z komputera w systemie Windows, metoda 2



Uwaga Użyj tej metody gdy opcja **Odinstaluj oprogramowanie** nie jest dostępna w menu Start systemu Windows.

1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij **Start, Ustawienia. Panel sterowania**.
2. Dwukrotnie kliknij **Dodaj/usuń programy**.

3. Wybierz **HP All-in-One & Officejet 4.0**, a następnie kliknij **Zmień/usuń**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
4. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera.
5. Ponownie uruchom komputer.



Uwaga Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera przed zakończeniem ponownej instalacji oprogramowania.

6. Uruchom instalatora.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i instrukcjami znajdującymi się w podręczniku instalacji dołączonym do urządzenia HP All-in-One.

Odinstalowanie oprogramowania z komputera w systemie Windows, metoda 3



Uwaga Jest to druga metoda, gdy opcja **Odinstaluj oprogramowanie** nie jest dostępna w menu Start systemu Windows.

1. Uruchom program instalacyjny oprogramowania HP Officejet 7200 All-in-One series.
2. Wybierz **Odinstaluj** i postępuj według instrukcji na ekranie.
3. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera.
4. Ponownie uruchom komputer.



Uwaga Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera przed zakończeniem ponownej instalacji oprogramowania.

5. Uruchom ponownie program instalacyjny oprogramowania HP Officejet 7200 All-in-One series.
6. Uruchom **Zainstaluj ponownie**.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i instrukcjami znajdującymi się w podręczniku instalacji dołączonym do urządzenia HP All-in-One.

Aby odinstalować oprogramowanie w systemie Macintosh

1. Odłącz urządzenie HP All-in-One od komputera Macintosh.
2. Kliknij dwukrotnie folder **Applications: HP All-in-One Software** (Aplikacje:Oprogramowanie HP All-in-One).
3. Kliknij dwukrotnie **HP Uninstaler** (Odinstalowanie HP). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
4. Po odinstalowaniu oprogramowania odłącz urządzenie HP All-in-One i ponownie uruchom komputer.



Uwaga Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia HP All-in-One przed ponownym uruchomieniem komputera. Nie należy podłączać urządzenia HP All-in-One do komputera przed zakończeniem ponownej instalacji oprogramowania.

5. Aby ponownie zainstalować oprogramowanie, włożyć płytę CD-ROM urządzenia HP All-in-One do napędu CD-ROM.

6. Kliknij ikonę napędu CD na pulpicie, kliknij dwukrotnie **HP all-in-one installer** (Instalator HP all-in-one).
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i instrukcjami znajdującymi się w podręczniku instalacji dołączonym do urządzenia HP All-in-One.

Rozwiązywanie problemów z ustawieniami faksu

W tej części przedstawiono informacje na temat rozwiązywania problemów podczas konfiguracji faksu w urządzeniu HP All-in-One. Jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo skonfigurowane do faksowania, mogą wystąpić problemy z wysyłaniem faksów, odbieraniem, lub obiema operacjami.

 **Wskazówka** Część ta zawiera jedynie informacje dotyczące rozwiązywania problemów z konfiguracją. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z faksem, jak problemy z wydrukiem czy wolne odbieranie faksu, znajdziesz pomocy ekranowej dotyczącej rozwiązywania problemów dołączonej do oprogramowania **HP Image Zone**.

Jeśli występują problemy z faksowaniem, możesz wydrukować raport z testu faksu by sprawdzić stan urządzenia HP All-in-One. Test nie powiedzie się, jeśli urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo skonfigurowane do faksowania. Uruchom ten test po zakończeniu konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania.

Testowanie ustawień faksu

1. Upewnij się, że przed rozpoczęciem testu do urządzenia włożono pojemniki z tuszem i załadowano papier.
Dalsze informacje - patrz [Wymiana pojemników z tuszem i Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru](#).
2. Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
3. Naciśnij przycisk **6**, a następnie **5**.
Spowoduje to wyświetlenie menu **Narzędzia**, a następnie wybranie opcji **Uruchom test faksu**.
Urządzenie HP All-in-One wyświetli stan testu na wyświetlaczu panelu sterowania i wydrukuje raport.
4. Ponownie przejrzyj raport.
 - Jeśli test został przeprowadzony z powodzeniem, a nadal masz problemy z faksowaniem, sprawdź czy ustawienia faksu wymienione na raporcie są prawidłowe. Niewypełnione lub nieprawidłowe ustawienie faksu może powodować problemy z faksowaniem.
 - Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w celu uzyskania informacji o sposobie rozwiązywania wykrytych problemów. Dalsze informacje znajdują się również w następnej części, [Test faksu nie powiódł się](#).
5. Naciśnij **OK** aby powrócić do **Menu ustawienia**.

Jeżeli problemy z faksowaniem nadal występują, skorzystaj z dodatkowych wskazówek rozwiązywania problemów w dalszych częściach.

Test faksu nie powiódł się

Jeśli został uruchomiony test faksu, który się nie powiódł, przejrzyj raport by uzyskać podstawowe informacje o błędzie. Aby uzyskać dokładniejsze informacje, przejrzyj

raport, by odnaleźć nieudaną część testu i przejdź do odpowiedniego tematu w poniższej części:

- **Test sprzętowy faksu nie powiodł się**
- **Test faksu podłączonego do działającego telefonicznego gniazdaściennego nie powiodł się**
- **Test przewodu telefonicznego podłączonego do właściwego portu nie powiodł się**
- **Test jakości linii faksu nie powiodł się**
- **Test wykrywania sygnału wybierania nie powiodł się**

Test sprzętowy faksu nie powiodł się

Rozwiązańe

- Wyłącz urządzenie HP All-in-One przyciskiem **Włączna** panelu sterowania, a następnie wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda w tylnej części urządzenia HP All-in-One. Po kilku sekundach podłącz przewód zasilania z powrotem i włącz urządzenie. Uruchom test ponownie. Jeśli test znów się nie powiedzie, kontynuuj przeglądanie informacji o rozwiązywaniu problemów w tej części.
- Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy. Jeśli możesz z powodzeniem wysłać lub odebrać faks, problem prawdopodobnie został rozwiązany.
- W przypadku korzystania z komputera z systemem Windows i przeprowadzania testu za pomocą **Kreatora ustawień faksu**, upewnij się, że urządzenie HP All-in-One nie jest zajęte wykonywaniem innego zadania, np. odbieraniem faksu lub kopiowaniem. Sprawdź, czy na panelu sterowania nie jest wyświetlany komunikat z informacją, że urządzenie HP All-in-One jest zajęte. Jeśli jest zajęte, zanim uruchomisz test zaczekaj aż zakończy zadanie i przejdzie w tryb oczekiwania.

Gdy rozwiążesz wszystkie odnalezione problemy, uruchom ponownie test faksu by sprawdzić, czy urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeśli **Test sprzętowy faksu** wciąż kończy się niepowodzeniem i masz problemy z faksowaniem, skontaktuj się z HP by uzyskać pomoc. Odwiedź witrynę internetową www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Test faksu podłączonego do działającego telefonicznego gniazdaściennego nie powiodł się

Rozwiązańe

- Sprawdź połączenie pomiędzy gniazdkiem telefonicznym a urządzeniem HP All-in-One, by upewnić się, że przewód jest dobrze połączony.
- Sprawdź, czy używasz przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One. Jeżeli nie korzystasz z przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem do połączenia gniazdka telefonicznego z urządzeniem HP All-in-One, wysłanie lub odebranie faksów może nie być możliwe. Po podłączeniu przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem HP All-in-One uruchom ponownie test faksu.

- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest prawidłowo podłączone do gniazdku telefonicznego. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania można znaleźć w [Konfiguracja faksu](#).
- Jeśli korzystasz z rozdzielacza linii, może on też powodować problemy z faksowaniem. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką włączaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do scienego gniazdku telefonicznego.
- Spróbuj podłączyć sprawny telefon i przewód telefoniczny do gniazdku scienego, do którego podłączone jest urządzenie HP All-in-One i sprawdź sygnał wybierania. Jeśli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej aby sprawdzono linię.
- Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy. Jeśli możesz z powodzeniem wysłać lub odebrać faks, problem prawdopodobnie został rozwiązyany.

Gdy rozwiążesz wszystkie odnalezione problemy, uruchom ponownie test faksu by sprawdzić, czy urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania.

Test przewodu telefonicznego podłączonego do właściwego portu nie powiodł się

Rozwiążanie Przewód telefoniczny jest podłączony do niewłaściwego portu z tyłu urządzenia HP All-in-One.

1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeżeli korzystasz z portu "2-EXT" do połączenia gniazdku telefonicznego z urządzeniem, nie będzie możliwe wysłanie lub odebranie faksów. Portu "2-EXT" powinien być używany wyłącznie by podłączyć inne urządzenia, np. automatyczną sekretarkę lub telefon.

2. Gdy podłączysz przewód telefoniczny do portu "1-LINE", uruchom ponownie test faksu by sprawdzić, czy urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania.
3. Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy.

Test jakości linii faksu nie powiodł się

Rozwiążanie

- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One zostało podłączone do analogowej linii telefonicznej, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe wysyłanie i odbieranie faksów. Aby sprawdzić, czy dana linia telefoniczna jest linią cyfrową, podłącz do tej linii standardowy telefon analogowy i posłuchaj sygnału wybierania. Jeśli nie słychać normalnego sygnału wybierania, jest to

być może linia przeznaczona dla telefonów cyfrowych. Podłącz urządzenie HP All-in-One do analogowej linii telefonicznej i spróbuj wysłać lub odebrać faks.

- Sprawdź połączenie pomiędzy gniazdkiem telefonicznym a urządzeniem HP All-in-One, by upewnić się że przewód jest dobrze połączony.
- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest prawidłowo podłączone do gniazdku telefonicznego. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One. Więcej Informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania można znaleźć w [Konfiguracja faksu](#).
- Inne urządzenia, korzystające z tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One mogą powodować niepowodzenie testu. Aby sprawdzić, czy problem jest powodowany przez inne urządzenie, należy odłączyć od linii telefonicznej wszystkie inne urządzenia i ponownie uruchomić test.
 - Jeśli **Test stanu linii faksowej** udaje się przeprowadzić bez pozostałego wyposażenia, wówczas jeden lub więcej elementów wyposażenia powoduje problemy; spróbuj dołączać je kolejno i za każdym razem ponownie uruchamiać test, aż odnajdziesz urządzenie, które jest źródłem problemów.
 - Jeśli po odłączeniu innych urządzeń **Test stanu linii faksowej** nie powiedzie się, podłącz urządzenie HP All-in-One do sprawnej linii telefonicznej i kontynuuj przeglądanie informacji o rozwiązywaniu problemów w tej części.
- Jeśli korzystasz z rozdzielacza linii, może on też powodować problemy z faksowaniem. (Urządzenie to jest dwuprzewodowąłączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do sciennego gniazdku telefonicznego.

Gdy rozwiążesz wszystkie odnalezione problemy, uruchom ponownie test faksu by sprawdzić, czy urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeśli **Test stanu linii faksowej** nadal nie powiedzie się i masz problemy z faksowaniem, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej aby sprawdzono linię.

Test wykrywania sygnału wybierania nie powiódł się

Rozwiązywanie

- Inne urządzenia, korzystające z tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One mogą powodować niepowodzenie testu. Aby sprawdzić, czy problem jest powodowany przez inne urządzenie, należy odłączyć od linii telefonicznej wszystkie inne urządzenia i ponownie uruchomić test. Jeśli **Test wykrywania sygnału wybierania** udaje się przeprowadzić bez pozostałego wyposażenia, wówczas jeden lub więcej elementów wyposażenia powoduje problemy; spróbuj dołączać je kolejno i za każdym razem ponownie uruchamiać test, aż odnajdziesz urządzenie, które jest źródłem problemów.
- Spróbuj podłączyć sprawny telefon i przewód telefoniczny do gniazdku sciennego, do którego podłączone jest urządzenie HP All-in-One i sprawdź

sygnał wybierania. Jeśli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej aby sprawdzono linię.

- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest prawidłowo podłączone do gniazdku telefonicznego. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdku telefonicznego w ścianie, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One. Więcej Informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do faksowania można znaleźć w [Konfiguracja faksu](#).
- Jeśli korzystasz z rozdzielacza linii, może on też powodować problemy z faksowaniem. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką włączaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio dościennego gniazdku telefonicznego.
- Jeśli system telefoniczny korzysta z niestandardowego tonu wybierania, jak w niektórych systemach PBX, może to powodować niepowodzenie testu. Nie spowoduje to jednak problemów przy wysyłaniu czy odbieraniu faksów. Spróbuj wysłać lub odebrać faks testowy.
- Sprawdź, czy ustawienie kraju/regionu jest zgodne z krajem/regionem. Jeśli ustawienie kraju/regionu nie zostało wybrane lub jest wybrane nieprawidłowo, może to powodować niepowodzenie testu oraz problemy przy odbieraniu lub wysyłaniu faksów. Aby sprawdzić ustawienie, naciśnij przycisk **Ustawienia** a następnie **7**. Ustawienie kraju/regionu pojawi się na wyświetlaczu panelu sterowania. Jeśli ustawienia kraju/regionu są nieprawidłowe, naciśnij **OK** i postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu panelu sterowania by je zmienić.
- Upewnij się, że urządzenie HP All-in-One zostało podłączone do analogowej linii telefonicznej, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe wysyłanie i odbieranie faksów. Aby sprawdzić, czy dana linia telefoniczna jest linią cyfrową, podłącz do tej linii standardowy telefon analogowy i posłuchaj sygnału wybierania. Jeśli nie słychać normalnego sygnału wybierania, jest to być może linia przeznaczona dla telefonów cyfrowych. Podłącz urządzenie HP All-in-One do analogowej linii telefonicznej i spróbuj wysłać lub odebrać faks.

Gdy rozwiążesz wszystkie odnalezione problemy, uruchom ponownie test faksu by sprawdzić, czy urządzenie HP All-in-One jest gotowe do faksowania. Jeśli test **wykrywania tonu wybierania** nadal nie powiedzie się, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej aby sprawdzono linię.

Urządzenie HP All-in-One ma problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksu


Rozwiążanie Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One jest włączone. Popatrz na wyświetlacz panelu sterowania urządzenia HP All-in-One. Jeśli wyświetlacz jest pusty, a lampka obok przycisku **Włącz** nie świeci, urządzenie HP All-in-One jest wyłączone. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do urządzenia HP All-in-One i włożony do gniazda zasilania. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.

Rozwiązańe



Uwaga Wspomniane możliwe rozwiązanie problemu dotyczy wyłącznie krajów/regionów, w których 2-żyłowy przewód telefoniczny jest dostarczony w opakowaniu z urządzeniem HP All-in-One, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela oraz Wietnam.


- Użyj przewodu telefonicznego dostarczonego w opakowaniu z HP All-in-One, aby podłączyć urządzenie do gniazda telefonicznego w ścianie. Jeden koniec tego specjalnego 2-żyłowego przewodu należy podłączyć do portu oznaczonego jako „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One, a drugi do gniazda telefonicznego, jak pokazano poniżej.

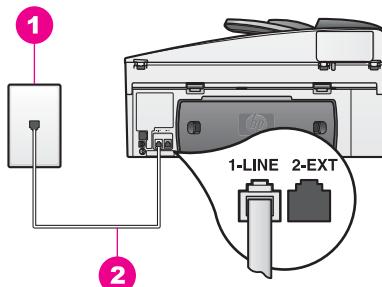

1 Ścienne gniazdko telefoniczne

2 Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One

Jest to specjalny przewód 2-żyłowy różniący się od popularnych przewodów 4-żyłowych, które możesz mieć w swoim domu lub biurze. Sprawdź końcówkę przewodu i porównaj ją z przedstawionymi poniżej dwoma typami końcówek.

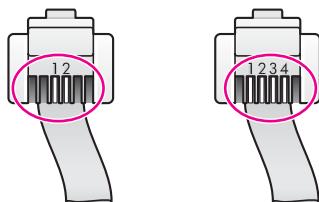

Jeśli używany był 4-żyłowy przewód telefoniczny, należy go odłączyć, odszukać dostarczany z urządzeniem przewód 2-żyłowy i podłączyć go do portu oznaczonego jako "1-LINE", z tyłu urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji o podłączaniu tego przewodu telefonicznego i konfigurowaniu urządzenia HP All-in-One do faksowania znajdziesz w [Konfiguracja faksu](#).

Jeśli dostarczony przewód telefoniczny jest za krótki, możesz go wydłużyć. Informacje na ten temat zawiera część [Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki](#).

- Spróbuj podłączyć sprawny telefon i przewód telefoniczny do gniazdkąściennego, do którego podłączone jest urządzenie HP All-in-One i sprawdź sygnał wybierania. Jeśli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej aby sprawdzono linię.
- Inne urządzenia, korzystające z tej samej linii co urządzenie HP All-in-One, mogą być używane. Przykładowo, nie możesz faksować z urządzenia HP All-in-One, gdy drugi telefon jest podniesiony, lub podczas używania modemu do wysyłania poczty albo korzystania z Internetu.
- Sprawdź czy inny proces nie spowodował błędu. Sprawdź, czy na wyświetlaczu panelu sterowania lub na komputerze nie ma komunikatów informujących o błędzie i sposobach jego rozwiązania. Jeśli pojawi się błąd, urządzenie HP All-in-One nie będzie wysyłać ani odbierać faksów, dopóki przyczyny problemu nie zostaną usunięte.
- W połączeniu może być dużo szumów. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być linie telefoniczne o zlej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń). Sprawdź jakość dźwięku linii telefonicznej podłączając do gniazdką w ścianie telefon i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń. Jeżeli na linii jest duży poziom szumu, wyłącz opcję [Tryb korekcji błędów](#) (ECM) i spróbuj ponownie wysłać faks. Informacje na ten temat zawiera część [Stosowanie trybu korekcji błędów](#). Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej.
- Jeśli korzystasz z usługi DSL, sprawdź, czy jest podłączony filtr DSL, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie można przeprowadzić operacji faksowania. Filtr DSL usuwa sygnał cyfrowy, który umożliwia urządzeniu HP All-in-One poprawną komunikację z linią telefoniczną. Filtr DSL można otrzymać od firmy telekomunikacyjnej obsługującej linię DSL. Jeśli filtr DSL jest zainstalowany, upewnij się, że jest on podłączony prawidłowo. Informacje na ten temat zawiera część [Przypadek B: Ustawianie urządzenia HP All-in-One do pracy z usługą DSL](#).
- Sprawdź czy urządzenie HP All-in-One nie jest podłączone do gniazdkątelefonicznego skonfigurowanego dla telefonów cyfrowych. Aby sprawdzić, czy dana linia telefoniczna jest linią cyfrową, podłącz do tej linii standardowy telefon analogowy i posłuchaj sygnału wybierania. Jeśli nie słychać normalnego sygnału wybierania, jest to być może linia przeznaczona dla telefonów cyfrowych.
- Jeżeli korzystasz z centralki PBX lub terminala/konwertera ISDN, sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One zostało podłączone do portu dla faksu i telefonu. W miarę możliwości upewnij się także, że terminal ustawiono na właściwy kraj/region.
Należy zwrócić uwagę, że niektóre systemy ISDN zezwalają na ustawienie parametrów portów dla określonych urządzeń korzystających z linii telefonicznej. Przykładowo, można przypisać jeden port do telefonu i faksu grupy 3, a inny ustawić jako port uniwersalny. Jeśli po podłączeniu do portu faksu/telefonu problem nadal występuje, spróbuj użyć portu uniwersalnego; port ten oznaczony jest zazwyczaj jako „multi-combi” lub podobnie. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One z systemem telefonicznym PBX lub linią ISDN, można znaleźć w [Konfiguracja faksu](#).

- Jeśli urządzenie HP All-in-One korzysta z tej samej linii co usługa DSL, modem DSL może być nieprawidłowo uziemiony. Jeśli modem DSL nie jest prawidłowo uziemiony, może wytwarzać zakłócenia na linii telefonicznej. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem zakłóceń). Możesz sprawdzić jakość dźwięku linii telefonicznej podłączając telefon do gniazdku ściennego i sprawdzając, czy nie słyszysz szumu lub innych zakłóceń. Jeśli słyszysz szum, wyłącz modem DSL i całkowicie odłącz zasilanie na minimum 15 minut. Włącz z powrotem modem DSL i ponownie posłuchaj tonu wybierania.



Uwaga W przeszłości możesz ponownie zauważać zakłócenia na linii telefonicznej. Jeżeli urządzenie HP All-in-One przestanie wysyłać i odbierać faksy, powtórz opisaną procedurę.


Jeśli wciąż słyszysz szumy na linii telefonicznej lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat wyłączania modemu DSL, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną obsługującą linię DSL. Możesz także skontaktować się z operatorem sieci telefonicznej.

- Jeśli korzystasz z rozdzielacza linii, może on też powodować problemy z faksowaniem. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką wkładaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do ściennego gniazdku telefonicznego.

Urządzenie HP All-in-One ma problemy z ręcznym wysyłaniem faksu

Rozwiążanie

- Dowiedz się, czy urządzenie faksujące odbiorcy może ręcznie odbierać faksy.
- Sprawdź, czy telefon używany do rozpoczęcia połączenia faksowego jest podłączony bezpośrednio do urządzenia HP All-in-One. Aby wysłać faks ręcznie, telefon musi być podłączony bezpośrednio do portu urządzenia HP All-in-One oznaczonego jako „2-EXT”, jak pokazano poniżej. Więcej informacji na temat ręcznego wysyłania faksów można znaleźć w części [Ręczne odbieranie faksu za pomocą telefonu](#).

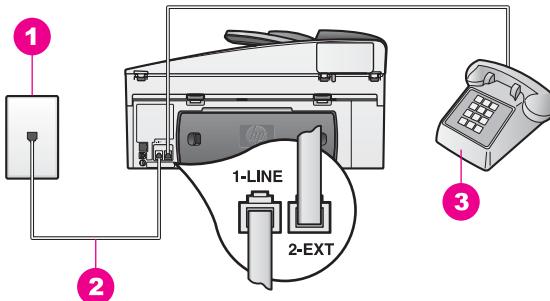

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One
3	Telefon

- Jeśli wysyłasz faks ręcznie z telefonu połączonego bezpośrednio z urządzeniem HP All-in-One, musisz używać klawiatury telefonu do wysłania faksu. Nie możesz używać klawiatury na panelu sterowania urządzenia HP All-in-One.
- Pamiętaj, aby nacisnąć **Faksuj, Mono** lub **Faksuj, Kolor** w przeciągu trzech sekund po usłyszeniu sygnałów faksowania, w przeciwnym razie przesyłanie może zakończyć się niepowodzeniem.

Urządzenie HP All-in-One nie odbiera faksów, chociaż może je wysyłać

Rozwiążanie

- Jeżeli funkcja dzwonienia dystynktywnego nie jest wykorzystywana, ustaw funkcję **Wzorzec sygnału dzwonka** HP All-in-One na **Wszystkie dzwonki**. Informacje na ten temat zawiera część [Zmiana wzorca sygnału dzwonka \(dzwonienie dystynktywne\)](#).
- Jeżeli funkcja **Automatyczne odbieranie** jest **Wył.**, musisz odbierać faksy ręcznie; w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie odbierze faksu. Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w części [Ręczne odbieranie faksu](#).
- Jeżeli korzystasz z usługi poczty głosowej pod tym samym numerem telefonu co faks, musisz odbierać faksy ręcznie, nie automatycznie. Oznacza to, że do odebrania faksów przychodzących konieczna jest obecność użytkownika. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania HP All-in-One gdy korzystasz z poczty głosowej, zobacz [Konfiguracja faksu](#). Więcej informacji na temat ręcznego odbierania faksów można znaleźć w części [Ręczne odbieranie faksu](#).
- Jeżeli do tej samej linii telefonicznej co urządzenie HP All-in-One podłączony jest modem, upewnij się, że oprogramowanie modemu nie jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów na komputerze. Modemy z włączoną opcją automatycznego odbierania faksów odbierają wszystkie nadchodzące faksy, przez co urządzenie HP All-in-One nie może odbierać nadchodzących połączeń faksowych.

- Jeżeli do tej samej linii telefonicznej co HP All-in-One podłączona jest automatyczna sekretarka, mogą wystąpić następujące problemy:
 - Automatyczna sekretarka może nie być skonfigurowana prawidłowo do pracy z urządzeniem HP All-in-One.
 - Wiadomość powitalna automatycznej sekretarki może być zbyt dłuża lub zbyt głośna i uniemożliwić urządzeniu HP All-in-One wykrycie tonów faksowania, przez co dzwoniące urządzenie faksujące może się rozłączyć.
 - Sekretarka automatyczna, jeśli nie wykryje próby nagrania wiadomości lub gdy łączy się faks, może się zbyt szybko rozłączyć po odegraniu komunikatu powitalnego. Nie pozwala to urządzeniu HP All-in-One na wykrycie sygnału faksu. Problem ten występuje najczęściej w przypadku cyfrowych sekretarek automatycznych.

Spróbuj wykonać następujące czynności.

- Jeżeli sekretarka automatyczna jest podłączona do linii telefonicznej wykorzystywanej również do odbierania połączeń faksowania, należy ją podłączyć bezpośrednio do HP All-in-One tak jak to opisano w części [Konfiguracja faksu](#).
- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One zostało ustawione tak, aby odbierało faksy automatyczne. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do automatycznego odbierania faksów można znaleźć w [Ustawianie urządzenia HP All-in-One do odbierania faksów](#).
- Sprawdź, czy ustawienie **Dzwonków do odebrania** jest prawidłowe. Ustaw automatyczną sekretarkę do odpowiadania po 4 dzwonkach, a urządzenie HP All-in-One na maksymalną dostępną wartość liczby dzwonków. (Wartość maksymalnej liczby dzwonków różni się w poszczególnych krajach/regionach.) Przy tym ustawieniu automatyczna sekretarka odpowie na połączenie, a urządzenie HP All-in-One będzie monitorować linię. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnał nadchodzącego faksu, odbierze go. Jeśli połączenie jest głosowe, automatyczna sekretarka nagra odbieraną wiadomość. Informacje na temat ustawiania liczby dzwonków do odebrania można znaleźć w części [Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem](#).
- Spróbuj odebrać faks po odłączeniu automatycznej sekretarki. Jeżeli można odebrać faks bez automatycznej sekretarki, źródłem problemu może być właśnie automatyczna sekretarka.
- Podłącz ponownie automatyczną sekretarkę i jeszcze raz nagraj komunikat powitalny. Postaraj się, aby komunikat był tak krótki, jak tylko możliwe (nie dłuższy niż 10 sekund), a podczas nagrywania mów powoli i nie podnosząc głosu. Pozostaw 3-4 sekundy ciszy na końcu komunikatu bez szumów w tle. Spróbuj ponownie odebrać faks.



Uwaga Niektóre cyfrowe sekretarki automatyczne mogą usunąć nagraną ciszę na końcu komunikatu powitalnego. Odegraj komunikat powitalny by to sprawdzić.

- Jeżeli urządzenie HP All-in-One jest podłączone do danej linii telefonicznej wraz z innymi urządzeniami, np. sekretarką automatyczną, modemem komputerowym lub przełącznikiem wieloportowym, poziom sygnału faksowania może się obniżyć. Może to powodować problemy z odbiorem faksu.

Aby sprawdzić, czy problem jest powodowany przez inne urządzenie, należy odłączyć od linii telefonicznej wszystkie urządzenia oprócz HP All-in-One i spróbować odebrać faks ponownie. Jeśli po odłączeniu innych urządzeń nie ma problemu z odbiorem faksu, oznacza to, że jedno lub więcej urządzeń powoduje problemy. Spróbuj dołączać je kolejno i za każdym razem odbierać faks, aż odnajdziesz urządzenie, które jest źródłem problemów.

- Jeżeli wybrano specjalny wzorzec sygnału dzwonka dla numeru telefonicznego faksu (w przypadku korzystania z usługi dzwonienia dystynktywnego operatora sieci telefonicznej), należy sprawdzić, czy opcja **Wzorzec sygnału dzwonka** w urządzeniu HP All-in-One została odpowiednio skonfigurowana. Przykładowo, jeśli operator telefoniczny przypisał do numeru faksu wzorzec dwukrotnego dzwonka, należy sprawdzić, czy wybrano opcję **Dzwonki podwójne** w ustawieniach funkcji **Wzorzec sygnału dzwonka**. Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części **Zmiana wzorca sygnału dzwonka (dzwonienie dystynktywne)**.



Uwaga Urządzenie HP All-in-One nie rozpoznaje niektórych wzorców sygnału dzwonka, np. wzorców składających się z długich i krótkich sygnałów. W razie problemu z tego typu wzorcem dzwonka, skontaktuj się z operatorem telefonicznym w celu ustawienia innego wzorca.

Urządzenie HP All-in-One nie wysyła faksów, chociaż może je odbierać

Rozwiążanie

- Urządzenie HP All-in-One może wybierać numer za szybko lub za wcześnie. Może zaistnieć potrzeba wstawienia pauzy pomiędzy wybieranymi cyframi numeru. Przykładowo, jeśli przed wybraniem numeru faksu konieczne jest uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej, wstaw pauzę w po numerze dostępu do linii. Jeśli wybierany numer to 95555555, gdzie cyfrą łączącą z linią zewnętrzną jest 9, możesz wstawić pauzy w sposób następujący:
9-555-5555. Aby wstawić pauzę w czasie wybierania numeru, naciskaj **Ponowne wybier./Pauza** do momentu pojawienia się myślnika.
Jeśli do wysyłania faksów używasz pozycji szybkiego wybierania, utwórz ponownie pozycję szybkiego wybierania, wstawiając pauzy pomiędzy cyframi numeru. Więcej informacji na temat pozycji szybkiego wybierania, można znaleźć w części **Ustawianie szybkiego wybierania**.
- Numer faksu wprowadzony podczas wysyłania faksu nie jest we właściwym formacie. Sprawdź, czy wprowadzony numer faksu jest prawidłowy i we właściwym formacie. Przykładowo, w niektórych systemach telefonicznych może istnieć potrzeba wprowadzenia prefiksu „9”.
Jeśli korzystasz z systemu telefonicznego PBX, wybierz numer linii zewnętrznej przed wybraniem numeru faksu.
- W urządzeniu faksującym odbiorcy występują problemy. Aby to sprawdzić, zadzwoń pod numer faksu za pomocą zwykłego telefonu i sprawdź, czy słyszać tony faksowania. Jeżeli nie słyszać tonów faksowania, faks odbiorcy być może nie został włączony lub podłączony, możliwe też, że linia odbiorcy

jest zakłóczana przez usługę poczty głosowej. Możesz również zapytać odbiorcę faksu, czy nie ma problemów z urządzeniem faksującym.

Automatyczna sekretarka nagrywa tony faksowania.

Rozwiążanie

- Jeżeli sekretarka automatyczna jest podłączona do linii telefonicznej wykorzystywanej również do odbierania połączeń faksowania, należy ją podłączyć bezpośrednio do HP All-in-One tak jak to opisano w części [Konfiguracja faksu](#). Jeżeli automatyczna sekretarka nie zostanie podłączona zgodnie z zaleceniami, może ona nagrywać tony faksowania.
- Sprawdź, czy urządzenie HP All-in-One zostało ustawione tak, aby odbierało faksy automatyczne. Jeśli urządzenie HP All-in-One jest skonfigurowane do ręcznego odbierania faksów, wówczas urządzenie HP All-in-One nie obierze telefonu. Konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące, w przeciwnym razie urządzenie HP All-in-One nie odbierze faksu, a automatyczna sekretarka nagra sygnały faksowania. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One do automatycznego odbierania faksów można znaleźć w [Ustawianie urządzenia HP All-in-One do odbierania faksów](#).
- Sprawdź, czy ustawienie **Dzwonków do odebrania** jest prawidłowe. Liczba dzwonków przed odebraniem dla HP All-in-One powinna być większa niż liczba dzwonków przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej. Jeżeli automatyczna sekretarka i urządzenie HP All-in-One zostaną ustawione na tę samą liczbę dzwonków do odebrania, oba urządzenia odpowiedzą na połączenie i tony faksowania nagrają się na automatyczną sekretarkę. Ustaw automatyczną sekretarkę do odpowiadania po 4 dzwonkach, a urządzenie HP All-in-One na maksymalną dostępną wartość liczby dzwonków. (Wartość maksymalnej liczby dzwonków różni się w poszczególnych krajach/regionach.) Przy tym ustawieniu automatyczna sekretarka odpowie na połączenie, a urządzenie HP All-in-One będzie monitorować linię. Jeśli urządzenie HP All-in-One wykryje sygnał nadchodzącego faksu, odbierze go. Jeśli połączenie jest głosowe, automatyczna sekretarka nagra odbieraną wiadomość. Informacje na temat ustawiania liczby dzwonków do odebrania można znaleźć w części [Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem](#).

Po podłączeniu urządzenia HP All-in-One słysząc szумy na linii telefonicznej

Rozwiążanie

- Użyj przewodu telefonicznego dostarczonego w opakowaniu z HP All-in-One, aby podłączyć urządzenie do gniazda telefonicznego w ścianie. Jeden koniec przewodu telefonicznego powinien być podłączony do portu oznaczonego „1-LINE” z tyłu urządzenia HP All-in-One, a drugi do telefonicznego gniazdkłaściennego. Jeśli dostarczony przewód telefoniczny

jest za krótki, możesz go wydłużyć. Informacje na ten temat zawiera część **Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki.**

- Jeśli korzystasz z rozdzielacza linii, może on też powodować zakłócenia na linii telefonicznej. (Urządzenie to jest dwuprzewodową złączką włączaną do gniazda telefonicznego w ścianie). Spróbuj usunąć rozdzielacz linii telefonicznej i podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do scienego gniazdku telefonicznego.
- Jeśli gniazdko zasilające, do którego podłączone jest urządzenie HP All-in-One nie jest prawidłowo uziemione, możesz słyszeć zakłócenia na linii telefonicznej. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazdku sieciowego.


Przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki

Rozwiążanie Jeśli przewód telefoniczny dostarczony z urządzeniem HP All-in-One jest za krótki, możesz skorzystać z złączki by go przedłużyć. Złączkę możesz zakupić w sklepie elektronicznym z akcesoriami telefonicznymi. Potrzebny będzie także drugi przewód telefoniczny, będący standardowym przewodem jaki możesz mieć w swoim domu lub biurze.

 **Wskazówka** Jeśli do urządzenia HP All-in-One dołączono przejściówkę 2-żyłowego przewodu telefonicznego, możesz jej użyć z przewodem 4-żyłowym aby go przedłużyć. Więcej informacji na temat korzystania z przejściówki 2-żyłowego przewodu telefonicznego można znaleźć w dołączonej dokumentacji.

Przedłużanie przewodu telefonicznego

1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z urządzeniem HP All-in-One do złączki, a następnie podłącz drugi koniec do portu "1-LINE" z tyłu urządzenia HP All-in-One.
2. Podłącz drugi koniec przewodu do otwartego portu w złączce i scienego gniazdku telefonicznego, jak pokazano poniżej.

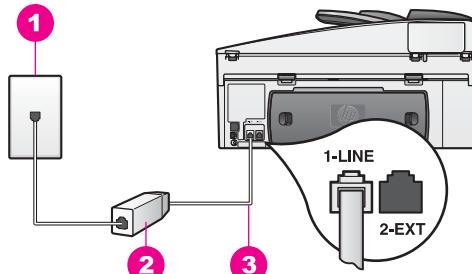

1	Ścienne gniazdko telefoniczne
2	Złączka
3	Przewód telefoniczny dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One

Podczas faksowania za pośrednictwem Internetu występują problemy

Rozwiążanie

Sprawdź.

- Usługa VoIP może nie działać prawidłowo, jeżeli urządzenie HP All-in-One będzie wysyłać i odbierać faksy z dużą prędkością (33600 b/s). Jeśli pojawiają się problemy przy odbieraniu i wysyłaniu faksów podczas faksowania za pośrednictwem Internetu, zmniejsz prędkość faksu. Możesz tego dokonać zmieniając ustawienie **Prędkość transmisji faksu** z **Wysoka** (domyślne) na **Średnia**. Więcej informacji na temat zmiany tych ustawień można znaleźć w części **Ustawianie prędkości transmisji faksu**.
- Faksy możesz wysyłać i odbierać tylko poprzez podłączenie przewodu telefonicznego do portu "1-LINE" urządzenia HP All-in-One, a nie przez port Ethernet. Oznacza to, że połączenie z Internetem musi być dokonane poprzez urządzenie konwertujące (posiadające zwyczajne analogowe gniazda dla połączeń faksowych) lub operatora telekomunikacyjnego.
- Sprawdź u operatora sieci telefonicznej, czy usługa telefoniczna przez Internet obsługuje faks. Jeżeli usługa ta nie obsługuje faksu, nie będzie możliwe wysyłanie ani odbieranie faksów przez Internet.

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją

Część rozwiązywanie problemów z urządzeniem HP Officejet 7200 All-in-One series w **pomocy programu HP Image Zone** zawiera wskazówki pomocne w rozwiązywaniu najpopularniejszych problemów związanych z urządzeniem HP All-in-One.

Aby uzyskać dostęp do tych informacji w komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows, należy przejść do **Nawigator HP**, kliknąć **Pomoc**, a następnie wybrać **Rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne**. Dostęp do pomocy w rozwiązywaniu problemów można uzyskać również za pomocą przycisku Pomoc, który jest wyświetlany z niektórymi komunikatami błędów.

Aby uzyskać dostęp do informacji na temat rozwiązywania problemów w systemie Macintosh OS X v10.1.5 i nowszym, kliknij ikonę **HP Image Zone** w obszarze dokowania, wybierz polecenie **Help** (Pomoc) na pasku menu, wybierz polecenie **HP Image Zone Help** z menu **Help**, a następnie wybierz HP Officejet 7200 All-in-One series w przeglądarce pomocy.

Posiadając dostęp do Internetu, dodatkowe informacje można uzyskać na witrynie internetowej firmy HP pod adresem:

www.hp.com/support

Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Znajdują się tam również odpowiedzi na często zadawane pytania.

Rozwiązywanie problemów z papierem

Aby uniknąć blokad papieru, należy używać tylko rodzajów papieru zalecanych do urządzenia HP All-in-One. Lista zalecanych rodzajów papieru znajduje się w części **Zalecane rodzaje papieru** lub pod adresem www.hp.com/support. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz swój kraj/region, a następnie kliknij łącze **Kontakt z firmą HP**, aby uzyskać informacje na temat uzyskania pomocy technicznej przez telefon.

Nie ładuj do podajnika zwiniętego lub zmarszczonego papieru, ani papieru ze złamanyimi lub oderwanymi brzegami. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części **Unikanie blokad papieru**.


Jeśli papier zablokował się w urządzeniu, postępuj według tych instrukcji by usunąć blokadę papieru.

Papier zaciął się w urządzeniu HP All-in-One

Rozwiązywanie

1. Naciśnij zatrzaski tylnej pokrywy, jak pokazano poniżej.

Jeśli urządzenie HP All-in-One jest dostarczone z modułem do drukowania dwustronnego, urządzenie może nie mieć pokazanych tu tylnych drzwiczek konserwacyjnych. Aby usunąć blokadę papieru, zamiast tego zdementuj moduł. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji dołączonej do modułu drukowania dwustronnego.

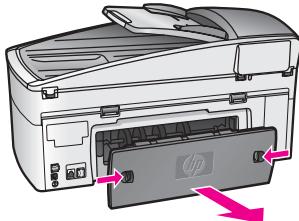

Przestroga Próba usunięcia zakleszczonego papieru od przodu może uszkodzić mechanizm druku urządzenia HP All-in-One. Zawsze usuwaj zablokowany papier przez tylną pokrywę.

2. Delikatnie wyciągnij papier spomiędzy rolek.




Ostrzeżenie Jeśli papier potargał się podczas wyciągania z rolek, sprawdź, czy wewnątrz urządzenia, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się resztki podartego papieru. Jeśli nie usuniesz wszystkich kawałków papieru z urządzenia HP All-in-One, istnieje ryzyko ponownej blokady papieru.

3. Załącz tylną pokrywę na swoje miejsce. Delikatnie pchnij pokrywę do przodu, aż zaskoczy na miejsce.
4. Naciśnij **OK**, aby kontynuować bieżące zadanie.

Papier zablokował się w automatycznym podajniku dokumentów

Rozwiążanie

1. Wyciągnij podajnik dokumentów z urządzenia HP All-in-One by wyjąć go.
2. Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

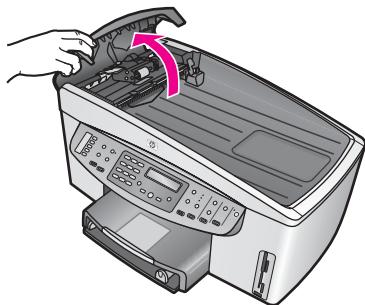

3. Delikatnie wyciągnij papier spomiędzy rolek.



Ostrzeżenie Jeśli papier potargał się podczas wyciągania z rolek, sprawdź, czy wewnętrz automatycznego podajnika dokumentów, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się resztki podartego papieru. Jeśli nie usuniesz wszystkich kawałków papieru z urządzenia HP All-in-One, istnieje ryzyko ponownej blokady papieru.

W rzadkim przypadku poważnej blokady papieru, może być konieczne zdjęcie przedniej płyty z przodu automatycznego podajnika dokumentów i uniesienie zestawu pobierającego w celu usunięcia oderwanych kawałków papieru z wnętrza automatycznego podajnika dokumentów. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Automatyczny podajnik dokumentów pobiera za dużo stron naraz lub w ogóle nie pobiera stron](#).

4. Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów i zamontuj podajnik dokumentów.

Papier zablokował moduł dodatkowy do drukowania dwustronnego

Rozwiążanie Możliwe, że konieczne będzie wyjęcie modułu dodatkowego do drukowania dwustronnego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji dołączonej do modułu drukowania dwustronnego.



Uwaga Jeśli przed przystąpieniem do usuwania blokady papieru urządzenie HP All-in-One zostało wyłączone, włącz je, a następnie ponów zadanie drukowania, kopiowania lub faksowania.

Automatyczny podajnik dokumentów pobiera za dużo stron naraz lub w ogóle nie pobiera stron

Przyczyna Musisz wyczyścić wkładkę separatora lub rolki wewnętrz automatycznego podajnika dokumentów. Grafit z ołówka, wosk lub tusz mogą się

zbierać na rolkach i wkładce separatora po dłuższym użyciu, a także gdy kopujesz odręcznie pisane oryginały lub oryginały z dużą ilością tuszu.

- Jeśli automatyczny podajnik dokumentów nie pobiera stron, rolki wewnętrz automatycznego podajnika dokumentów muszą zostać wyczyszczone.
- Jeśli natomiast automatyczny podajnik dokumentów pobiera wiele stron, wkładka separatora automatycznego podajnika dokumentów musi zostać wyczyszczone.

Rozwiązanie Załaduj jedną lub dwie kartki nieużywanego, zwykłego papieru pełnoformatowego do podajnika dokumentów a następnie naciśnij **Kopuj, mono** by przeciągnąć strony przez automatyczny podajnik dokumentów. Czysty papier uwalnia i pochłania zanieczyszczenia z rolek i wkładki separatora.

 **Wskazówka** Jeśli automatyczny podajnik dokumentów nie pobiera zwykłego papieru, spróbuj wyczyścić przednie rolki. Wytrzyj rolkę miękką szmatką nie pozostawiającą włókien zamoczoną w wodzie destylowanej.


Jeśli problem pozostaje lub automatyczny podajnik dokumentów nie pobiera zwykłego papieru, możesz wyczyścić rolki i wkładkę separatora ręcznie. Wyjmij przednią płytę z przodu automatycznego podajnika dokumentów aby uzyskać dostęp do zestawu pobierającego wewnętrz automatycznego podajnika dokumentów, wyczyść rolki i wkładkę separatora, następnie zamontuj płytę przednią zgodnie z opisem poniższych procedurach.

Zdejmowanie przedniej płyty z przodu automatycznego podajnika dokumentów

1. Usuń wszelkie oryginały z podajnika dokumentów.

 **Wskazówka** Praca z automatycznym podajnikiem dokumentów może być łatwiejsza, jeśli odłączysz tąkę podajnika dokumentów.


2. Podnieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów, jak pokazano na Rysunku 1.

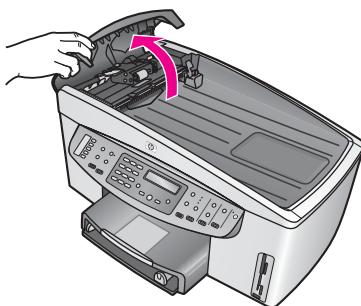

Rysunek 1

3. Podnieś pokrywę urządzenia HP All-in-One, tak jak w czasie ładowania oryginałów na szybę.

Rysunek 2 pokazuje otwartą pokrywę i położenie wycięcia (1) w pobliżu górnego brzegu pokrywy i wewnętrzną część pokrywy (2).

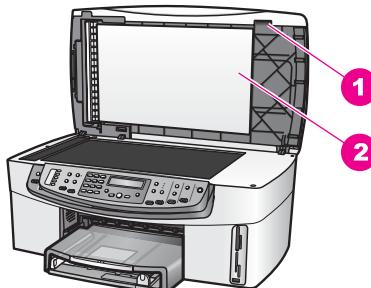


Rysunek 2

1	Wycięcie
2	Wewnętrzna część pokrywy


4. Umieść jeden lub dwa palce w wycięciu, jak pokazano na Rysunku 3.

⚠ Ostrzeżenie Nie ściągaj jeszcze całkowicie płyty przedniej. Na końcu z lewej strony znajduje się plastikowy uchwyt wewnętrz płyty przedniej, utrzymujący ją w miejscu. Jeśli wyciagniesz płytę przednią od razu, możesz uszkodzić plastikowy uchwyt w jej wnętrzu.

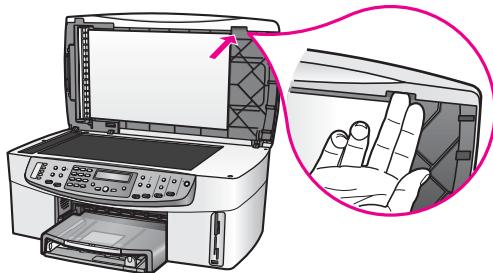

Rysunek 3


5. Trzymaj palce w wycięciu w czasie opuszczania pokrywy do chwili, gdy będzie prawie zamknięta.
6. Naciśnij kciukiem górną część płyty przedniej (1) odciągając palcami jej dół z prawej strony urządzenia HP All-in-One, jak pokazano na Rysunku 4. Użyj nieco obracającego ruchu by ułatwić uwolnienie płyty przedniej z prawej strony.

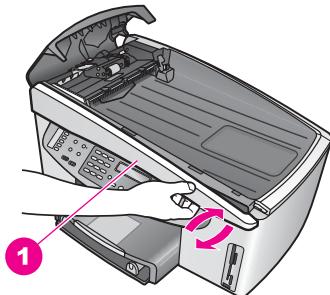

Rysunek 4

1 | Płyta przednia


7. Jak pokazano na Rysunku 5, przesuń płytę przednią w lewo (1) aż plastikowy uchwyt z lewej strony nie będzie dotykał żadnej części urządzenia HP All-in-One, a następnie wyciągnij płytę przednią z urządzenia (2).

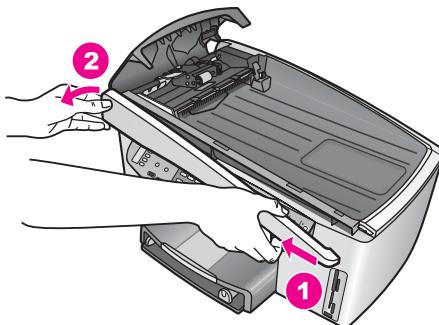

Rysunek 5

Czyszczenie rolek i wkładki separatora


1. Użyj niebiesko-zielonej rączki (1) pokazanej na Rysunku 6 by unieść zestaw pobierania (2).

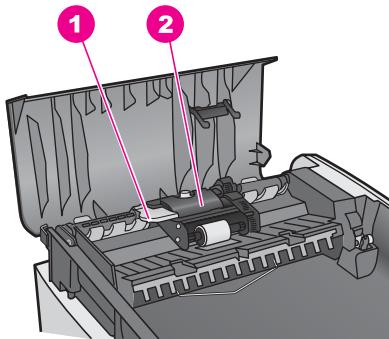

Rysunek 6

1	Rączka
2	Zestaw pobierania

Zapewnia to łatwy dostęp do rolek (3) i wkładki separatora (4), jak pokazano na Rysunku 7.

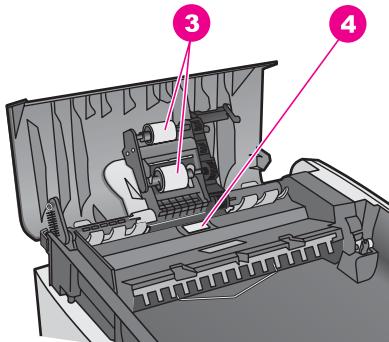


Rysunek 7

3	Rolki
4	Wkładka separatora

2. Lekko zmocz czystą, nie pozostawiającą włókien ściereczką w wodzie destylowanej i wyciśnij.
3. Użyj wilgotnej ściereczki do wyczyszczenia wszelkich zanieczyszczeń rolek i wkładki separatora.
4. Jeśli destylowana woda nie usuwa zanieczyszczeń, spróbuj użyć alkoholu izopropylowego.
5. Użyj niebiesko-zielonej rączki by opuścić zestaw pobierania.

Montaż płyty przedniej na przód automatycznego podajnika dokumentów


1. Jak pokazano na Rysunku 8, zaczep płytę przednią z lewej strony urządzenia HP All-in-One, aby plastikowy uchwyty (2) na końcu z lewej strony płyty przedniej zaczepił się na wycięciu (1) z przodu automatycznego podajnika dokumentów.

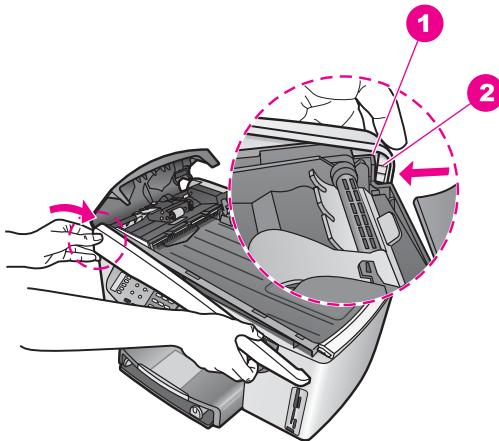

Rysunek 8


1	Wycięcie
2	Plastikowy uchwyt

2. Wyrównaj prawy brzeg płyty przedniej z prawą stroną urządzenia HP All-in-One a następnie wciśnij prawą stronę płyty przedniej do momentu zatrzaśnięcia, jak pokazano na Rysunku 9.

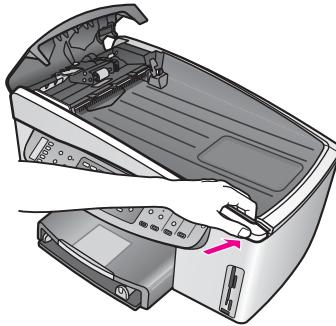

Rysunek 9

3. Umieść ręce w środku płyty przedniej, jak pokazano na Rysunku 10, a następnie wciśnij środek płyty przedniej aż zatrzaśnie się na miejscu. Gdy prawa lub lewa strona będzie zatrzaszała się na miejscu, powinno być słychać kliknięcia.

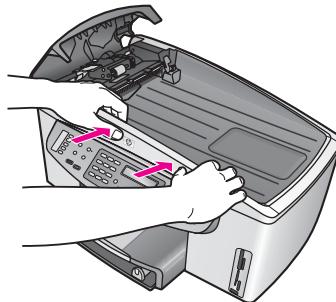


Rysunek 10

4. Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.
5. Jeśli taca podajnika dokumentów została wyjęta, zamontuj ją.

Rozwiązywanie problemów z pojemnikami z tuszem


Jeśli występują problemy z drukowaniem, problem może dotyczyć jednego z pojemników z tuszem. Spróbuj wykonać następujące czynności.

1. Wyjmij pojemnik z tuszem znajdujący się z prawej strony, aby się upewnić, że plastikowa taśma została usunięta. Jeśli w dalszym ciągu przykrywa ona dysze, ostrożnie ją usuń, pociągając za zakładkę. Nie dotykaj dysz ani styków w kolorze miedzi.

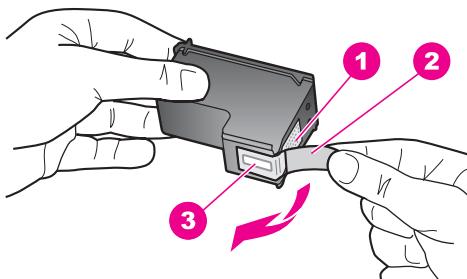

1	Styki w kolorze miedzi
2	Plastikowa taśma z różową końcówką (należy ją zdjąć przed instalacją)
3	Dysze zaklejone taśmą

2. Załącz pojemnik z tuszem i sprawdź, czy jest włożony do oporu i zablokowany w odpowiedniej pozycji.

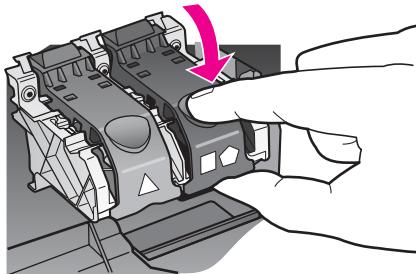

3. Powtórz czynności 1 i 2 dla pojemnika na tusz po lewej stronie.
4. Jeżeli problem nie ustępuje, można również wydrukować raport na stronie testowej, aby sprawdzić, czy wystąpił problem z pojemnikami z tuszem.
Zawiera on przydatne informacje na temat pojemników z tuszem, także o ich aktualnym stanie. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Drukowanie raportu na stronie testowej](#).
5. Jeżeli raport wskazuje na problemy, oczyść pojemniki z tuszem.
Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Czyszczenie pojemników z tuszem](#).
6. Jeżeli problem będzie się powtarzał, oczyść styki w kolorze miedzi pojemników z tuszem.
Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Czyszczenie styków pojemnika z tuszem](#).
7. Jeżeli wciąż pojawiają się problemy z drukowaniem, określ, którego pojemnika z tuszem dotyczą i wymień go.

Rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Dokument nie został wydrukowany

Rozwiążanie Jeśli posiadasz wiele zainstalowanych drukarek, sprawdź czy urządzenie HP Officejet 7200 All-in-One series jest wybrane w programie z którego drukujesz.



Uwaga Możesz ustawić urządzenie HP All-in-One jako drukarkę domyślną, aby upewnić się, że zostanie wybrana automatycznie po wybraniu opcji Drukuj w aplikacjach. Więcej informacji można znaleźć w ekranowej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dołączonej do oprogramowania urządzenia **HP Image Zone**.

Rozwiążanie Sprawdź stan urządzenia HP All-in-One, aby upewnić się że nie wystąpił błąd, jak blokada papieru czy komunikat o braku papieru. Spróbuj wykonać następujące czynności.

- Sprawdź, czy na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia HP All-in-One nie pojawiły się komunikaty o błędach.
- Dotyczy użytkowników systemu Windows: Sprawdź stan urządzenia HP All-in-One z komputera. W programie **Nawigator HP** kliknij opcję **Stan**.

Rozwiąż wszystkie wykryte błędy. Więcej informacji na temat komunikatów błędów można znaleźć w ekranowej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dołączonej do oprogramowania urządzenia **HP Image Zone**.

Rozwiązywanie problemów z kartą pamięci

Poniższe porady mają zastosowanie wyłącznie wobec użytkowników aplikacji iPhoto na komputerach Macintosh.

Została włożona karta pamięci do urządzenia HP All-in-One podłączonego przez sieć, ale aplikacja iPhoto jej nie widzi

Rozwiązywanie Karta pamięci musi pojawić się na pulpicie, aby aplikacja iPhoto mogła ją odnaleźć, ale karta pamięci włożona do urządzenia HP All-in-One podłączonego przez sieć nie pokazuje się automatycznie na pulpicie. Jeśli po prostu uruchomisz program iPhoto z jego folderu, lub dwukrotnie klikniesz jego alias, aplikacja nie będzie mogła zobaczyć włożonej ale nie zamontowanej karty pamięci. Zamiast tego, uruchom **Nawigator HP** i wybierz **iPhoto z More Applications** (Więcej aplikacji). Gdy uruchomisz w ten sposób iPhoto z **Nawigator HP**, aplikacja odnajduje i montuje kartę pamięci automatycznie.

Na karcie pamięci nagrane są klipy wideo, jednak nie pojawiają się one w aplikacji iPhoto po zimportowaniu zawartości karty.

Rozwiązywanie iPhoto obsługuje wyłącznie zdjęcia. Aby zarządzać zarówno klipami wideo, jak i zdjęciami, skorzystaj z **Unload Images** (Zgrywanie obrazów) z programu **Nawigator HP**.

Aktualizacja urządzenia

Uaktualnij urządzenie HP All-in-One, jeśli zostanie to zalecone przez punkt obsługi klienta HP lub komunikat w komputerze. Dostępne jest kilka metod uaktualniania; każda wymaga ściągnięcia do komputera pliku w celu uruchomienia **Kreatora uaktualnienia urządzenia**.

Aktualizacja urządzenia (Windows)

Aby pobrać aktualizację urządzenia, należy użyć jednej z następujących metod:

- Zgodnie ze wskazówkami punktu obsługi klienta firmy HP, użyj przeglądarki internetowej, aby pobrać aktualizację dla swojego urządzenia HP All-in-One z witryny internetowej www.hp.com/support. Pobrany plik będzie samorozpakowującym się plikiem wykonywalnym z rozszerzeniem .exe. Po dwukrotnym kliknięciu pliku .exe na komputerze zostanie otwarty **Kreator aktualizacji urządzenia**.
- Użyj narzędzia **Aktualizacja oprogramowania** (dostarczonego z oprogramowaniem **HP Image Zone**) do automatycznego sprawdzania w określonych odstępach czasu witryny internetowej wsparcia technicznego HP w poszukiwaniu aktualizacji dla urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji

o korzystaniu z programu **Aktualizacja oprogramowania**, skorzystaj z ekranowej **Pomocy HP Image Zone**.



Uwaga Po zainstalowaniu narzędzia **Aktualizacja oprogramowania** w komputerze, wyszuka ono aktualizacje urządzenia. Jeśli w czasie instalacji użytkownik nie będzie dysponował najnowszą wersją programu narzędziowego **Aktualizacja oprogramowania**, zostanie wyświetcone okno dialogowe z monitem o uaktualnienie. Należy zaakceptować uaktualnienie. Po zakończeniu uaktualniania, uruchom ponownie narzędzie **Aktualizacja oprogramowania** aby odnaleźć aktualizacje dla urządzenia HP All-in-One.

Korzystanie z aktualizacji urządzenia

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Kliknij dwukrotnie plik aktualizacji z rozszerzeniem .exe, który został pobrany z witryny www.hp.com/support.
 - Gdy pojawi się komunikat, zaakceptuj aktualizację urządzenia znalezioną przez narzędzie **Aktualizacja oprogramowania**.
2. Na komputerze zostanie otwarty **Kreator aktualizacji urządzenia**.
3. Wybierz z listy posiadane urządzenie HP All-in-One i kliknij przycisk **Dalej**.
Zostanie wyświetlony ekran **Wybierz urządzenie**.
4. Sprawdź czy komputer i urządzenie spełniają wymienione wymagania.
5. Jeśli spełniają wymagania, kliknij **Aktualizuj**.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się pasek postępu lub inny podobny wskaźnik.
6. Podczas aktualizacji nie odłączaj, nie wyłączaj urządzenia ani w żaden inny sposób nie zakłócaj aktualizacji.



Uwaga Jeżeli aktualizacja zostanie przerwana lub zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący o nieudanej aktualizacji, w celu uzyskania pomocy skontaktuj się z wsparciem technicznym HP.

Po ponownym, uruchomieniu urządzenia HP All-in-One na komputerze pojawia się ekran **Aktualizacja zakończona** i drukowana jest strona testowa.

7. Urządzenie jest zaktualizowane. Można bezpiecznie używać urządzenia HP All-in-One.

Aktualizacja urządzenia (Macintosh)

Jeśli zostanie to zalecone przez punkt obsługi klienta HP lub komunikat w komputerze, użyj w następujący sposób instalatora aktualizacji, by uaktualnić urządzenie HP All-in-One:

1. Do do pobrania aktualizacji urządzenia HP All-in-One z www.hp.com/support należy użyć przeglądarki internetowej.
2. Kliknij dwukrotnie ściągnięty plik.
W komputerze uruchomiony instalator.
3. Postępuj według wyświetlanych instrukcji by zainstalować aktualizację urządzenia HP All-in-One.
4. Uruchom ponownie urządzenie HP All-in-One by zakończyć proces.

17 Uzyskiwanie wsparcia technicznego HP

Firma Hewlett-Packard zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników HP All-in-One za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie.

Rozdział ten zawiera informacje o uzyskiwaniu wsparcia przez Internet, kontaktowaniu ze obsługą klienta HP, dostępie do numerów serwisowego i identyfikatora serwisowego, numerze telefonu w okresie gwarancyjnym w Ameryce Północnej, numerze telefonu obsługi klienta w Japonii, numerze telefonu obsługi klienta w Korei i o przygotowaniu urządzenia HP All-in-One do wysyłki.

Jeśli odpowiedzi nie można znaleźć w papierowej lub ekranowej dokumentacji dostarczonej z produktem, należy skontaktować się z jednym z punktów obsługi technicznej firmy HP, których lista znajduje się na następnych stronach. Niektóre usługi wsparcia technicznego dostępne są tylko w USA i Kanadzie, zaś inne dostępne są w wielu krajach/regionach na całym świecie. Jeśli na liście nie podano numeru pomocy telefonicznej w danym kraju/regionie, należy poprosić o pomoc najbliższy autoryzowany punkt sprzedaży wyrobów firmy HP.

Wsparcie i informacje dostępne w Internecie

Jeśli posiadasz dostęp do Internetu, możesz uzyskać pomoc z www.hp.com/support. Witryna internetowa zawiera wsparcie techniczne, sterowniki, materiały eksplatacyjne oraz informacje o sposobie zamawiania produktów.

Wsparcie gwarancyjne

Aby skorzystać z usług naprawy oferowanych przez firmę, należy najpierw skontaktować się z punktem obsługi technicznej firmy HP lub punktem obsługi klientów firmy HP w celu przeprowadzenia podstawowej diagnostyki. Zapoznaj się z opisem czynności, jakie należy wykonać przed nawiązaniem kontaktu z punktem obsługi klientów, zawartym w części [Obsługa klienta firmy HP](#).

 **Uwaga** Informacje te nie dotyczą klientów w Japonii. Więcej informacji o opcjach obsługi serwisowej w Japonii zawiera część [HP Quick Exchange Service \(Japonia\)](#).

Informacje o rozszerzeniu gwarancji

W zależności od kraju/regionu firma HP może zaoferować opcję rozszerzenia standardowej gwarancji na produkt za dodatkową opłatą. Dostępne opcje mogą zawierać priorytetową obsługę telefoniczną, obsługę zwrotu lub wymianę w następny dzień roboczy. Standardowo okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu, a rozszerzoną gwarancję należy zakupić przed upływem wyznaczonego czasu od daty zakupu.

Aby uzyskać więcej informacji:

- W USA należy zadzwonić pod numer 1-866-234-1377 i porozmawiać z doradcą firmy HP.
- Poza obszarem USA należy zatelefonować do lokalnego punktu obsługi klientów HP. Listę numerów telefonicznych międzynarodowych punktów obsługi klientów można znaleźć w części [Numery telefonów w innych krajach](#).
- odwiedź witrynę internetową:
www.hp.com/support
Jeśli pojawi się monit, wybierz odpowiedni kraj/region i wyszukaj informacje na temat gwarancji.

Wysyłanie urządzenia HP All-in-One do serwisu

Zanim odeślesz urządzenie HP All-in-One do serwisu, zatelefonuj do działu obsługi klientów firmy HP. Zapoznaj się z opisem czynności, jakie należy wykonać przed nawiązaniem kontaktu z punktem obsługi klientów, zawartym w części [Obsługa klienta firmy HP](#).



Uwaga Informacje te nie dotyczą klientów w Japonii. Więcej informacji o opcjach obsługi serwisowej w Japonii zawiera część [HP Quick Exchange Service \(Japonia\)](#).

Obsługa klienta firmy HP

W urządzeniu HP All-in-One może być zawarte oprogramowanie innych firm. Jeżeli wystąpią kłopoty w ich użytkowaniu, najlepszą pomocą techniczną można uzyskać u producenta oprogramowania.

Jeśli konieczny jest kontakt z punktem obsługi klientów firmy HP, należy najpierw wykonać następujące czynności:

1. Sprawdź, czy:
 - a. Urządzenie HP All-in-One jest podłączone do zasilania i włączone.
 - b. Odpowiednie pojemniki z tuszem są właściwie zainstalowane.
 - c. Zalecany rodzaj papieru jest prawidłowo włożony do podajnika papieru.
2. Zresetuj urządzenie HP All-in-One:
 - a. Wyłącz urządzenie HP All-in-One, naciśkając przycisk **Wi**.
 - b. Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda w tyłnej części urządzenia HP All-in-One.
 - c. Ponownie podłącz urządzenie HP All-in-One do zasilacza.
 - d. Włącz urządzenie HP All-in-One, naciśkając przycisk **Wi**.
3. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części [www.hp.com/support](#). Witryna internetowa zawiera wsparcie techniczne, sterowniki, materiały eksploracyjne oraz informacje o sposobie zamawiania produktów.
4. Jeżeli nadal występują problemy i zachodzi potrzeba skontaktowania się z przedstawicielem punktu obsługi klientów firmy HP:
 - a. Należy znać dokładną nazwę urządzenia HP All-in-One, taką jak podana na panelu sterowania urządzenia.
 - b. Wydrukuj raport na stronie testowej. Informacje na temat drukowania raportu ze strony testowej można znaleźć w części [Drukowanie raportu na stronie testowej](#).
 - c. Wykonaj kopię kolorową jako próbkę.
 - d. Przygotuj się do szczegółowego opisania zaistniałego problemu.
 - e. Przygotuj numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat numeru seryjnego i identyfikatora serwisowego urządzenia, zobacz [Numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia](#).
5. Zadzwoń do punktu obsługi klienta firmy HP. Podczas rozmowy telefonicznej bądź w pobliżu urządzenia HP All-in-One.

Numer seryjny oraz identyfikator serwisowy urządzenia

Ważne informacje można wyświetlać, korzystając z [menu informacyjnego](#) urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Jeżeli nie można włączyć urządzenia HP All-in-One, numer seryjny można odczytać z naklejki na tylnym górnym narożniku urządzenia. Numer seryjny jest to kod składający się z 10 znaków, znajdujący się w lewym górnym rogu naklejki.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**. Trzymając **OK**, naciśnij **4**. Spowoduje to wyświetlenie [Menu informacje](#).
2. Naciśnij przycisk **►**, aż na wyświetlaczu pojawi się [numer seryjny](#), a następnie naciśnij **OK**. Spowoduje to wyświetlenie Identyfikatora serwisowego. Zapisz go w całości.

3. Naciśnij przycisk **Anuluj**, a następnie naciśnij przycisk ►, aż na wyświetlaczu pojawi się **numer seryjny**.
4. Wciśnij **OK**.
Spowoduje to wyświetlenie numeru seryjnego. Zapisz numer seryjny w całości.
5. Naciśnij przycisk **Anuluj**, aby zamknąć menu informacyjne.

Nr telefonu w okresie gwarancyjnym (w Ameryce Północnej)

Zadzwoń pod numer **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Obsługa techniczna w USA jest dostępna w języku angielskim oraz hiszpańskim, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (dni i godziny pracy pomocy technicznej mogą ulec zmianie bez powiadomienia). Usługa ta jest darmowa w okresie gwarancyjnym. Po upływie okresu gwarancyjnego może być naliczona opłata za usługę.

Numery telefonów w innych krajach

Wymienione poniżej numery telefoniczne były aktualne w momencie publikacji niniejszego przewodnika. Lista aktualnych numerów międzynarodowych punktów wsparcia technicznego firmy HP znajduje się pod tym adresem: www.hp.com/support; po otwarciu witryny można wybrać kraj/region lub język żądanej strony

W krajach/regionach wymienionych poniżej można skontaktować się z punktem obsługi technicznej firmy HP. Jeżeli dany kraj/region nie znajduje się na liście, należy skontaktować się z miejscowym punktem sprzedaży wyrobów firmy HP lub z najbliższym biurem obsługi klientów firmy HP, w celu zasięgnięcia informacji o lokalizacji punktów obsługi technicznej.

Podczas trwania okresu gwarancyjnego usługa wsparcia jest bezpłatna; jednakże, obowiązują standardowe opłaty za telefoniczne połączenia zamiejscowe. W niektórych przypadkach stosuje się też stałą opłatę za każdą poradę.



Uwaga Podane w tej części ceny za połączenie lub za minutę są przybliżone.

W przypadku wsparcia telefonicznego w Europie, należy sprawdzić dla swojego kraju/regionu warunki wsparcia w witrynie www.hp.com/support.

Można również poprosić o pomoc punkt sprzedaży produktów firmy HP lub zadzwonić do firmy HP pod numer podany w niniejszej instrukcji.

Firma HP na bieżąco udoskonalą obsługę telefoniczną swoich klientów. Najnowsze informacje o dostępności usług serwisowych znajdują się w internetowej witrynie firmy HP.

Kraj/Region	Wsparcie techniczne firmy HP	Kraj/Region	Wsparcie techniczne firmy HP
Afryka Południowa (RPA)	086 0001030	Kolumbia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)
Afryka Płd., oprócz RPA	+27 11 2589301	Kostaryka	0-800-011-4114, 1-800-711-2884
Afryka Zachodnia	+351 213 17 63 80	Kuwejt	+971 4 366 2020
Algieria ¹	+213 61 56 45 43	Liban	+971 4 366 2020
Arabia Saudyjska	800 897 1444	Luksemburg (język francuski)	900 40 006
Argentyna	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Luksemburg (język niemiecki)	900 40 007

(ciąg dalszy)

Kraj/Region	Wsparcie techniczne firmy HP	Kraj/Region	Wsparcie techniczne firmy HP
Australia (po okresie gwarancyjnym; opłata za połączenie)	1902 910 910	Malezja	1-800-805405
Australia (w okresie gwarancyjnym)	1300 721 147	Maroko ¹	+212 22 404747
Austria	+43 1 86332 1000	Meksyk	01-800-472-6684
Bahrajn	800 171	Meksyk (Miasto Meksyk)	(55) 5258-9922
Bangladesz	numer faksu: +65-6275-6707	Międzynarodowy (angielski)	+44 (0) 207 512 5202
Belgia (język flamandzki)	+32 070 300 005	Niemcy (0,12 euro/min)	+49 (0) 180 5652 180
Belgia (język francuski)	+32 070 300 004	Nigeria	+234 1 3204 999
Bliski Wschód (międzynarodowy)	+971 4 366 2020	Norwegia ²	+47 815 62 070
Boliwia	800-100247	Nowa Zelandia	0800 441 147
Brazylia (Demais Localidades)	0800 157751	Oman	+971 4 366 2020
Brazylia (Grande Sao Paulo)	(11) 3747 7799	Pakistan	numer faksu: +65-6275-6707
Brunei	numer faksu: +65-6275-6707	Palestyna	+971 4 366 2020
Chile	800-360-999	Panama	001-800-711-2884
Chiny	021-38814518, 8008103888	Peru	0-800-10111
Czechy	+420 261307310	Polska	+48 22 5666 000
Dania	+45 70 202 845	Portoryko	1-877-232-0589
Egipt	+20 2 532 5222	Portugalia	+351 808 201 492
Ekwador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Republika Dominikany	1-800-711-2884
Ekwador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Republika Korei	+82 1588 3003
Federacja Rosyjska, Moskwa	+7 095 7973520	Rumunia	+40 (21) 315 4442
Federacja Rosyjska, St. Petersburg	+7 812 3467997	Singapur	65 - 62725300
Filipiny	632-867-3551	Specjalny Region Administracyjny Hong Kong	+(852) 2802 4098

Załącznik 17
(ciąg dalszy)

Kraj/Region	Wsparcie techniczne firmy HP	Kraj/Region	Wsparcie techniczne firmy HP
Finlandia	+358 (0) 203 66 767	Sri Lanka	numer faksu: +65-6275-6707
Francja (0,34 euro/min)	+33 (0)892 69 60 22	Stany Zjednoczone	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Grecja (krajowy/ regionalny)	801 11 22 55 47	Syria	+971 4 366 2020
Grecja (międzynarodowy)	+30 210 6073603	Szwajcaria ³	+41 0848 672 672
Grecja (z Cypru do Aten — bezpłatny)	800 9 2649	Szwecja	+46 (0) 77 120 4765
Gwatemala	1800-999-5105	Słowacja	+421 2 50222444
Hiszpania	+34 902 010 059	Tajlandia	0-2353-9000
Holandia (0,10 euro/min)	0900 2020 165	Tajwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Indie	91-80-8526900	Trynidad i Tobago	1-800-711-2884
Indie (bezpłatny)	1600-4477 37	Tunezja ¹	+216 71 89 12 22
Indonezja	62-21-350-3408	Turcja	+90 216 579 71 71
Irlandia	+353 1890 923 902	Ukraina, Kijów	+7 (380 44) 4903520
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Wenezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
Jamaika	1-800-711-2884	Wenezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Japonia	+81-3-3335-9800	Wielka Brytania	+44 (0) 870 010 4320
Jemen	+971 4 366 2020	Wietnam	84-8-823-4530
Jordania	+971 4 366 2020	Wyspy Karaibskie i Ameryka Środkowa	1-800-711-2884
Kambodża	numer faksu: +65-6275-6707	Węgry	+36 1 382 1111
Kanada (po okresie gwarancyjnym; opłata za połączenie)	1-877-621-4722	Włochy	+39 848 800 871
Kanada (w okresie gwarancyjnym)	(905) 206 4663	Zjednoczone Emiraty Arabskie	+971 4 366 2020

(ciąg dalszy)

Kraj/Region	Wsparcie techniczne firmy HP	Kraj/Region	Wsparcie techniczne firmy HP
Katar	+971 4 366 2020		

- 1 To centrum obsługuje klientów mówiących po francusku z następujących krajów: Maroko, Tunezja i Algieria.
- 2 Cena ustanowienia połączenia: 0,55 korony norweskiej (0,08 Euro), cena detaliczna za minutę: 0,39 korony norweskiej (0,05 Euro).
- 3 To centrum obsługuje w Szwajcarii klientów posługujących się językiem niemieckim, francuskim oraz włoskim (0,08 CHF/min. w godzinach szczytu; 0,04 CHF/min. poza szczytem)

Numer w Australii w trakcie gwarancji i po gwarancji

Jeśli produkt jest na gwarancji, wybierz numer 1300 721 147.

Jeśli produkt nie jest na gwarancji, wybierz numer 1902 910 910. Opłata za jednorazową pomoc techniczną po okresie gwarancyjnym obciąży rachunek telefoniczny.

Telefonowanie do punktu obsługi klienta firmy HP w Korei

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Telefonowanie do punktu obsługi klienta firmy HP w Japonii

カスター・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japonia)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)
:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)
サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。
祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki

Jeśli w punkcie zakupu lub obsługi klientów firmy HP poproszono o wysłanie urządzenia HP All-in-One, wyjmij pojemniki z tuszem i zapakuj urządzenie HP All-in-One w oryginalne materiały opakowaniowe, aby uniknąć dalszego uszkodzenia. Możesz wyjąć pojemniki z tuszem niezależnie czy urządzenie HP All-in-One się włącza czy nie. Zachowaj przewód zasilający i nakładkę panelu sterowania na wypadek, gdyby konieczna była wymiana urządzenia HP All-in-One.

Ten rozdział zawiera instrukcje wyjmowania pojemników z tuszem z działającego urządzenia HP All-in-One, wyjmowania pojemników z tuszem z niedziałającego urządzenia HP All-in-One i wyjmowania nakładki panelu sterowania oraz pakowania urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Informacje te nie dotyczą klientów w Japonii. Więcej informacji o opcjach obsługi serwisowej w Japonii zawiera część [HP Quick Exchange Service \(Japonia\)](#).

Wyjmowanie pojemników z tuszem z działającego urządzenia HP All-in-One

- Włącz urządzenie HP All-in-One.
Przejdz do [Wyjmowanie pojemników z tuszem z niedziałającego urządzenia HP All-in-One](#) jeśli urządzenie się nie włącza.
- Otwórz drzwiczki dostępu do karetki.
- Zaczekaj, aż karetka zatrzyma się i przestanie wydawać dźwięki, a następnie wyjmij pojemniki z tuszem z gniazd i opuść zaciski. Informacje o wyjmowaniu pojemników z tuszem znajdują się w części [Wymiana pojemników z tuszem](#).



Uwaga Wyjmij obydwa pojemniki z tuszem i opuść zaciski. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia HP All-in-One.

- Umieśc pojemniki z tuszem w hermetycznych, plastikowych pojemnikach (lub gdy są dostępne, w kasetach zabezpieczających) aby nie wyschły i odlóż je. Nie wysyłaj ich z urządzeniem HP All-in-One, chyba że tak polecił pracownik obsługi technicznej HP.
- Zamknij drzwiczki dostępu do karetki i poczekaj kilka minut, dopóki karetka nie powróci do pozycji wyjściowej (po prawej stronie).



Uwaga Przed wyłączeniem urządzenia HP All-in-One sprawdź, czy skaner powrócił do pozycji wyjściowej.

- Naciśnij przycisk **Włącz**, aby wyłączyć urządzenie HP All-in-One.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdką i odłącz przewód zasilający od urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Nie zwracaj przewodu zasilającego i zasilacza z urządzeniem HP All-in-One. Wymienione urządzenie HP All-in-One zostanie przesłane bez tych elementów. Schowaj przewód zasilający i zasilacz w bezpiecznym miejscu do momentu otrzymania wymienionego urządzenia HP All-in-One.

- Przejdz do **Zdejmowanie nakładki panelu sterowania i pakowanie urządzenia HP All-in-One** aby zakończyć przygotowania do wysyłki.

Wyjmowanie pojemników z tuszem z niedziałającego urządzenia HP All-in-One

Postępuj według tych kroków, jeśli chcesz do wysyłki wyjąć pojemniki z tuszem, a urządzenie HP All-in-One nie włącza się. Przejdz do **Wyjmowanie pojemników z tuszem z działającego urządzenia HP All-in-One** jeśli urządzenie się włącza. Postępuj według poniższych kroków, aby odblokować karetkę z pojemnikami z tuszem, wyjąć pojemniki i zablokować karetkę.

- Wyjmij wtyczkę z gniazdką i odłącz przewód zasilający od urządzenia HP All-in-One.




Uwaga Nie zwracaj przewodu zasilającego i zasilacza z urządzeniem HP All-in-One. Wymienione urządzenie HP All-in-One zostanie przesłane bez tych elementów. Schowaj przewód zasilający i zasilacz w bezpiecznym miejscu do momentu otrzymania wymienionego urządzenia HP All-in-One.

- Stojąc z przodu urządzenia HP All-in-One, obróć jego prawą stronę do siebie aż jego prawy brzeg będzie wystawać poza płaską powierzchnię (jak stół czy biurko) na około 12,5 cm. Odsłoni to okrągłą, purpurową pokrywę na spodzie.



Ostrzeżenie Nie przechylaj urządzenia HP All-in-One na bok, może to spowodować jego uszkodzenie.

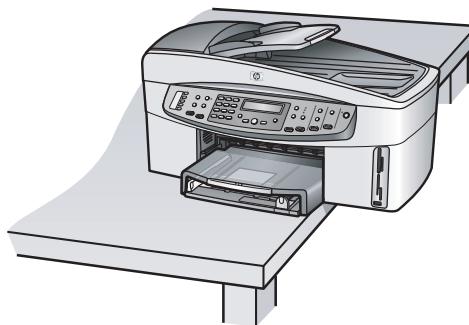


- Odnайдź pokrywę na spodzie i postępuj według poniższych kroków, aby odblokować karetkę z pojemnikami z tuszem.
 - Użyj wystającego językka by obrócić pokrywę o 1/4 obrotu w dowolnym kierunku.

- b. Zdejmij pokrywę. Odsłoni to koło zębate kontrolujące wysokość karetki z pojemnikami z tuszem.
- c. Obracaj je w stronę tyłu urządzenia, dopóki się nie zatrzyma.



Uwaga Zanim koło zębate się zatrzyma, trzeba obrócić je kilkakrotnie.

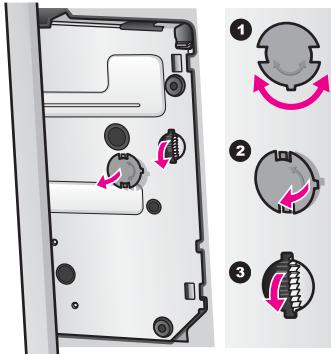

4. Otwórz drzwiczki dostępu do karetki, a następnie wyjmij pojemniki z tuszem z gniazd i opuść zaciski.



Uwaga Wyjmij obydwa pojemniki z tuszem i opuść zaciski. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia HP All-in-One.

5. Umieść pojemniki z tuszem w hermetycznych, plastikowych pojemnikach (lub gdy są dostępne, w kasetach zabezpieczających) aby nie wyschły i odłóż je. Nie wysyłaj ich z urządzeniem HP All-in-One, chyba że tak polecił pracownik obsługi technicznej HP.
6. Obracaj je w stronę przodu urządzenia HP All-in-One, dopóki się nie zatrzyma. Karetka z pojemnikami z tuszem zostaje zablokowana i zabezpieczona do wysyłki.
7. Załóż pokrywę z powrotem na spód urządzenia HP All-in-One ustawiając dwa wystające zaczepki pokrywy dokładnie pod odpowiadającymi im otworami. Po ustawieniu pokrywy, obróć ją o 1/4 obrotu aby zablokować ją w miejscu.
8. Przejdz do [Zdejmowanie nakładki panelu sterowania i pakowanie urządzenia HP All-in-One](#) aby zakończyć przygotowania do wysyłki.


Zdejmowanie nakładki panelu sterowania i pakowanie urządzenia HP All-in-One

Postępuj według poniższych kroków po wyjęciu pojemników z tuszem i odłączeniu urządzenia HP All-in-One z gniazdką.



Ostrzeżenie Urządzenie HP All-in-One musi być odłączone od zasilania przed wykonaniem tych kroków.

1. Zdejmij nakładkę panelu sterowania w następujący sposób:
 - a. Połącz dlonie po każdej stronie nakładki panelu sterowania.
 - b. Podważ kciukiem nakładkę panelu sterowania.

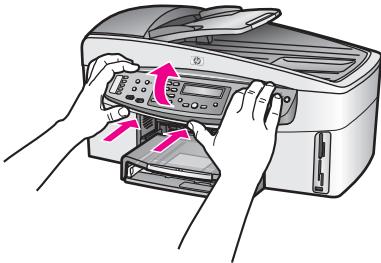

2. Zachowaj nakładkę panelu sterowania. Nie wysyłaj nakładki panelu sterowania razem z urządzeniem HP All-in-One.



Uwaga Wymienione urządzenie HP All-in-One może zostać przysłane bez nakładki panelu sterowania. Przechowaj przewód zasilający i nakładkę panelu sterowania w bezpiecznym miejscu, a w chwili otrzymania wymienionego urządzenia HP All-in-One zamontuj nakładkę. Musisz zamontować nakładkę panelu sterowania by móc korzystać z funkcji panelu sterowania wymienionego urządzenia HP All-in-One.




Wskazówka Informacji na temat podłączania nakładki panelu sterowania można znaleźć w drukowanej wersji Podręcznika użytkownika dołączonej do urządzenia HP All-in-One.



Uwaga Zamienne urządzenie HP All-in-One może nie być dostarczone z instrukcją uruchamiania urządzenia.

3. Jeśli do urządzenia HP All-in-One posiada moduł dodatkowy do drukowania dwustronnego HP, odłącz go z tyłu urządzenia.
4. Jeśli to możliwe, zapakuj urządzenie HP All-in-One do wysyłki w oryginalne opakowanie lub to, które przysłano razem z nowym urządzeniem.

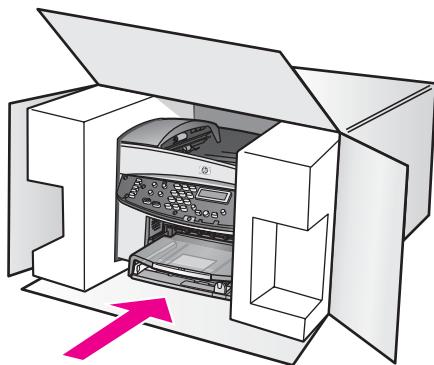

W przypadku braku oryginalnego opakowania zapakuj urządzenie w inne odpowiednie opakowanie. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym opakowaniem urządzenia oraz/ lub nieprawidłowym jego transportem nie są objęte gwarancją.

5. Umieść etykietę z adresem punktu obsługi klienta na opakowaniu urządzenia.

6. W pudełku powinny znaleźć się następujące materiały:

- Pełny opis problemów dla personelu serwisowego (np. próbki wadliwych wydruków).
- Kopia dowodu zakupu (paragonu) w celu ustalenia okresu gwarancyjnego.
- Dane osobowe, adres i numer telefonu, pod którym można kontaktować się z użytkownikiem w godzinach pracy.

18 WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI Hewlett-Packard

Okres ograniczonej gwarancji

Produkt HP	Okres ograniczonej gwarancji
Oprogramowanie	90 dni
Drukarka	1 rok
Pojemniki z tuszem	Do czasu wyczerpania się tuszu lub daty "końca gwarancji", wydrukowanej na pojemniku, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Gwarancja ta nie obejmuje tuszów HP które zostały ponownie napełnione, odnowione, niewłaściwie użyte lub przerobione.
Akcesoria	90 dni

Zakres ograniczonej gwarancji

Hewlett-Packard (HP) gwarantuje użytkownikowi końcowemu, iż wymienione wyżej produkty HP będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania przez podany wyżej okres, który rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu przez Użytkownika.

W przypadku produktów programowych ograniczona gwarancja firmy HP dotyczy wyłącznie nieprawidłowości w wykonywaniu instrukcji programowych. Firma HP nie gwarantuje nieprzerwanego ani bezbłędnego działania produktu.

Ograniczona gwarancja HP obejmuje jedynie te wady, które wynikły na skutek normalnego użycia produktu i nie obejmuje żadnych innych problemów, włączając te, które mogą wyniknąć z powodu: a. Niewłaściwej konserwacji lub modyfikacji; b. Oprogramowania, nośników, części lub materiałów eksploatacyjnych nie dostarczonych lub nie wspieranych przez HP; c. Użycia wykraczającego poza specyfikację produktu; d. Nieautoryzowanych modyfikacji i niewłaściwego użycia.

W przypadku drukarek HP, użycie pojemników z tuszem nie pochodzących od firmy HP, lub napełnianych ponownie nie ma wpływu na warunki gwarancji udzielonej przez firmę HP użytkownikowi, ani na umowę serwisową zawartą między firmą HP a użytkownikiem. Jeśli jednak usterka lub uszkodzenie drukarki wynika z użycia pojemników z tuszem nie pochodzących od firmy HP, lub napełnianych ponownie, firma HP pobierze standartową opłatę za robociznę oraz części potrzebne do usunięcia danej usterki lub naprawy drukarki.

Jeśli w okresie trwania gwarancji firma HP zostanie zawiadomiona o usterkach produktu, który podlega gwarancji HP, to według własnego uznania firma HP naprawi lub wymieni wadliwy produkt.

Jeśli firma HP nie będzie w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu objętego gwarancją HP, wówczas firma HP musi zwrócić użytkownikowi cenę zakupu bez nadmiernej zwłoki.

Firma HP nie będzie zobowiązana do naprawy ani wymiany produktu ani zwrotu ceny zakupu, dopóki użytkownik nie zwróci wadliwego Produktu do firmy HP.

Każdy produkt zastępczy może być nowy lub jak nowy, pod warunkiem, że jego funkcjonalność jest przynajmniej równa zastępowanemu produktowi.

Produkty firmy HP mogą zawierać części, elementy lub materiały przywrócone do stanu funkcjonalnie równoważnemu częściom nowym.

Ograniczona Gwarancja HP jest ważna w każdym kraju/regionie, w którym firma HP sprzedaje produkt objęty gwarancją. Dodatkowe umowy na obsługę gwarancyjną, np. serwis u klienta, mogą być dostępne w dowolnym autoryzowanym zakładzie serwisowym HP w krajach, w których produkt jest rozprowadzany przez firmę HP, lub u autoryzowanego importera.

Ograniczenie gwarancji

W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ MIEJSKOWE PRZEPISY FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ INNEJ WYRAŻNEJ LUB DOMNIEMANEJ GWARANCJI ANI ZAPEWNIENIA WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Ograniczenie odpowiedzialności

W granicach dozwolonych przez miejscowe przepisy, przewidziane w tej Gwarancji środki prawne są jedynymi, jakie przysługują Użytkownikowi.

W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ PRZEPISY LOKALNE, OPRÓCZ ZOBOWIĄZAŃ PODANYCH W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O GWARANCJI, FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYCZYNOWE ANI NASTĘPCZE OPARTE NA UMOWIE, DZIAŁANIU POZAPRAWNYM LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU POWIADOMIENIA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Miejscowe przepisy

Niniejsza Gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi mogą ponadto przysługiwać inne prawa różniące się w poszczególnych stanach USA, prowincjach Kanady oraz różnych krajach na całym świecie.

Jeśli niniejsze oświadczenie o gwarancji będzie w jakimkolwiek zakresie niezgodne z prawem lokalnym, zastosowanie będą miały przepisy prawa lokalnego. W ramach takich lokalnych przepisów, niektóre wyłączenia lub ograniczenia Gwarancji mogą nie dotyczyć użytkownika. Przykładowo, niektóre stany USA oraz niektóre władze innych państw poza USA (w tym prowincji Kanady) mogą:

Wykluczać ograniczanie ustawowych praw konsumenta przez wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym oświadczeniu o gwarancji (np. w Wielkiej Brytanii);
W inny sposób ograniczyć możliwość wprowadzenia takich wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności przez producenta. lub

Przyznać użytkownikowi dodatkowe prawa gwarancyjne, określić czas trwania rękojmi, której producent nie może się zrzec lub zezwolić na stosowanie ograniczeń czasu trwania rękojmi.
WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ GWARANCJI, POZA PRZYPADKAMI DOZWOLONYMI PRAWEM, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZAWIESZAJĄ PRAW KUPUJĄCEGO Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ ORAZ SĄ DODATKOWE DO PRAW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY PRODUKTÓW HP DANEMU KLIENTOWI.

Informacje o ograniczonej gwarancji w krajach/regionach UE

Poniżej wymieniono nazwy i adresy jednostek organizacyjnych HP, które udzielają ograniczonej gwarancji HP (gwarancji producenta) w danym kraju

Istnieje także możliwość, że klient posiada - oprócz gwarancji producenta - prawa ustawowe wobec sprzedawcy na podstawie umowy kupna/sprzedaży, które nie są ograniczone ową gwarancją producenta.

Belgia/Luksemburg Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles	Irlandia Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Dania Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed
Holandia Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	Francja Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalia Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Niemcy Hewlett-Packard GmbH. Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Austria Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Hiszpania Hewlett-Packard Espanola S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Finlandia Hewlett-Packard Oy Piispakkalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Grecja Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Ateny	Szwecja Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Włochy Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Wielka Brytania Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa Wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Węgry Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Litwa UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškiu g. 21B 09200 Vilnius	Łotwa Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050

Republika Słowacji Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Republika Czeska HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estonia HP Oy Eesti Filial Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822
Słowenia Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	Cypr Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens, Greece	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Geneva Szwajcaria

19 Informacje techniczne

W części tej opisano następujące zagadnienia:

- Wymagania systemowe dla Windows i Macintosh
- Specyfikacje papieru, drukowania, kopiowania, faksowania, kart pamięci i skanowania
- Specyfikacje fizyczne, zasilania i środowiskowe
- Informacje prawne
- Declaration of Conformity

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe oprogramowania znajdują się w pliku Readme. Więcej informacji na temat przeglądania pliku Readme można znaleźć w części [Przeglądanie pliku Readme](#).

Specyfikacje papieru

Rozdział ten zawiera informacje o pojemności podajników papieru, rozmiarach papieru i rozmiarach marginesów.

Pojemność zasobników papieru

Rodzaj	Gramatura papieru	Podajnik*	Zasobnik wyjściowy**
Zwykły papier	60 do 90 g/m ²	150 (papier 75 g)	50 (papier 75 g)
Papier Legal	75 do 90 g/m ²	150 (papier 75 g)	50 (papier 75 g)
Karty katalogowe	do 200 g/m ²	60	10
Koperty	75 do 90 g/m ²	22	10
Papier ciągły	60 do 90 g/m ²	20	20 lub mniej
Folie	–	25	25 lub mniej
Etykiety	–	20	20
Papier fotograficzny 10 x 15 cm	236 g/m ²	30	30
Papier fotograficzny 216 x 279 mm	–	20	20

* Maksymalna pojemność.

** Pojemność zasobnika wyjściowego zależy od rodzaju papieru i ilości użytego tuszu. Firma HP zaleca częste opróżnianie zasobnika wyjściowego.

Rozmiary papieru

Rodzaj	Rozmiar
Papier	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm

Załącznik 19
(ciąg dalszy)

Rodzaj	Rozmiar
	A5: 148 x 210 mm Executive: 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Papier ciągły	Papier wstępowy HP, A4 Składanka Z Papier komputerowy: (po usunięciu perforacji na brzegach)
Koperty	US nr 10: 105 x 241 mm US nr 9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Folie	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Papier fotograficzny	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panoramiczny 127 x 305 mm panoramiczny
Karty katalogowe	76 x 127 mm Karta katalogowa: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Karty Hagaki: 100 x 148 mm
Etykiety	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Niestandardowy	76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Określenie marginesów drukowania

	Góra (krawędź prowadząca)*	Dół (krawędź końcowa)*
Papier lub folia		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) oraz JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Koperty		
	3,2 mm	6,7 mm

	Góra (krawędź prowadząca)	Dół (krawędź końcowa)*
Karty katalogowe		
	1,8 mm	6,7 mm

* Margines nie jest zgodny z urządzeniem HP All-in-One; ale cały obszar wydruku jest zgodny. Obszar wydruku jest przesunięty o 5,4 mm (0,21 cala) od środka, co powoduje powstanie asymetrycznych marginesów u góry oraz u dołu arkusza.

Parametry drukowania

- 1200 x 1200 dpi w czerni,
- Druk kolorowy o rozdzielczości 2400 x 1200 dpi z HP PhotoREt III
- Metoda: termiczny druk atramentowy na żądanie
- Język: HP PCL poziomu 3, PCL3 GUI lub PCL 10
- Szybkość drukowania zależy od stopnia złożoności dokumentu.
- Obciążenie miesięczne: 500 stron (średnio), 5000 stron (maksymalnie)
- Drukowanie panoram

Tryb		Rozdzielczość (dpi)	Szybkość (ppm)
Najlepsza	Monochromatyczne	1200 x 1200	2
	Kolorowy	1200 x 1200 do 4800 dpi optymalizowane*	2
Normalna	Monochromatyczne	600 x 600	9
	Kolorowy	600 x 600	7
Rob.	Monochromatyczne	300 x 300	30
	Kolorowy	300 x 300	20

* Kolorowy druk z optymalizacją do 4800 x 1200 dpi na specjalnych papierach fotograficznych; rozdzielcość wejściowa 1200 x 1200 dpi.

Parametry kopiowania

- Cyfrowe przetwarzanie obrazów
- Maksymalnie 99 kopii z oryginału (zależnie od modelu)
- Cyfrowa zmiana skali obrazu od 25 do 400% (zależnie od modelu)
- Dopasowanie do strony, Plakat, Wiele stron na arkuszu
- Maksymalnie 30 kopii na minutę w czerni; 20 kopii na minutę w kolorze (w zależności od modelu)
- Szybkość kopiowania zależy od stopnia złożoności dokumentu.

Tryb		Szybkość (ppm)	Rozdzielczość druku (dpi)	Rozdzielczość skanowania (dpi)*
Najlepsza	Monochromatyczne	do 2	1200 x 1200	1200 x 2400
	Kolorowy	do 2	1200 x 1200**	1200 x 2400

Tryb		Szybkość (ppm)	Rozdzielcość druku (dpi)	Rozdzielcość skanowania (dpi)*
Normalna	Monochromatyczne	do 9	600 x 1200	600 x 1200
	Kolorowy	do 5	600 x 600	600 x 1200
Rob.	Monochromatyczne	do 30	300 x 1200	600 x 1200
	Kolorowy	do 20	600 x 300	600 x 1200

* Maksymalna przy 400% skali powiększenia.

** Na papierze fotograficznym lub papierze premium.

Parametry faksowania

- Maksymalnie 75 numerów telefonicznych do szybkiego wybierania (zależy od modelu urządzenia)
- Maksymalnie 90 stron w pamięci (zależnie od modelu, na podstawie obrazu testowego ITU-T nr 1 wykonanego przy standardowej rozdzielcości. Bardziej skomplikowane strony lub większa rozdzielcość obrazu zajmą więcej czasu oraz pamięci)
- Transmisja do 33,6 Kb/s
- Szybkość do 6 sekund na stronę przy 33,6 Kbps (na podstawie obrazu testowego ITU-T nr 1 wykonanego przy standardowej rozdzielcości. Bardziej skomplikowane strony lub większa rozdzielcość obrazu zajmą więcej czasu oraz pamięci)
- Faks grupy 3 CCITT/ITU z funkcją korekcji błędów
- Możliwość wygodnego faksowania czarno-białego i w kolorze
- Ręczne wysyłanie faksu wielostronicowego
- Automatyczne ponowne wybieranie numerów (do pięciu razy)
- Rejestry potwierdzenia transmisji i połączeń
- Rozpoznawanie sygnału zgłoszenia z automatycznym włączeniem faksu/automatycznej sekretarki

	Fotograficzna (dpi)	Wysoka (dpi)	Standardowa (dpi)
Monochromatyczne	200 x 200 (8-bitowa skala szarości)	200 x 200	200 x 100
Kolorowy	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Parametry karty pamięci

- Maksymalna zalecana liczba plików na karcie pamięci: 1,000
- Maksymalny zalecany rozmiar pojedynczego pliku: maksymalnie 12 megapikseli, 8 MB
- Maksymalny zalecany rozmiar karty pamięci: 1 GB (tylko oamięć nieulotna)



Uwaga Jeśli parametry karty pamięci będą się zbliżać do zalecanych wartości maksymalnych, może nastąpić spowolnienie działania HP All-in-One.

Rodzaje obsługiwanych kart pamięci

- CompactFlash
- SmartMedia
- Magic Gate Memory Stick
- Memory Stick

- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- karta pamięci Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Parametry skanowania

- Edytor obrazów dostarczany wraz z urządzeniem
- Zintegrowane oprogramowanie OCR automatycznie przetwarza zeskanowany tekst na tekst z możliwością edycji.
- Szybkość skanowania zależy od stopnia złożoności dokumentu
- Interfejs w standardzie Twain
- Rozdzielcość: Rozdzielcość optyczna 2400 x 4800 dpi; rozdzielcość interpolowana maks. 19 200 dpi
- W kolorze: 48-bitowa skala koloru, 8-bitowa skala szarości (256 odcieni szarości)
- Maksymalny rozmiar skanu z szyby: 216 x 279 mm

Parametry fizyczne

- **Wysokość:** 290 mm
- **Szerokość:** 381 mm
- **Głębokość:** 502 mm
- **Masa:** 10,5 kg

Parametry zasilania

- Pobór mocy: 75 W maksymalnie
- Napięcie zasilania (wejściowe): ~100–240 V (przemienne), 2 A, 50–60 Hz, z uziemieniem
- Napięcie wyjściowe: 31 V (Prąd stałego) ==2420 mA

Środowisko eksploatacyjne

- Zalecany zakres temperatur eksploatacyjnych: 15o do 32o C
- Dopuszczalny zakres temperatur eksploatacyjnych: 15o do 35o C
- Wilgotność: od 15% do 85% wilg. wzgl. bez kondensacji
- Zakres temperatur przechowywania: -40o do 60o C



Uwaga W obecności silnego pola elektromagnetycznego wydruk z urządzenia HP All-in-One może być lekko zniekształcony.
Firma HP zaleca stosowanie przewodu USB o długości nie przekraczającej 3 m, aby zminimalizować wprowadzony szum wywoływany przez potencjalne silne pola elektromagnetyczne

Dodatkowe dane techniczne

Posiadając dostęp do Internetu, można uzyskać dźwiękowe informacje w witrynie internetowej firmy HP. Zapraszamy pod adres: www.hp.com/support.

Program ochrony środowiska

W tej części znajdują się informacje na temat ochrony środowiska: wytwarzanie ozonu, zużycie energii, zużycie papieru, tworzywa sztuczne, informacje o bezpieczeństwie materiałów, i programy przetwarzania surowców wtórnego.

Ochrona środowiska

Firma Hewlett-Packard zobowiązuje się dostarczać wysokiej jakości wyroby o znikomym stopniu szkodliwości dla środowiska. Opisany produkt zaprojektowany został w sposób pozwalający zminimalizować jego szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Dodatkowe informacje o programie ochrony środowiska firmy HP można znaleźć na stronach witryny internetowej, pod adresem:

www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/index.html

Wytwarzanie ozonu

Niniejszy produkt nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O₃).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Zużycie papieru

Niniejszy produkt nadaje się do użycia z papierem makulaturowym wg normy DIN 19309.

Tworzywa sztuczne

Elementy z tworzyw sztucznych o wadze przekraczającej 25 gramów są oznaczone zgodnie ze standardami międzynarodowymi, które zwiększą możliwość identyfikacji tworzyw sztucznych do przetworzenia po zużyciu produktu.

Informacje o bezpieczeństwie materiałów

Broszury opisujące środki bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z materiałami (MSDS) są dostępne w witrynie internetowej HP, pod adresem:

www.hp.com/go/msds

Klienci nieposiadający dostępu do Internetu powinni zwrócić się do najbliższego punktu obsługi klientów firmy HP.

Odzysk na surowce wtórne

Firma HP oferuje w wielu krajach/regionach coraz więcej programów zwrotów i recyklingu oraz współpracuje z dużymi punktami odzysku materiałów elektronicznych na całym świecie.

Dodatkowo, firma HP chroni zasoby naturalne przystosowując do ponownego użytku i wprowadzając do ponownej sprzedaży niektóre ze swoich najbardziej popularnych wyrobów.

Ten produkt firmy HP zawiera następujące materiały, które mogą wymagać szczególnego traktowania pod koniec okresu eksploatacji:

- Rтęc w lampie fluorescencyjnej skanera (< 2 mg)
- Olw w stopie lutowniczym

Odzysk materiałów eksploatacyjnych HP inkjet na surowce wtórne

Firma HP angażyuje się w ochronę środowiska. Program odzysku materiałów eksploatacyjnych HP Inkjet na surowce wtórne jest prowadzony w wielu krajach/regionach, umożliwia bezpłatny odzysk zużytych pojemników z tuszem.Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Informacje prawne

Urządzenie HP All-in-One spełnia wymagania agencji rządowych w Twoim kraju/regionie. W tej części opisano zagadnienia prawne, które nie odnoszą się do funkcji bezprzewodowych.

Prawy numer identyfikacyjny modelu

Ze względu na obowiązek identyfikacji, produktowi nadano prawny numer modelu (Regulatory Model Number). Obowiązkowy numer identyfikacyjny tego produktu ma postać SDGOB-0305-02. Numeru tego nie należy mylić z nazwą handlową (HP Officejet 7200 All-in-One series) ani z numerem produktu (Q3460A, Q3463A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such

message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada

ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.



Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Uwaga dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym



Niniejszy produkt zaprojektowano do podłączenia do analogowej publicznej telekomunikacyjnej sieci komutowanej (PSTN) w krajach/regionach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodność z siecią zależy od ustawień wybranych przez użytkownika, które muszą zostać ponownie ustawione do wykorzystania urządzenia w sieci telefonicznej kraju/regionu innego niż kraj/region, w którym produkt został zakupiony. W celu uzyskania dodatkowej pomocy dotyczącej produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą, lub firmą Hewlett-Packard.

Producent niniejszego urządzenia potwierdza jego zgodność z dyrektywą 1999/5/WE (aneks II) dotyczącą ogólnoeuropejskich zasad podłączania pojedynczego urządzenia końcowego do publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN). Jednakże z powodu różnic między poszczególnymi sieciami PSTN działającymi w różnych krajach, certyfikat ten sam w sobie nie daje bezwarunkowej gwarancji prawidłowego działania urządzenia na każdym zakończeniu sieci publicznej komutowanej sieci telefonicznej.

W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z dostawcą urządzenia.

Urządzenie zostało zaprojektowane do obsługi wybierania tonowego DTMF oraz wybierania impulsowego. Ponieważ istnieje możliwość wystąpienia problemów z wybieraniem impulsowym, zalecane jest wykorzystanie urządzenia tylko z ustawieniem wybierania tonowego DTMF.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

i n v e n t

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-01

Product Name: OfficeJet 7200 Series (**Q3460A, Q3463A**)

Model Number(s): OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A),
7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D)
7210 (Q5575A, Q5574C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)
0957-2106 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1
NOM 019-SFCL-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
AS/NZS CISPR 22: 2002
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration

29 June 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143

Indeks

Symbole/Cyfry

2-żyłowy przewód telefoniczny 203, 211
4-żyłowy przewód telefoniczny 203, 211

A

access point HW address (ustawienia sieci bezprzewodowej) 160
admin password (ogólne ustawienia sieci) 157
Adres MAC (Media Access Control). 156
akcesoria, zamawianie 165
aktualizacja oprogramowania. *patrz aktualizacja urządzenia aktualizacja urządzenia informacje 222 Macintosh 223 Windows 222*
anulowanie drukowanie 80 faks 117, 130, 135 kopiuj 72 przycisk 11 skanowanie 77
aparat cyfrowy PictBridge 55
aplikacja, drukowanie z 78
arkusz próbnny menu 14 przycisk 12 skanowanie 51 wydruk 49 wypełnianie 50
authentication type (ustawienia sieci bezprzewodowej) 159
automatyczna sekretarka odbieranie faksów 111, 118 rozwiązywanie problemów 210 ustawienia 99, 100
automatyczne sprawozdania faksu 123
automatyczny podajnik dokumentów

Blokady papieru, rozwiązywanie

problemów 213
czyszczenie 214
montaż płyty przedniej 218
podawanie, rozwiązywanie problemów 214
umieszczanie oryginału 35
zdejmowanie płyty przedniej 215

B

blokady modułu dodatkowego do drukowania dwustronnego, rozwiązywanie problemów 214
blokady papieru 44, 193, 213
brama domyślne ustawienie 156 komputer 146 router 146
bramka komputerowa 146

C

channel (ustawienia sieci bezprzewodowej) 158
communication mode (ustawienia sieci bezprzewodowej) 158
config source (ogólne ustawienia sieci) 157
czas opóźnienia monitu 183
czterożyłowy przewód telefoniczny 203, 211
czyszczenie automatyczny podajnik dokumentów 214
obszar dysz pojemników z tuszem 181
obudowa 168
pojemniki z tuszem 179
styki pojemnika z tuszem 179
szyba 167
wewnętrzna część pokrywy 168

D

data, ustawianie 121
declaration of conformity European Economic Area 249
HP Officejet 7200 All-in-One series 249
default gateway (ogólne ustawienia sieci) 156
dezinstalacja oprogramowanie 196
dioda uwaga 12
DNS server (ogólne ustawienia sieci) 157
dopasuj do strony 67
Dostęp do Internetu modem 147
drukowanie parametry drukowania 241
raport na stronie testowej 170
Drukowanie obrazów HP HP Image Zone (OS X) 19
dwustronne faksy 114, 119
dwużyłowy przewód telefoniczny 203, 211
dzwonek, wzorzec sygnału 130
dzwoniienie dystynktywne 88, 111, 130
dźwięki, ustawienia faksu 129

E

Edytor obrazów HP HP Image Zone (OS X) 19
ekran typu połączenia, Windows 151
ekran znalezienia drukarki, Windows 151
Ethernet 25
etykiety ładowanie 42
EWS korzystanie 154
ustawienia haseł 157

F

faks

anulowanie 135
automatyczna sekretarka 99, 100, 207, 210
automatyczne zmniejszanie 131
data i godzina 121
domyślne 128
dzwonienie dystynktywne 88, 111, 130
głośność 129
Internet, przez 135, 212
jednostronne oryginały 114, 119
kontrast 128
liczba dzwonków przed odebraniem 118
linia DSL, ustawianie 87
linia ISDN, ustawianie 88
menu 12
modem, konfiguracja 92, 94, 100, 104
monitorowanie wybierania 117
nagłówek 122
odbieranie 118
odbieranie połączenia 120
odpowiedź automatyczna, ustawianie 112
odpytywanie w celu odebrania 121
parametry faksowania 242
pauza 122
planowanie 116
poczta głosowa, ustawianie 91, 104
ponowne drukowanie 134
ponowne wybieranie 116, 131
problemy z wysyłaniem 209
przekazywanie faksów 130
przewód telefoniczny 200, 203, 211
przycisk menu 11
rozdzielcość 127
rozjaśnianie lub przyćiemnianie 128
rozmiar papieru 128
rozwiązywanie problemów 199
ręczne odbieranie 120
ręczne wysyłanie 115, 206

sprawozdania 108, 114, 123
system PBX, ustawianie 88
szумy na linii telefonicznej 210
szybkie wybieranie 116, 124, 125, 126
szybkość 133
test nie powódź się 199
testowanie 108, 199
tryb korekcji błędów (ECM) 132
tryb odbierania, ustawianie 111, 112
ustawianie 81, 199
ustawianie odbierania faksów do pamięci 132
ustawienia 127, 128
usuwanie 134
wprowadzanie tekstu i symboli 122
wybieranie tonowe lub impulsowe 129
wysyłanie 113
wzorzec sygnału dzwonka 130
FCC requirements 245
statement 246
firmware version (ogólne ustawienia sieci) 156
FoIP 135, 212
folie przezroczyste ładowanie 42
fotografie bez obramowania 55
drukowanie z pliku DPOF 56
e-mail 75
HP Image Zone 141
poprawa jakości na kopiach 70
skanowanie 75
Szybki wydruk 56
usuwanie zaznaczenia 55
współdzielenie 75
wysyłanie 75
wysyłanie z karty pamięci 137
wysyłanie zeskanowanych obrazów 139

G
godzina, ustawianie 121
grupowe pozycje szybkiego wybierania 125
gwarancja oświadczenie 235
rozszerzenia 224
główny podajnik papieru 61
głośność, ustawienia faksu 129

H
hardware address (ogólne ustawienia sieci) 156
hasło, wbudowany serwer WWW 157
hostname (ogólne ustawienia sieci) 156
HP All-in-One opis 9
HP Director brakujące ikony 195
HP Instant Share 144
uruchamianie 16
HP Gallery
HP Director (OS 9) 21
HP Image Zone (OS X) 19
HP Image Zone
HP Instant Share 141, 142, 143
Macintosh 142, 143
Macintosh (OS 9) 20
Macintosh (OS X) 17
Nawigator HP (Windows) 16
opis 15
Windows 16, 141
HP Instant Share
HP Image Zone (OS X) 19
opis 136
skanowanie obrazów 75
ustawienia 137
wysyłanie do urządzenia 75, 137, 141
wysyłanie obrazów 75, 137, 141
wysyłanie skanów 75
wysyłanie skanów przez e-mail 75
wysyłanie zdjęć 137, 141
wysyłanie zdjęć z karty pamięci 137
wysyłanie zeskanowanych obrazów 139

HP Instant Share	Instalacja oprogramowania w Windows 151	Klawiatura 10, 122
Połczenie przez Ethernet 146	Instant Share. <i>patrz</i> HP Instant Share	kod identyfikacyjny abonenta 122
HP JetDirect 25	Internet	konserwacja
HP w Internecie	DSL lub kabel z bramką routera 146	czas opóźnienia monitu 183
HP Director (OS 9) 21	faks, korzystanie 135	czyszczenie obudowy 168
I	faks, używanie 212	czyszczenie pojemników z tuszem 179
identyfikator serwisowy urządzenia 225	szerokopasmowe połączenie 149	czyszczenie szyby 167
indywidualne pozycje szybkiego wybierania 125	IP	czyszczenie wewnętrznej części pokrywy 168
informacje prawne	address (ogólne ustawienia sieci) 156	przywracanie ustawień fabrycznych 183
declaration of conformity (U.S.) 249	ustawienia 154	raport na stronie testowej 170
Notice to users in Japan (VCCI-2) 248	J	sprawdzanie poziomu tuszu 169
Notice to users in Korea 248	jakość	tryb oszczędzania energii 183
notice to users of the German telephone network 248	faks 127	ustawianie prędkości przewijania 182
prawny numer identyfikacyjny modelu 245	kopiuj 61	wymiana pojemników z tuszem 172
uwaga dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym 247	jednodotykowe przyciski szybkiego wybierania 10	wyrównywanie pojemników z tuszem 178
informacje techniczne	K	kontrast, faks 128
masa 243	Kabel sieci Ethernet CAT-5 149	koperty
określenie marginesów drukowania 240	karetka, zablokowana 193	ładowanie 42
parametry drukowania 241	karta pamięci CompactFlash 46	kopie bez obramowania
parametry faksowania 242	karta pamięci Memory Stick 46	wypełnianie całej strony 65
parametry fizyczne 243	karta pamięci MultiMediaCard (MMC) 46	zdjęcie 64
parametry karty pamięci 242	karta pamięci Secure Digital 46	kopiuj
parametry kopiowania 241	karta pamięci SmartMedia 46	anulowanie 72
parametry skanowania 243	karta pamięci xD 46	dokumenty czarno-białe 62
pojemność podajników papieru 239	kartki pocztowe, ładowanie 41	dwustronne 63
rozmiary papieru 239	karty Hagaki, ładowanie 41	Intensywność kolorów 68
specyfikacje papieru 239	karty okolicznościowe, ładowanie 42	jakość 61
wymagania systemowe 239	karty pamięci	kilka na jednej stronie 66
zasilanie 243	arkusz próbny 49	kopie bez obramowania 64
środowisko	drukowanie z pliku DPOF 56	legal na letter 68
eksplotacyjne 243	obsługiwane 242	liczba kopii 62
instalacja kabla USB 187	opis 46	menu 13
instalacja oprogramowania Macintosh 152	parametry techniczne 242	nadruki na koszulki 71
Windows 151	wkładanie karty 48	parametry kopiowania 241
Instalacja oprogramowania na komputerze Macintosh 152	wydruk zdjęć 54	pomniejszenie/ powiększenie 13, 67
	wysyłanie zdjęć 137	powiększanie do rozmiarów plakatu 70
	zapis plików na komputerze 48	powiększenie 67
	kaseta zabezpieczająca	przycisk menu 12
	pojemnik z tuszem 177	rodzaje papieru, zalecane 59

rozmiar papieru 58
rozmiar, niestandardowy 67
szybkość 61
tekst, poprawa jakości 69
ustawienia domyślne 72
wydatnienie jasnych kolorów 70
zdjęcia na papierze letter lub A4 65
zdjęcia, poprawa jakości 69
zmniejszenie 67, 68
kopiuje, kolor 11
kopiuje, mono 11

L
liczba dzwonków przed odebraniem faksu 118
linia ADSL. *patrz* linia DSL
linia DSL, ustawianie do pracy z faksem 87
linia ISDN, ustawianie 88

M
materiały. *patrz* papier
mDNS service name (ogólne ustawienia sieci) 157
menu skanuj do połączenie przez port USB, Macintosh 14 połączenie przez port USB, Windows 14
modem komputerowy rozwiązywanie problemów 203, 207 ustawianie do współpracy z faksem 92, 94, 100 monitorowanie wybierania 117

N
nadruki na koszulki kopiuje 71 ładowanie 42 nagłówek, faks 122 najlepsza jakość kopiowania 61 normalna jakość kopii 61 numer seryjny 225 numery telefoniczne, obsługa klienta 225

O
obsługiwane rodzaje połączeń

Ethernet 26 udostępnianie drukarki 26 USB 26 odbieranie faksów odpytywanie 121 przekazywanie 130 rozwiązywanie problemów 203, 207 ręczne 120 odpowiedź automatyczna jasna 10 przycisk 10 odpytywanie w celu odebrania faksu 121 ogólne ustawienia sieci 155 określenie marginesów drukowania 240 oprogramowanie dezinstalacja 196 ponowna instalacja 196 rozwiązywanie problemów z instalacją 193
P
pamięć ponowne drukowanie faksów 134 usuwanie faksów 134 zapisywanie faksów 132 panel sterowania opis 10 prędkość przewijania 182 wprowadzanie tekstu 122 papier blokady 44, 193, 213 kopowanie legal na letter 68 niewłaściwe rodzaje 37 rozmiar papieru faksu 128 rozmiar papieru kopowania 58 rozmiary papieru 239 rozwiązywanie problemów 213 specyfikacje papieru 239 zalecane rodzaje 37 zalecane rodzaje papierów do kopiowania 59 zamawianie 164 ładowanie 38 papier A4, ładowanie 38 papier ciągły
ładowanie 42 papier fotograficzny ładowanie 40 papier fotograficzny 10 x 15 cm ładowanie 40 papier fotograficzny 4 x 6 cali, ładowanie 40 papier legal ładowanie 38 papier Letter ładowanie 38 parametry fizyczne 243 parametry techniczne drukowanie 241 etykiety 239 faks 242 folie przezroczyste 239 karty pamięci 242 koperty 239 kopiuje 241 papier ciągły 239 papier fotograficzny 239 papier fotograficzny 10 x 15 cm 239 papier legal 239 papier Letter 239 skanowanie 243 zasilanie 243 środowisko 243 PictBridge 55 plakaty kopiuje 70 planowanie, faks 116 Plik DPOF 56 Plik Readme 186 poczta głosowa rozwiązywanie problemów 207 ustawianie do współpracy z faksem 91, 104, 111 podajniku papieru pojemność 239 pojemność podajników papieru 239 podłączanie wielu komputerów 152 pojemnik z tuszem recykling 245 pojemniki z tuszem czyszczenie 179 czyszczenie obszaru wokół dysz 181 czyszczenie styków 179

nazwy części 172
 obsługa 172
 pojemnik do druku
 w odcieniach szarości 176
 pojemnik do druku zdjęć 176
 przechowywanie 177
 rozwiązywanie problemów 190, 220
 sprawdzanie poziomu tuszu 169
 wymiana 172
 wyrównywanie 178
 zamawianie 164
 pomniejszenie/powiększenie menu 13
 niestandardowy rozmiar 67
 Plakat 70
 przycisk 12
 zmiana rozmiaru z dopasowaniem do formatu letter 68
 zmiana rozmiaru z dopasowaniem do formatu letter lub A4 67
 zmieszczenie kilku na jednej stronie 66
 Pomoc HP
 HP Director (OS 9) 22
 ponowna instalacja oprogramowania 196
 ponowne drukowanie faksów znajdujących się w pamięci 134
 ponowne wybieranie numeru faksu 116, 131
 Portal pocztowy HP
 HP Image Zone (OS X) 19
 powiększanie kopii 65
 poziom tuszu, sprawdzanie 169
 Połączenie przez Ethernet
 Dostęp do Internetu 146
 sieć bezprzewodowa 148
 prawidłowy test portu, faksowanie 201
 problemy z faksowaniem
 wysyłanie i odbieranie 209
 problemy z instalacją 186
 problemy z połączeniem, faks 203, 206, 209
 program ochrony środowiska 243
 Przeglądarka dokumentów
 Nawigator HP (Windows) 17
 przegrywanie obrazów
 HP Director (OS 9) 21
 Nawigator HP (Windows) 17
 przejście z USB na sieć 145
 przekazywanie faksów 130
 przewód telefoniczny
 połączenie, usterka 201
 sprawdzanie 201
 wydłużenie 211
 przyciemnianie
 faksy 128
 przyciemnianie, kopie 68
 przycisk drukuj zdjęcia 11
 przycisk faksowanie, mono 10
 przycisk faksuj, kolor 10
 przycisk jakość 12
 Przycisk OK 11
 przycisk ponowne wybier./ pauza 10
 przycisk skanuj 11
 przycisk szybkie wybieranie 11
 Przycisk Włącz 12
 przywracanie ustawień domyślnych sieci 153
 przywracanie ustawień fabrycznych 183
 prędkość przewijania 182
 prędkość transmisji 133
 punkt obsługi klientów HP przed kontaktem 185

R

raport na stronie testowej 124, 170
 raporty
 dziennik faksów 124
 faks 124
 lista szybkiego wybierania 124
 ostatnie przesyłanie faktu 124
 raport na stronie testowej 124
 raporty z błędów faksów 123
 recykling
 materiały eksploracyjne 245
 urządzenie 244
 regulatory notices
 Canadian statement 246
 declaration of conformity (European Economic Area) 249
 FCC requirements 245
 FCC statement 246
 robocza jakość kopii 61
 router 145, 150
 równoległy system telefoniczny 82
 rozdzielcość, faksowanie 127
 rozjaśnianie
 faksy 128
 kopie 68
 rozwiązywanie problemów
 automatyczne sekretarki 210
 blokada papieru 193
 blokady papieru 44, 193, 213
 faks 199, 203, 206, 209, 210, 212
 informacje 185
 informacje o instalacji 187
 instalacja
 oprogramowania 193
 instalacja sprzętowa 187
 język, wyświetlany 188
 Kabel USB 187
 karty pamięci 222
 kontakt z punktem obsługi klientów HP 185
 niewłaściwe jednostki miar 189
 odbieranie faksów 203, 207
 papier 213
 Plik Readme 186
 pojemniki z tuszem 190, 220
 szумy na linii telefonicznej 210
 test faksu 199
 ustawienia 187
 wysyłanie faksów 203, 206
 zablokowana karetka 193
 źródła wsparcia technicznego 185
 rozwiązywanie problemów z instalacją sprzętu 187
 ręczne
 odbieranie, ręczne 120

rozwiązywanie problemów, faks 206 sprawozdania faksu 124 wysyłanie, faks 115, 117

S

sieć connection type (ogólne ustawienia sieci) 155 name (ustawienia sieci bezprzewodowej) 158 rozszerzenie 145 strona konfiguracji 153 sieć z infrastrukturą 145 signal strength (ustawienia sieci bezprzewodowej) 158 skanowanie arkusz próbnny 51 do karty pamięci 76 HP Instant Share 75, 139 parametry skanowania 243 z panelu sterowania 74 z urządzenia działającego w sieci 74 z urządzenia podłączonego bezpośrednio 74 zatrzymanie 77

skanuj do przycisk menu 12 skanuj do OCR HP Image Zone (OS X) 18 skanuj do PDF HP Image Zone (OSX) 18 skanuj dokument HP Director (OS 9) 21 Nawigator HP (Windows) 16 skanuj obraz HP Director (OS 9) 21 HP Image Zone (OS X) 18 Nawigator HP (Windows) 16 sprawozdania auto-test 170 błąd 123 faks 108, 114, 123, 199 test faksu nie powiodł się 199 SSID 158 status (ogólne ustawienia sieci) 155 strona konfiguracji 153, 155 strzałka w lewo 11

strzałka w prawo 11 subnet mask (ogólne ustawienia sieci) 156 symbole, wprowadzanie 122 system PBX, ustawianie 88 szeregowy system telefoniczny 82 szerokopasmowe połączenie z Internet 149

szyna czyszczenie 167 umieszczanie orginału 36

szyna skanera czyszczenie 167 umieszczanie orginału 36

Szybki wydruk 56

szyskie wybieranie edycja 126 grupy 125 lista drukowania 124 tworzenie pozycji 125 usuwanie ustawień 126 wysyłanie faksu 116

szifrowanie ustawienia 160

T

tekst poprawa jakości na kopiach 69 wprowadzanie z klawiatury 122

telefon odbieranie faksu 120 wysyłanie faksu 115

telefoniczna automatyczna sekretarka. *patrz* automatyczna sekretarka telefoniczne gniazdko ścienne, faks 200

telefony obsługi klienta 225

Test gniazdka ścienego, faksowanie 200

test jakości linii, faks 201

test sprzętowy, faks 200

test sygnału wybierania, niepowodzenie 202

testowanie jakość linii faksu 201 port faksu 201 przewód telefoniczny 201 sygnał wybierania 202

telefoniczne gniazdko ścienne 200 test faksu nie powiodł się 199 test sprzętowy faksu 200 ustawienia faksu 108, 199

total packets received 161

total packets transmitted 160

tryb korekcji błędów (ECM) 132

tryb odbierania 110

tryb oszczędzania energii 183

twórz kopie HP Director (OS 9) 21

tylny podajnik papieru 61

U

udostępnianie drukarki Macintosh 26 Windows 26

unload images (przegrywanie obrazów) HP Image Zone (OS X) 18

URL (ogólne ustawienia sieci) 156

ustawianie prędkości łącza 153

Ustawienia HP Director (OS 9) 22

ustawienia automatyczna sekretarka 99, 100 data i godzina 121 dzwonienie dystynktywne 88, 130 faks 81, 128 linia DSL 87 linia ISDN 88 menu 13 modem komputerowy 92, 94, 100, 104 oddzielna linia telefoniczna 86 odpowiedź automatyczna 110 opcje drukowania 79 poczta głosowa 91, 104 przycisk menu 11 prędkość, faks 133 rozwiązywanie problemów z faksem 199 system PBX 88 testowanie faksu 108, 199 współdzielona linia telefoniczna 90

ustawienia domyślne
faks 128
kopuj 72
przywracanie 183
ustawienia domyślne, przywracanie 153
ustawienia fabryczne, przywracanie 183

W
w kolorze
intensywność 68
kopie 70
Wbudowany serwer WWW (EWS)
korzystanie 154
ustawienia haseł 157
Webscan 27
wewnętrzna część pokrywy, czyszczenie 168
wireless status (ustawienia sieci bezprzewodowej) 158
więcej programów
HP Director (OS 9) 21
wprowadzanie tekstu 122
wsparcie dla klientów
Ameryka Północna 226
Australia 229
HP Quick Exchange Service (Japonia) 230
identyfikator serwisowy
urządzenia 225
Japonia 229
kontakt 225
numer seryjny 225
poza USA 226
Republika Korei 229
witryna internetowa 224
wsparcie techniczne
przed kontaktem 185
źródła 185
Wtyczka RJ-45 149
wtyczka RJ-45 161, 162
wybieranie impulsowe 129
wybieranie tonowe 129
wydruk
anulowanie pracy 80
arkusz próbny 49
faksy 134
opcje drukowania 79
po obydwu stronach 119
sprawozdania faksu 108, 114, 123, 124

Szybki wydruk 56
z aplikacji 78
z komputera 78
zdjęcia z karty pamięci 54
zdjęcia z pliku DPOF 56

wykonywanie kopii
HP Image Zone (OS X) 19
Nawigator HP (Windows) 16
wymagania systemowe 239
wymiana pojemników
z tuszem 172
wypełnianie całej strony
powiększanie zdjęcia 65
wyrównywanie pojemników
z tuszem 178
wysyłanie do urządzenia
HP Image Zone 141, 142
z karty pamięci 137
zeskanowane obrazy 139

wysyłanie faksu
dwustronne oryginały 114
HP Image Zone (OS X) 19
monitorowanie
wybierania 117
Nawigator HP (Windows) 17
pamięć, z 117
planowanie 116
ponowne wybieranie 116
ręczne 115, 117, 206
szynkowe wybieranie 116
zwykły faks 113

wyświetlacz panelu sterowania
zmiana jednostek miar 189
zmiana języka 188
wzorzec sygnału dzwonka 88, 130

Z
zaawansowane ustawienia sieci 153
zablokowana karetka 193
zamawianie
akcesoria 165
oprogramowanie 166
papier 164
Podręcznik użytkownika 166
pojemniki z tuszem 164
Przewodnik instalacji 166

zapisywanie
faksy w pamięci 132

zdjęcia na komputerze 48
zasilanie 243
zatrzymanie
drukowanie 80
faks 130, 135
kopuj 72
planowany faks 117
skanowanie 77

zdjęcia
pojemnik do druku
w odcieniach szarości 176
pojemnik do druku zdjęć 176
zdjęcia bez obramowań
drukowanie z karty pamięci 55

zdjęcie
menu 14
przycisk menu 12
zmniejszanie faksów do wielkości strony 131
zwrot urządzenia HP All-in-One 230

Ł
ładowanie
etykiety 42
folie przezroczyste 42
Karty Hagaki 41
karty okolicznościowe 42
karty pocztowe 41
koperty 42
nadruki na koszulki 42
oryginał 35
papier A4 38
papier ciągły 42
papier fotograficzny 10 x 15 cm 40
papier fotograficzny 4 x 6 cali 40
papier legal 38
papier Letter 38
papier pełnowymiarowy 38

iącze
config (ogólne ustawienia sieci) 157
prędkość 153

Ś
środowisko

Indeks

- odzysk materiałów
eksploatacyjnych HP
- inkjet 245
- środowisko eksploatacyjne 243

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5560-90125